



Manual paso a paso: de Amazon Echo Spot Cámara

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Tapa protectora

Aplicamos calor a la tapa trasera durante dos minutos a ochenta grados.

Con una púa metálica separamos la tapa protectora.




Paso 2 - Pantalla

Desatornillamos los dos tornillos Pentalobe (TS4) y el tornillos Pentalobe (TS8).




Aplicamos calor para despegar la pantalla durante dos minutos a ochenta grados.

Con ayuda de una púa metálica separamos la pantalla de la carcasa.

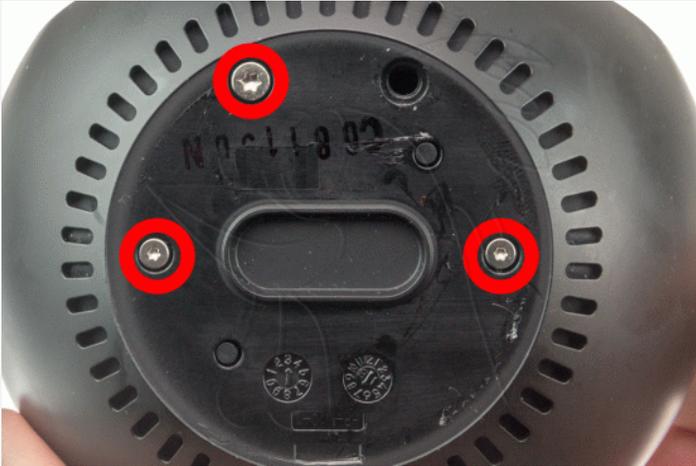

Paso 3 - Pantalla

Desconectamos los tres flex que sujetan la pantalla de la placa base y la retiramos.

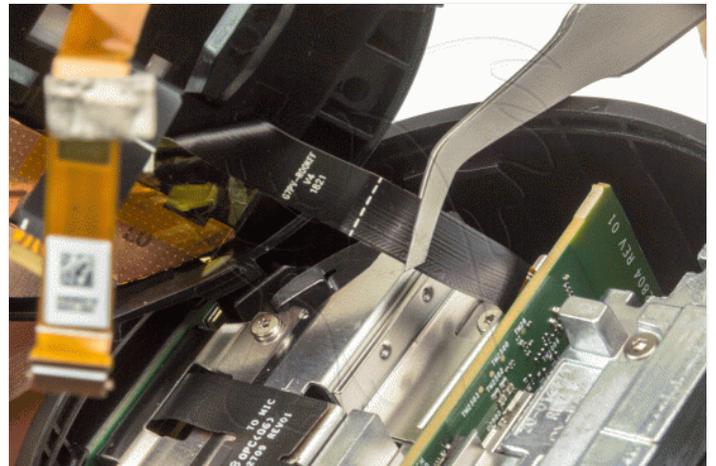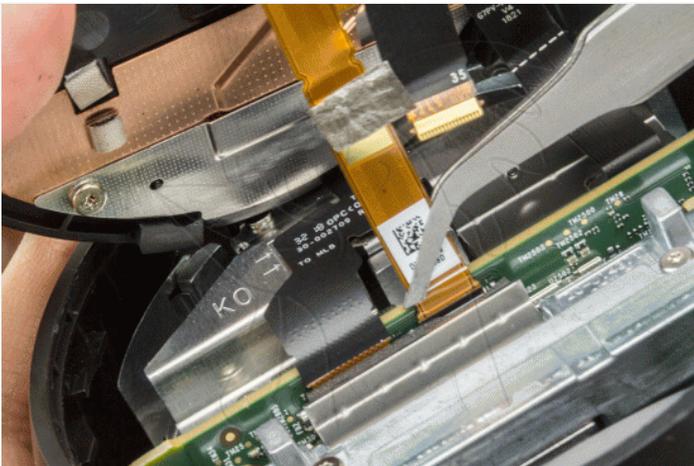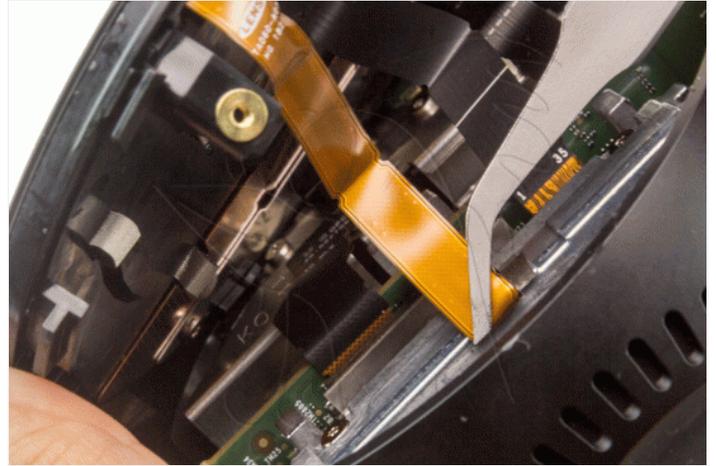

Paso 4 - Cámara

Desatornillamos los tornillos Pentalobe (TS4) que sujetan la chapa metálica.

Retiramos la chapa metálica y despegamos la cámara y la retiramos.

