



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Ascend P7 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.07 x 11.02 x 3.43 mm

1,04 €

Paso 1 - Huawei Ascend P7

Especificaciones técnicas

Dimensiones (en mm): 139.8 x 68.8 x 6.5 milímetros

Peso: 124 gramos

Sistema Operativo: Android 4.4 KitKat con Emotion UI 2.3

Pantalla: 5 pulgadas

Resolución: 1920 x 1080p (Full HD)

Densidad Pantalla: 445 ppp

Procesador: Huawei Hisilicon Kirin 910T Quad-core a 1,8 GHz

Memoria RAM: 2 GB

Almacenamiento interno (GB): 16 GB

Almacenamiento externo (GB): Ampliable mediante tarjeta microSD hasta 32 GB

Conectividad destacable: WiFi N, 4G (LTE), Bluetooth 4.0, DLNA, RadioFM y GPS

Batería: 2500 mAh

Cámara trasera: 13 megapíxeles

Cámara frontal: 8 megapíxeles

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y microSD.



Paso 3 - Apertura

La tapa trasera está pegada, sin tornillos. Será necesario aplicar calor para ablandar el adhesivo y despegarla con facilidad.

Si utiliza nuestro Hot Glass, basta con introducirlo en el microondas un par de minutos (ver instrucciones) y una vez caliente aplicar directamente en la pantalla.

Si utiliza una pistola de aire caliente, apunte el chorro de aire directamente a la tapa, en ráfagas cortas y a mínima potencia para no provocar daños en el equipo.



Paso 4 - Tapa trasera

Despegue la tapa trasera deslizando la púa por detrás de la tapa, recorriendo todo el contorno, hasta que la tapa se separe completamente.





Paso 5 - Tornillos placa base

Retire los 15 tornillos Phillips que sujetan el blindaje metálico de la parte superior de la placa base. Observe que uno de ellos (azul), está oculto por un pequeño adhesivo.



Paso 6 - Batería



Retire el blindaje metálico que cubre el conector de batería, sujeto por un tornillo Phillips.



Paso 7


Desconecte la batería de la placa base y el flex de datos del LCD.

NO es necesario extraer la batería. Aunque no se muestre en las siguientes fotografías, la batería puede permanecer instalada en su sitio.

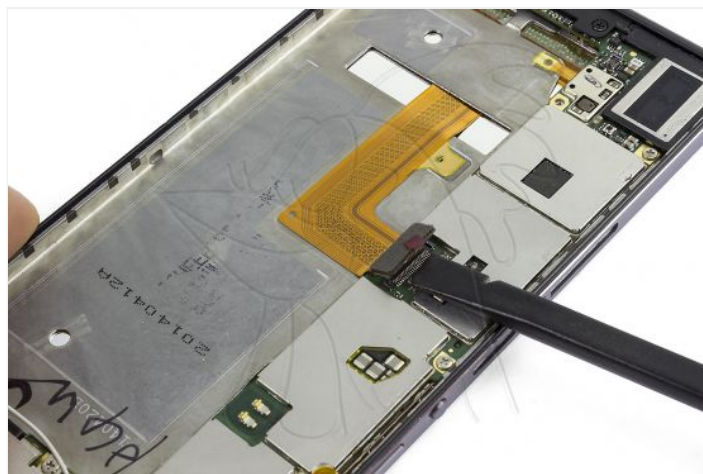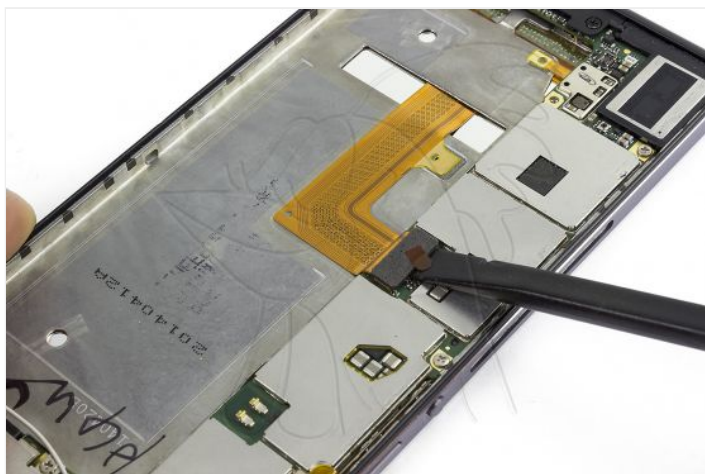

Paso 8 - Blindaje superior de placa base.

Retire el blindaje metálico en la parte superior de la placa base.

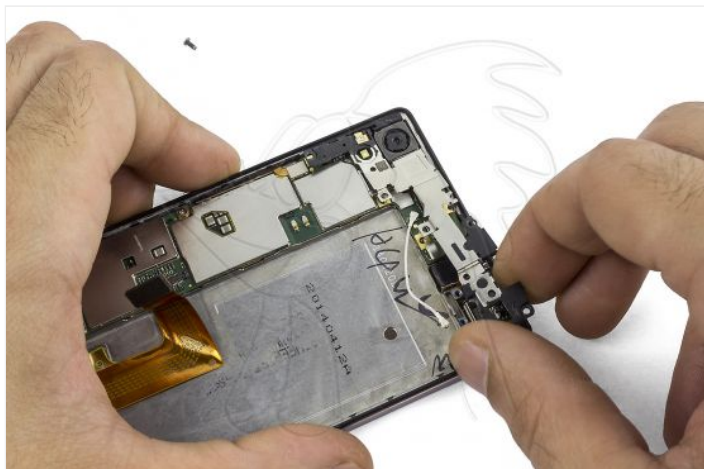

Paso 9 - Cámara delantera

Desconecte la cámara de la placa base.

Tire suavemente del adhesivo de la parte trasera de la cámara para extraerla.





Paso 10 - Conector de salida de audio y vibrador


Desconecte el flex con conector de audio y vibrador en la placa base.






Paso 11 - Soporte inferior.

Despegue el soporte de plástico que cubre la parte inferior de la placa, donde está situado el conector de carga micro USB.

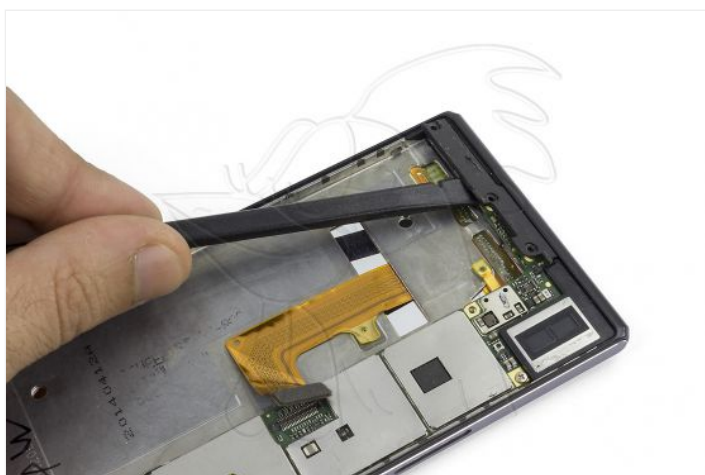

Paso 12 - Flex de controles de volumen.

Desconecte el flex de los controles de volumen en la placa base.

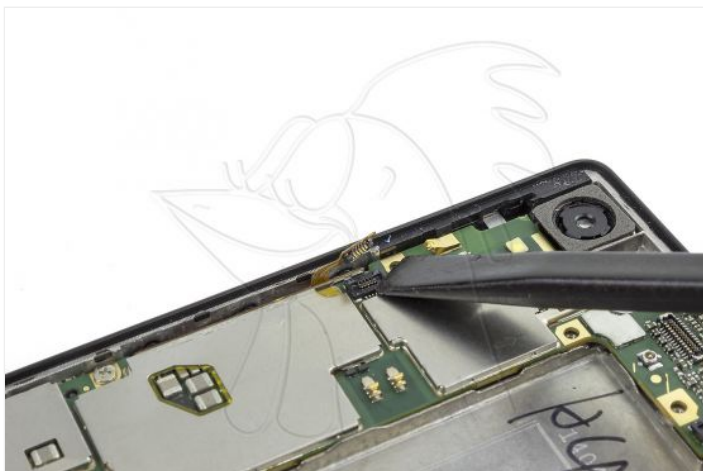

Paso 13 - Placa Base

Separe la placa base del chasis.








Paso 14 - Módulo de altavoz

Desensamble el módulo inferior de altavoz, haciendo palanca suavemente con la espátula metálica.



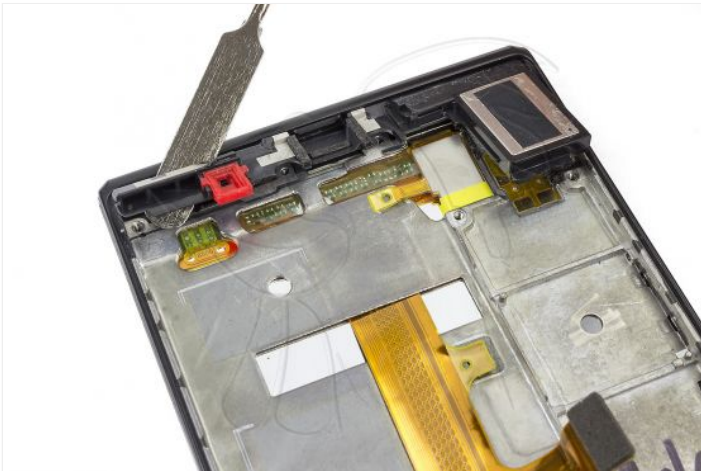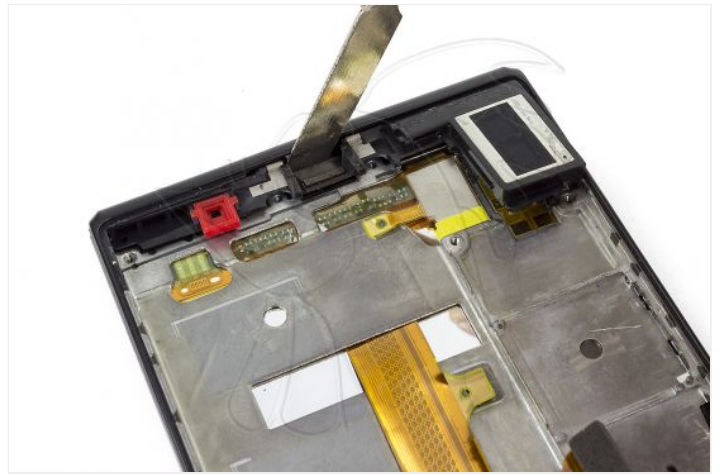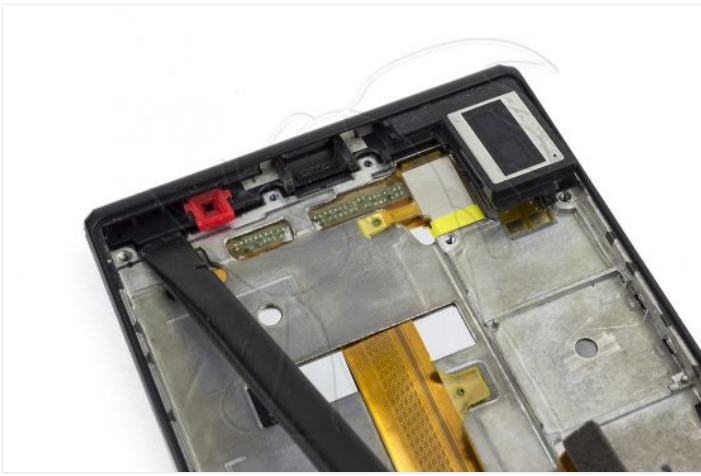

Paso 15 - Altavoz

Finalmente, despegue el altavoz del módulo inferior.

