



Manual paso a paso: Teclado de la Surface Book 2 Placa auxiliar de Microsoft Surface Book 2

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €





Placa auxiliar de teclado de tablet convertible MicroSoft Surface Book 2 i5 13"

12,20 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Aplicamos calor a los bordes de la carcasa trasera, tantas veces como sea necesario, e iremos introduciendo púas plásticas, también tantas como sean necesarias para ir despegando todos los bordes de la carcasa.



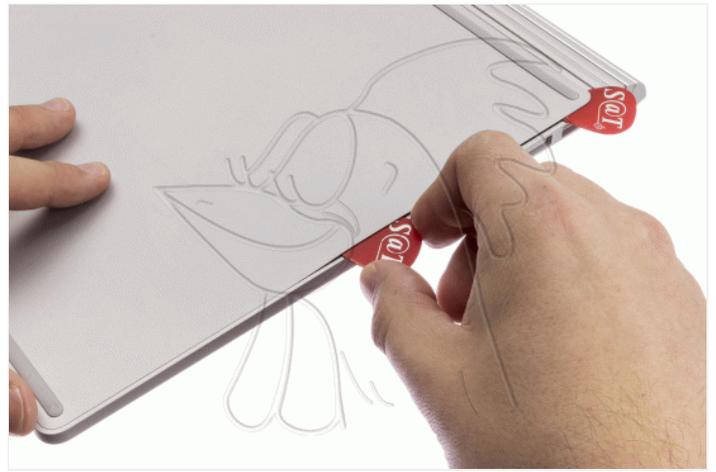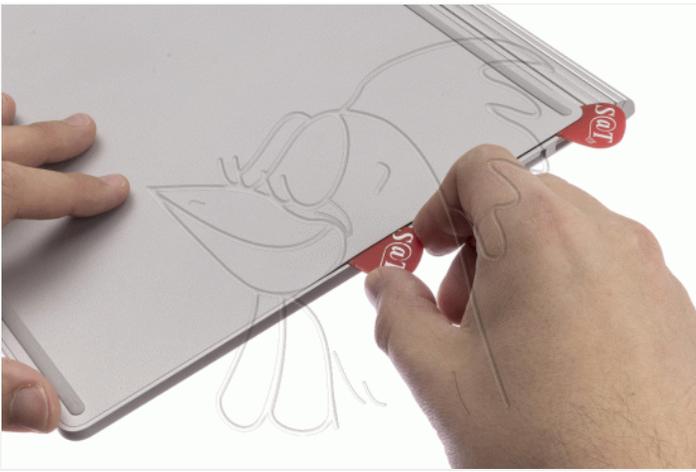







Paso 2 - Flex de interconexión

Desconectamos el flex de interconexión que une la placa base del teclado con la batería.

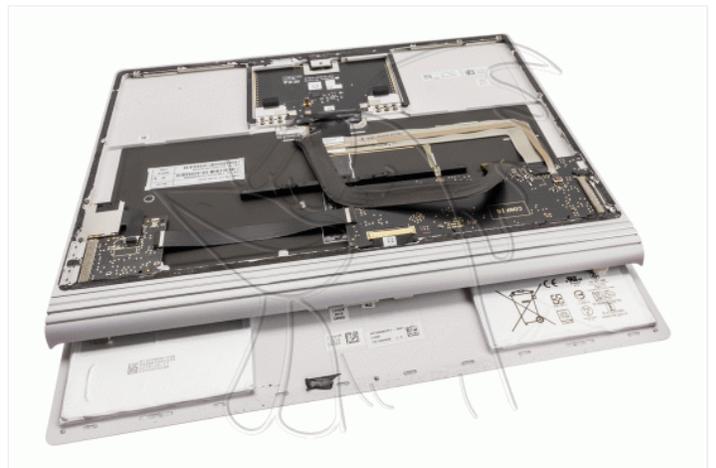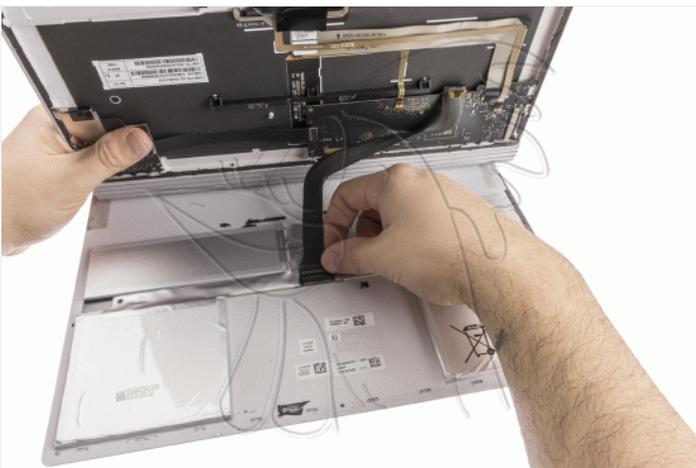

Paso 3 - Lector de tarjetas

Desconectamos el flex del lector de tarjetas, retiramos los dos tornillos Torx (T4) y desenganchamos el módulo del lector de tarjetas.

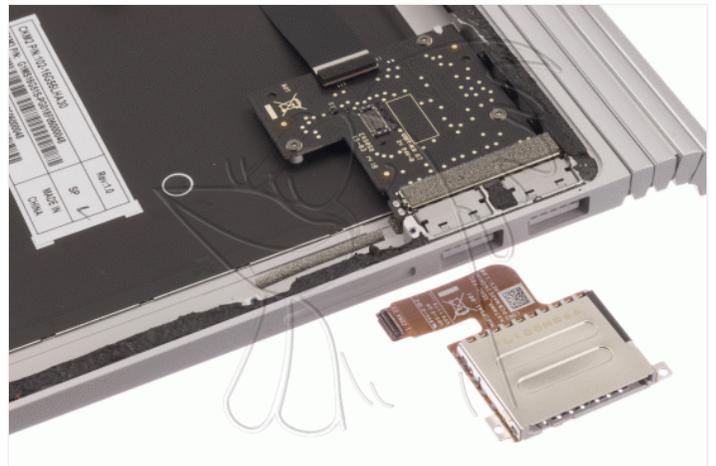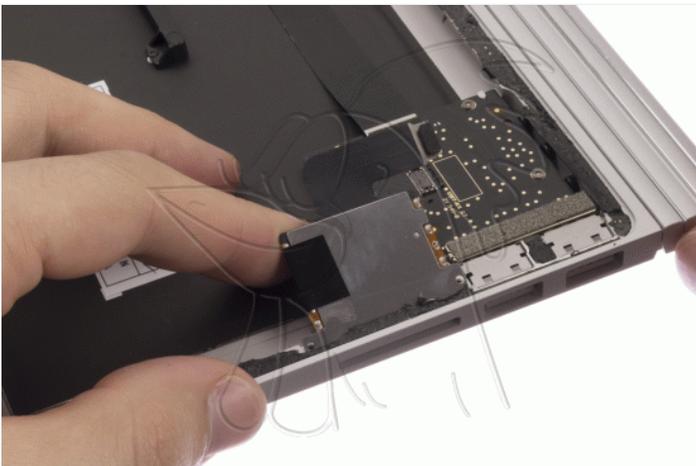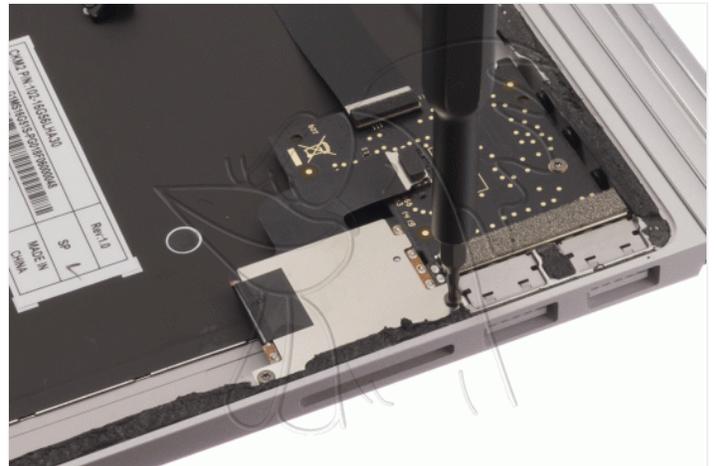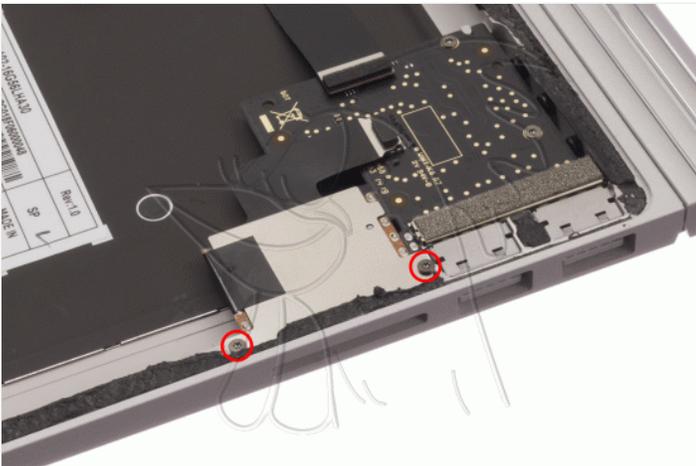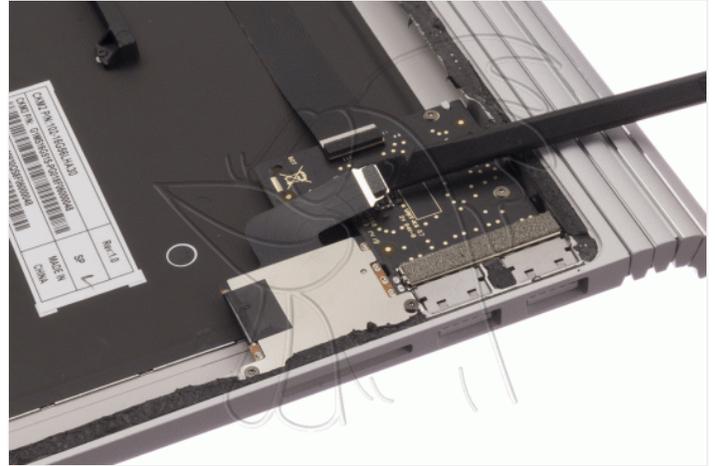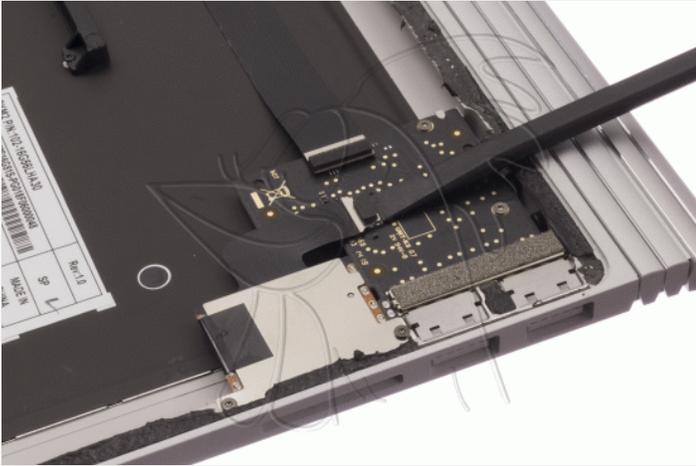

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión, retiramos los tres tornillos Torx (T4) que sujetan la placa averiada que tenemos que remplazar, y la extraemos.

