



## Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A30s Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular genérico para dispositivos Samsung

1,21 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera



Para empezar, aplicamos un poco de calor con un tapete térmico a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica y despegaremos todos los bordes de la carcasa. Utilizamos una herramienta plástica ya que así es menos probable que dañemos la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasa intermedia



Retiramos los catorce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, retiramos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.

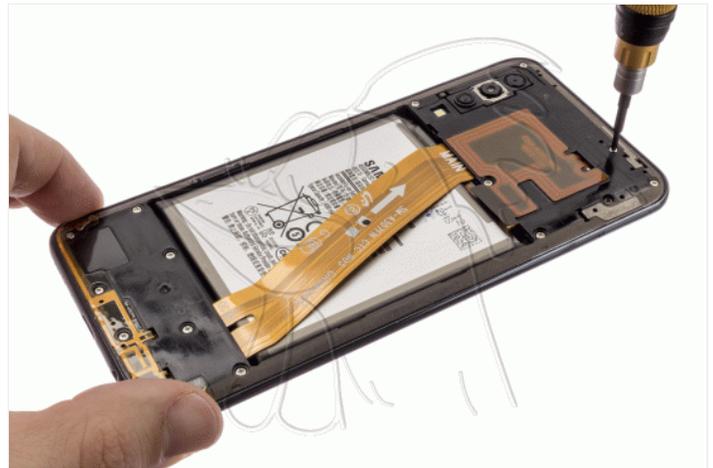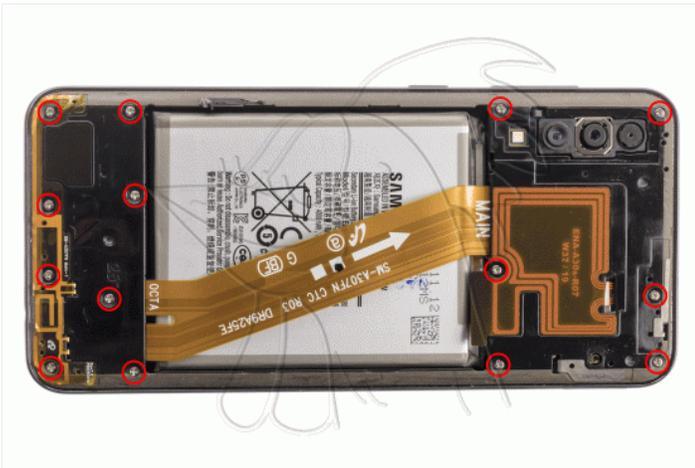



### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

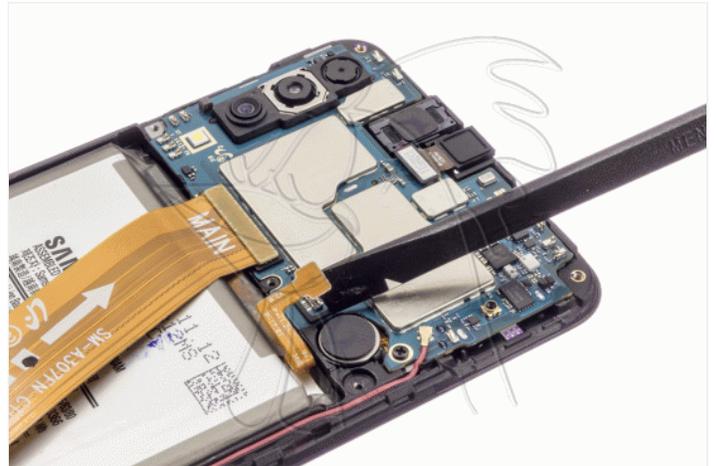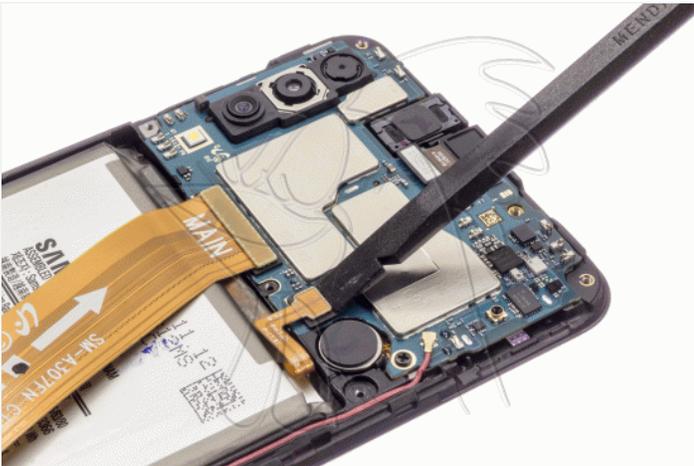

### Paso 4 - Placa base con componentes

Desconectamos el flex puente, retiramos la cámara frontal, desconectamos también el cable coaxial, extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base con las cámaras traseras, y ayudándonos de una herramienta plana la levantaremos.





## Paso 5 - Auricular

Finalmente, ayudándonos de una pinza plana despegaremos el auricular averiado que tenemos que cambiar.

