



Manual paso a paso: de LG G Flex Botones y teclas traseras.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €


Paso 1

Antes de abrir el teléfono hay que retirar la tarjeta SIM.



Paso 2 - Tapa de batería

Ayúdesde de una herramienta de apertura para retirar la tapa trasera.

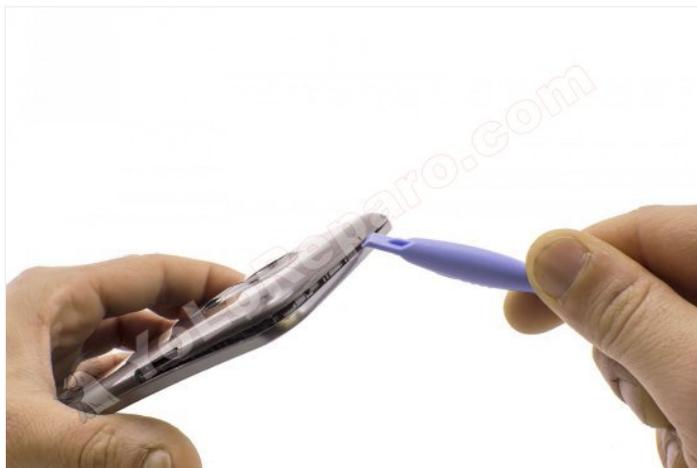

Paso 3

Separe la tapa trasera.





Paso 4 - Batería

Retire los plásticos que sujetan los cables coaxiales de interconexión.



Paso 5

Retire el blindaje del conector del cable flex. Va sujeto por dos tornillos Phillips.



Paso 6

Desconecte y despegue el cable flex.





Paso 7


Desconecte y despegue la batería. Ayúdese haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico.

No debe hacer fuerza ya que puede deformar y dañar la batería. Si no se despegará fácilmente puede aplicar calor con un Hot Glass.



Paso 8


Una vez despegada, extraiga la batería.

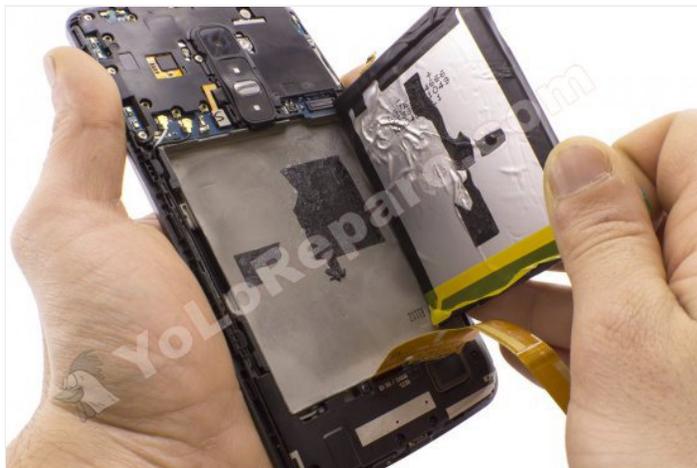

Paso 9 - Carcasa y botones traseros.


Retire los 8 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.

Desconecte los cables coaxiales de interconexión y el flex de los botones traseros.

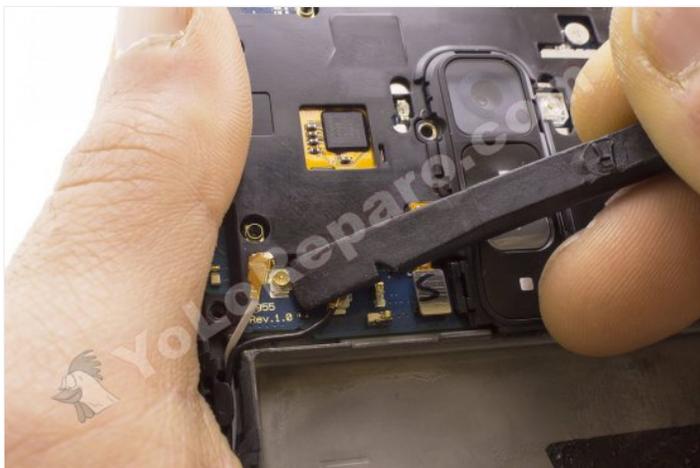

Paso 10


Separe la carcasa con cuidado.

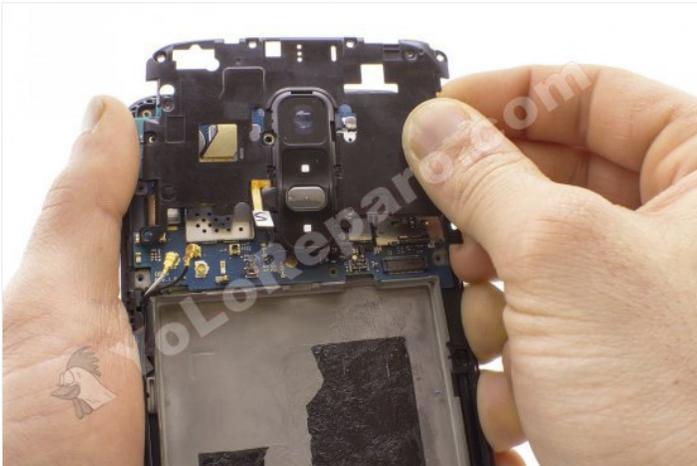

Paso 11 - Teclas traseras


Separe los botones de la carcasa.



Utilice una herramienta de plástico para no dañar la carcasa.

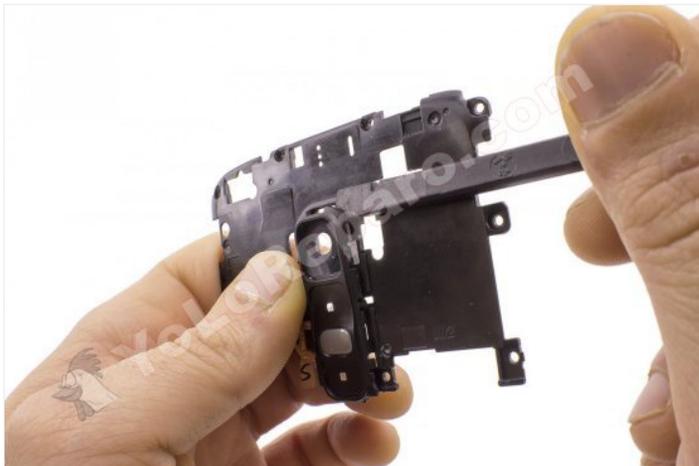

Paso 12 - Flex de botones

Despegue y extraiga los cables flex.

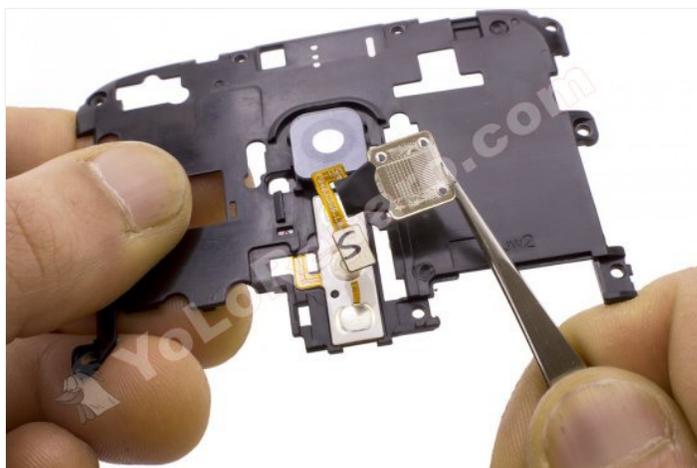

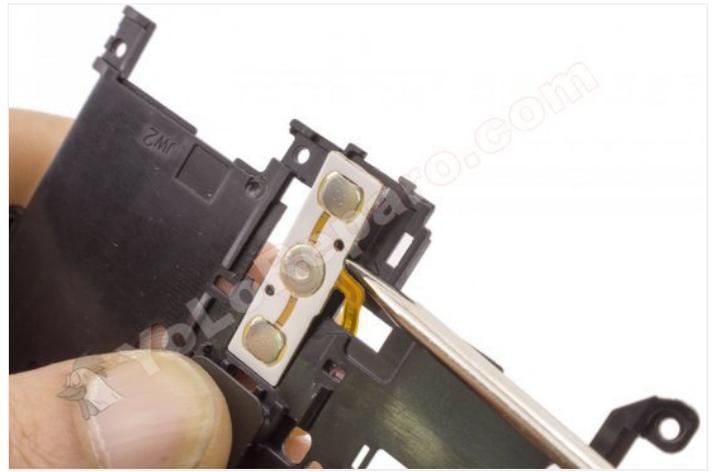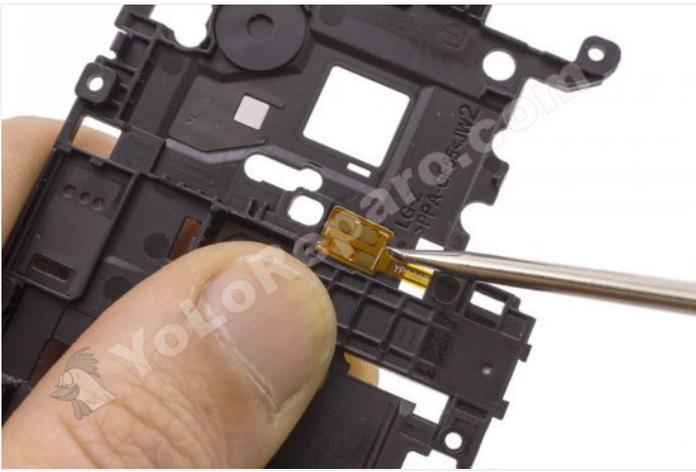

Paso 13

Sustituya el componente averiado

