



## Manual paso a paso: de Realme 6 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Módulo de altavoz para Realme 6 (RMX2001)

2,99 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar aplicaremos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, y seguidamente introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales será menos probable dañar la carcasa, e iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los quince tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y el embellecedor de las cámaras traseras, retiramos la bandeja de las tarjetas, y desenganchamos la carcasa.

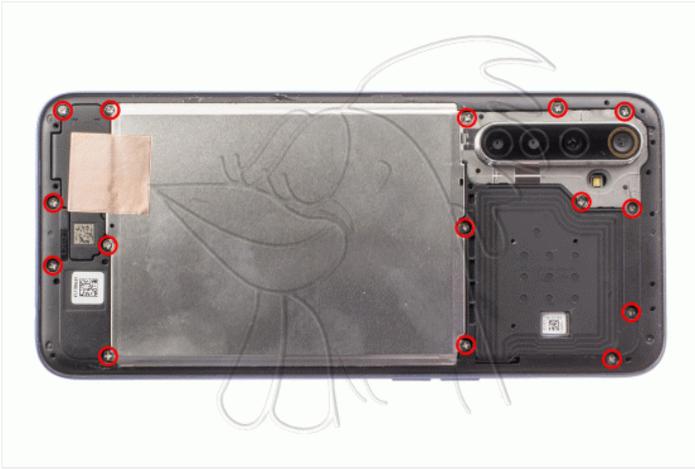



### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y desconectamos el flex del pulsador lateral para trabajar más cómodamente.



### Paso 4 - Altavoz

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.



