



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Blade L2 - A75 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Pinzas profesionales
punta fina, ST-10

3,17 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
15.08 x 11.16 x 3.49
mm

0,92 €

Paso 1 - ZTE Blade L2

Características:

Peso: 166 gramos

Dimensiones: 142.5 x 72.2 x 9 mm

SoC: Mediatek MT6582M

CPU: Quad-Core a 1.3 GHz

Pantalla: 5 pulgadas TFT 480 x 854

RAM: 1 GB

Cámara trasera: 8 megapíxeles con flash LED

Cámara delantera: 1 megapixel

Batería: Li-Ion 2.000 mAh

Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 3.0 y GPS


Software: Android 4.2 Jelly Bean





Paso 2 - Carcasa trasera

Para empezar separaremos la carcasa ayudandonos de una herramienta de apertura plástica para evitar dañarla.

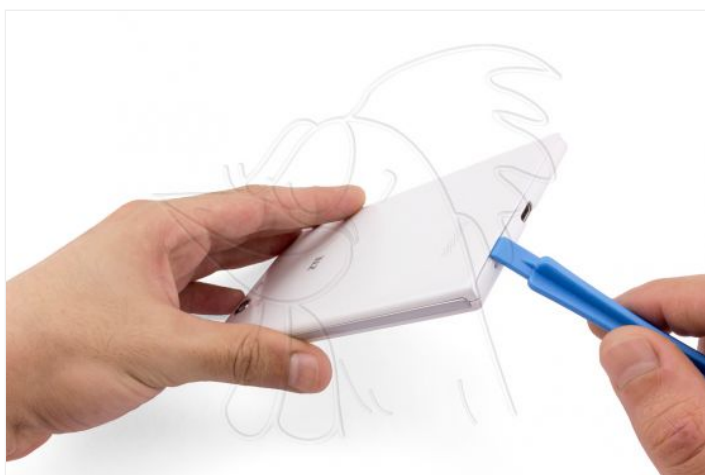



Paso 3 - Tarjetas Sim y microSD

No olvidaremos sacar tanto la tarjeta SIM como la tarjeta microSD.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Para retirar la carcasa intermedia solo tenemos que sacar los seis tornillos Phillips que la sujetan.



Paso 5

Una vez retirados los tornillos, utilizaremos la herramienta de apertura para separar la carcasa intermedia del chasis.



Paso 6 - Altavoz

Pegado a la carcasa intermedia en la parte inferior, encontramos el altavoz. Con la ayuda de una espátula lo despegaremos para poder sacarlo.

