



## Manual paso a paso: de Szenio 2016DC Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa de succión de 5.5 cm, (1UND)

1,63 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

### Paso 1 - Szenio 2016DC

#### Características

**Sistema Operativo:** Android 4.2.1

**Comunicación3G:** No

**Wifi:** Si

**GPS:** No

**Bluetooth:** No

**PantallaTáctil:** TFT capacitiva multitáctil 1024x600 Tamaño:10,1 pulgadas

**Procesador:** :Rockchip RK3066 Cortex A9 Dual-core

**Velocidad:** 1,6GHz

**Cámara integrada:** 2MP

**MemoriaInterna:** 16GB

**RAM:** 1GB DDR3

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tapa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips señalados.





## Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta de apertura para abrir la tapa trasera, mientras sujeta la tapa con una ventosa de succión.



## Paso 4



Separe la tapa trasera. Fíjese que los altavoces están adheridos a ésta.



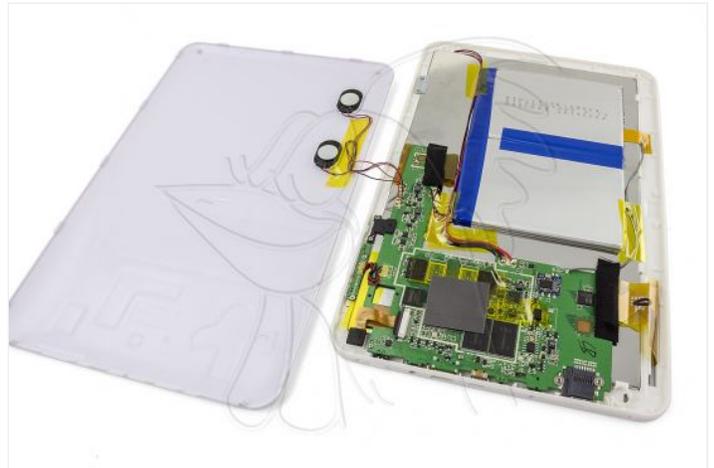
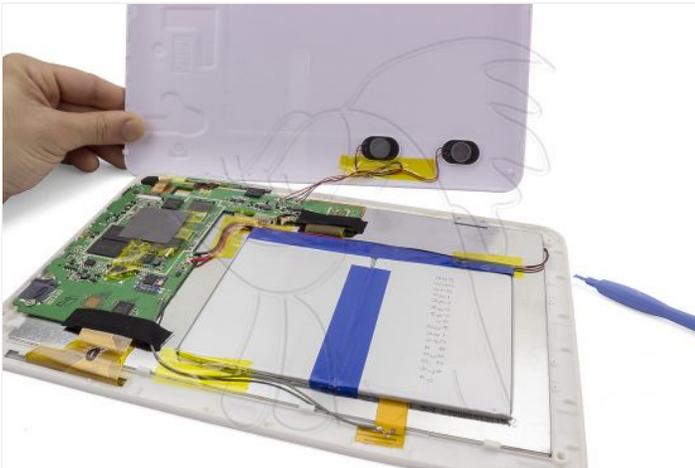


## Paso 5 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el flex de datos de la pantalla táctil.

Desconéctelo de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del flex.


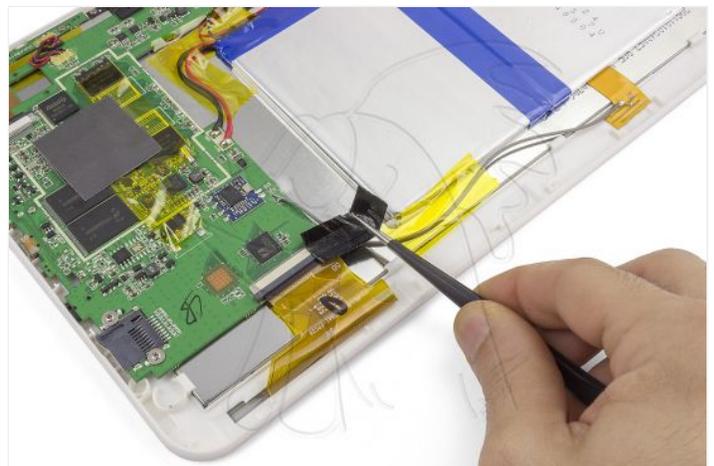
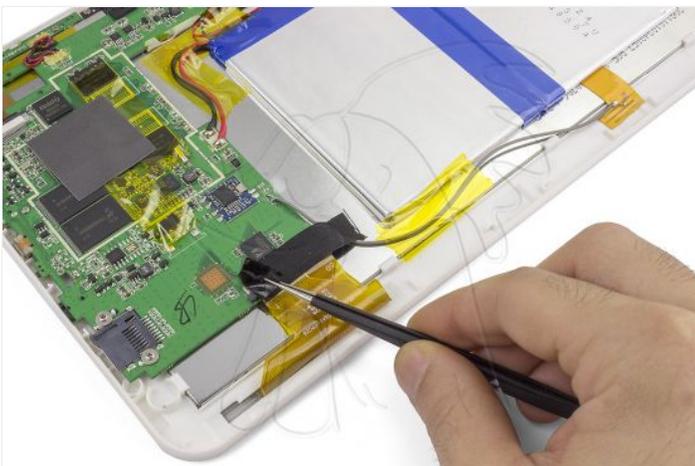


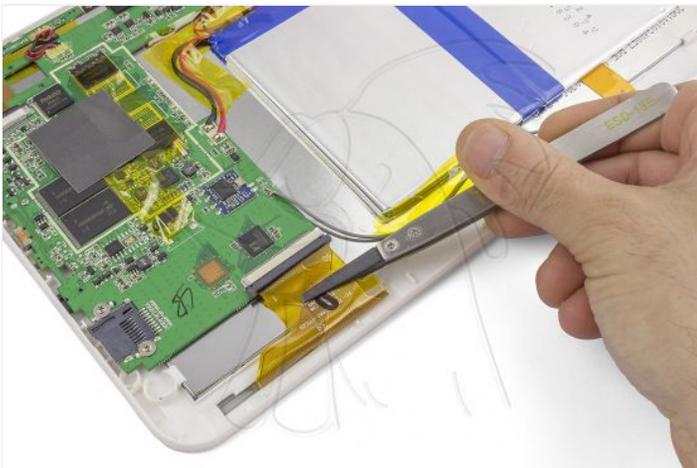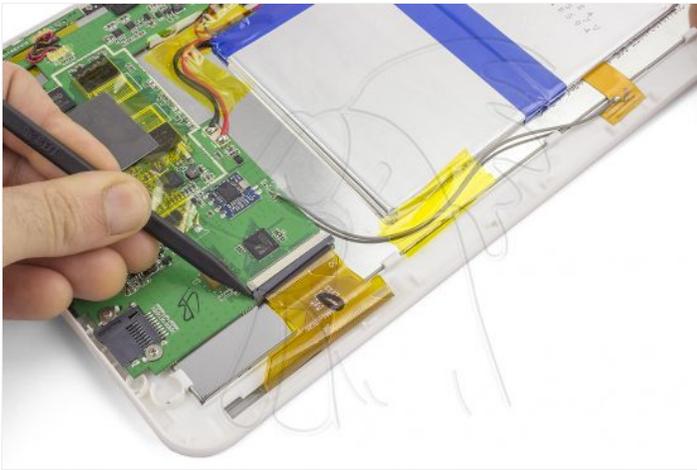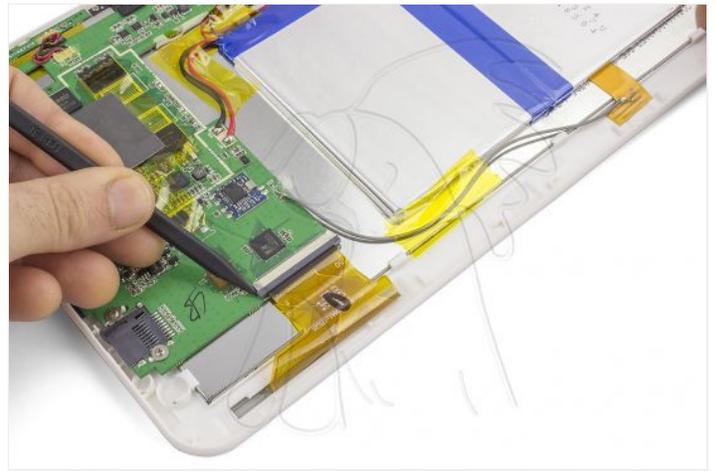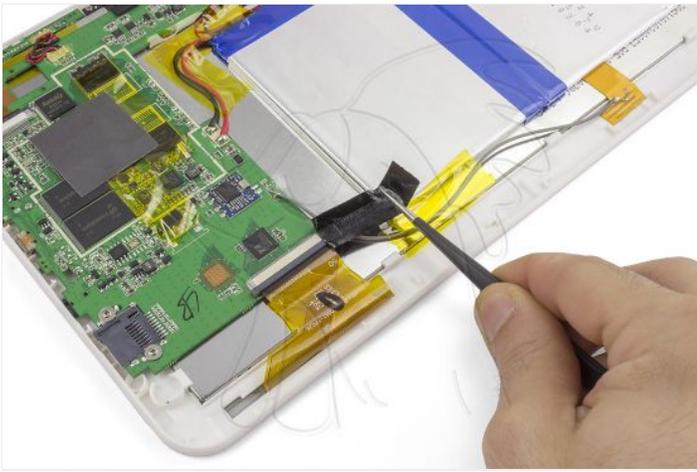

## Paso 6 - Altavoces



Retire el adhesivo que cubre los altavoces.

Despéguelos de la tapa para que no siga unida por los cables.

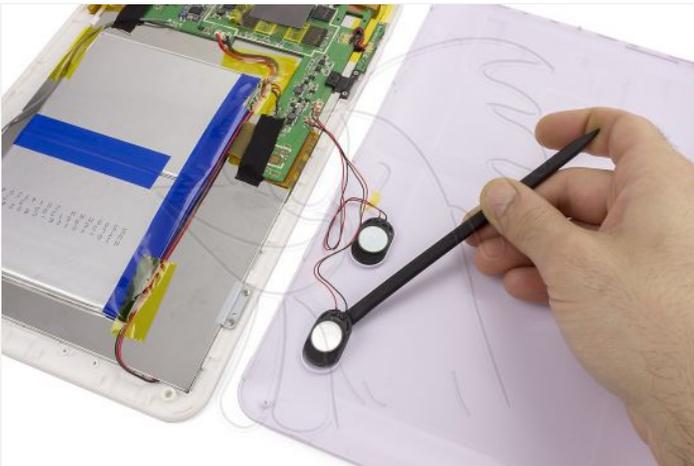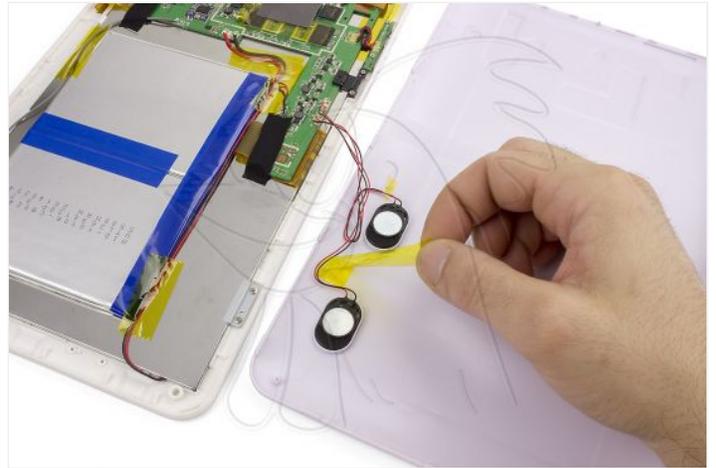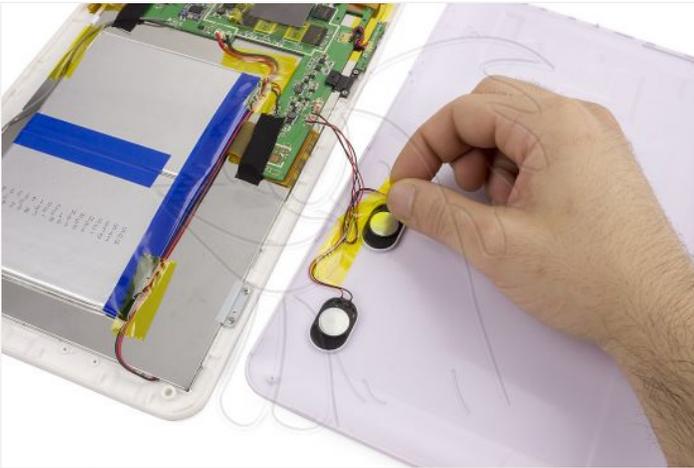

## Paso 7 - Antena wifi

Retire el adhesivo que sujeta el cable coaxial de la antena.

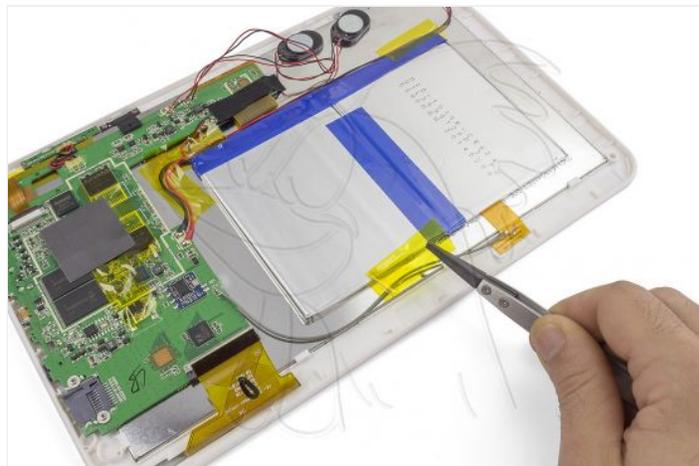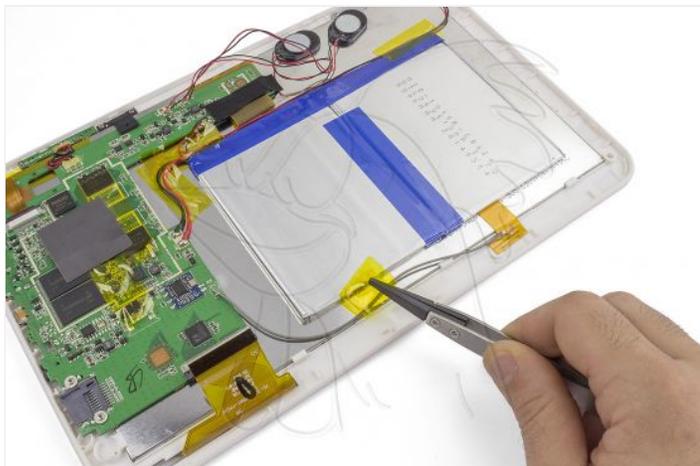





## Paso 8

Despegue con cuidado la antena del chasis.





## Paso 9 - Flex de LCD





Retire los adhesivos que cubren el conector del flex de datos del LCD.

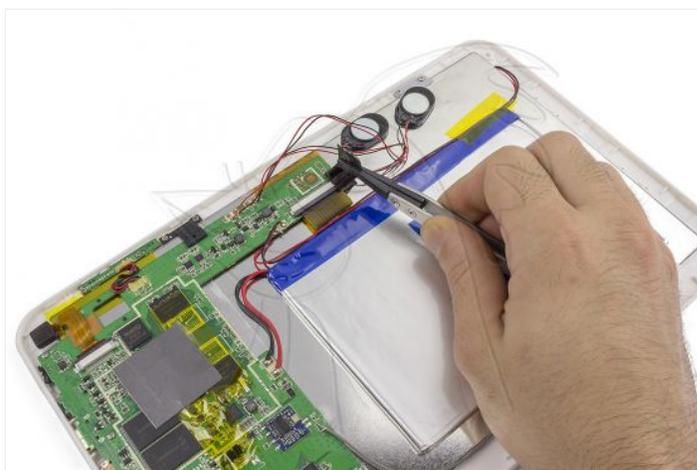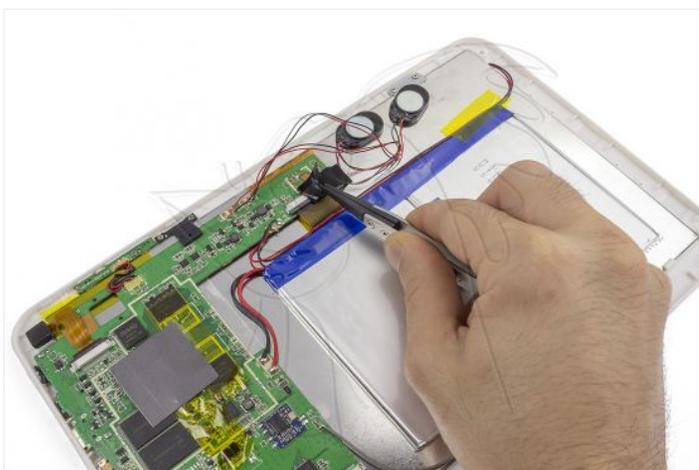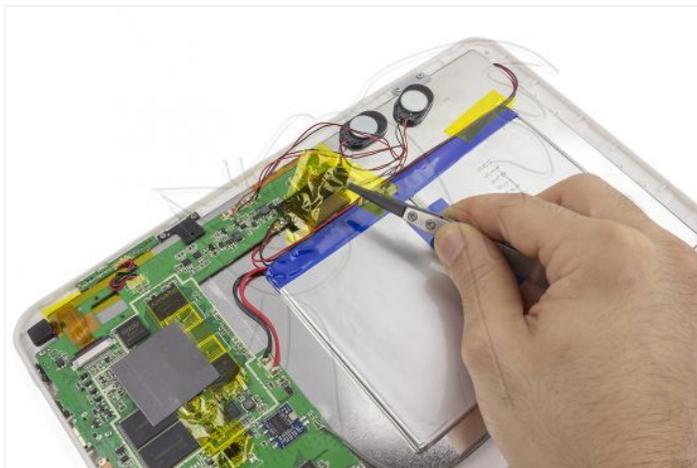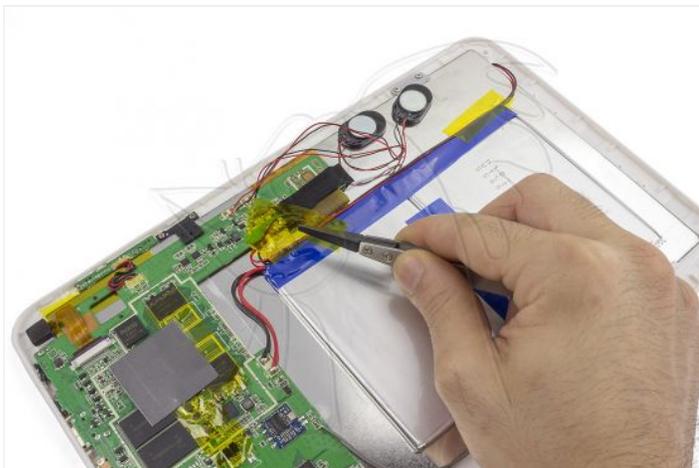

## Paso 10

Desconectelo de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente del flex.

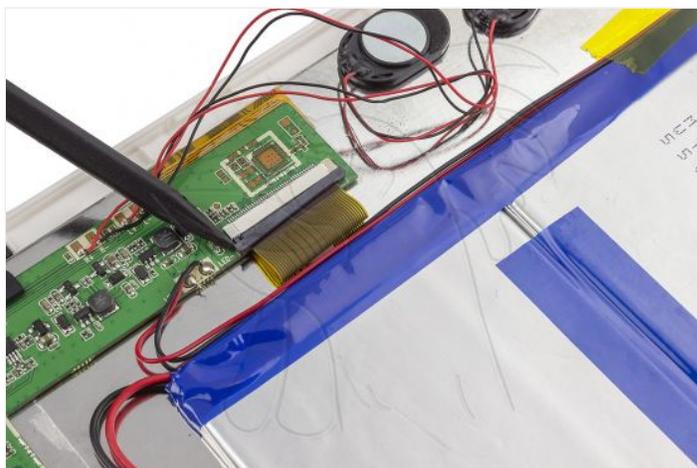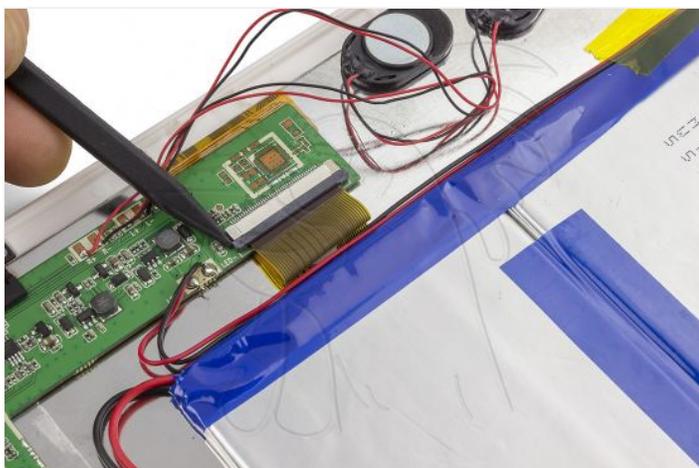

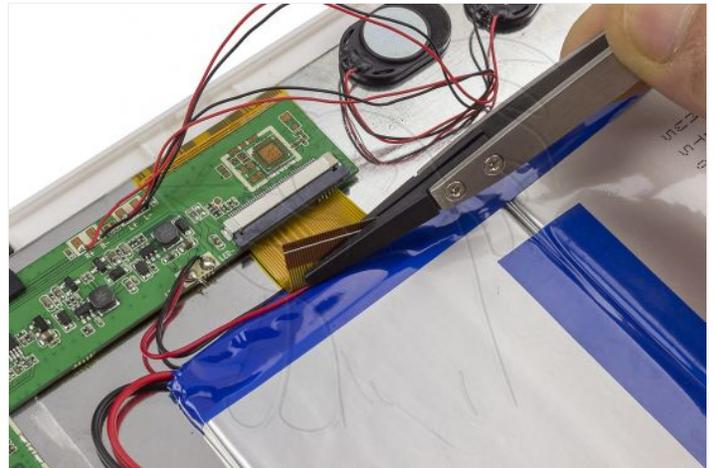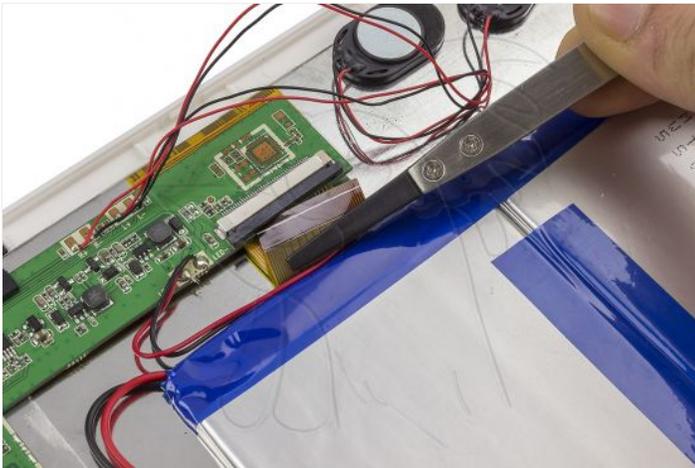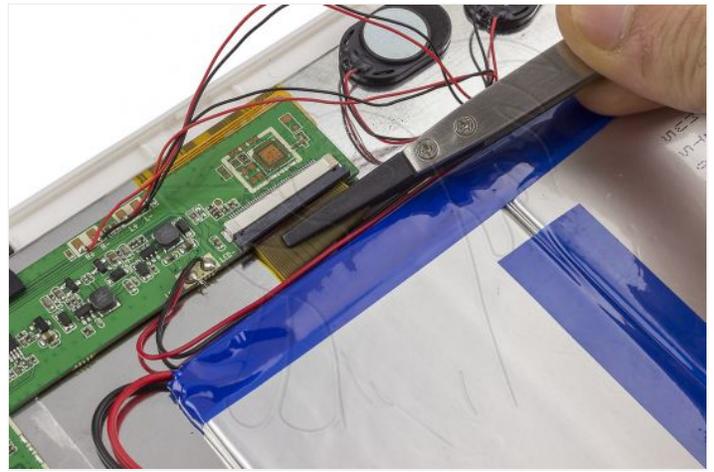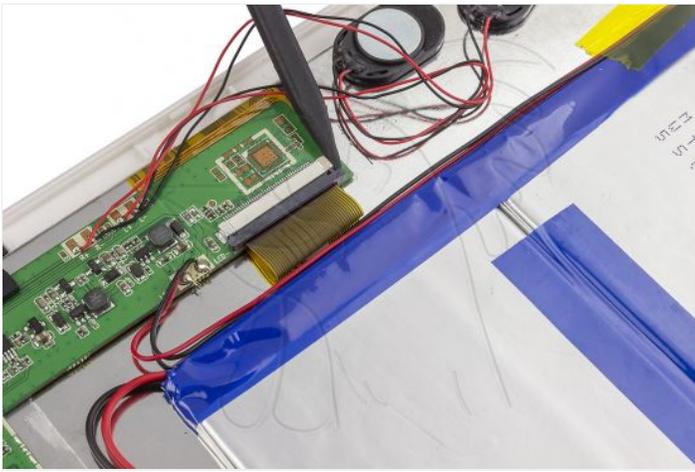

## Paso 11 - Batería



Use la espátula de plástico para deslizar por debajo de la batería y así, despegarla del display.





## Paso 12 - Tornillos placa base






Extraiga los 4 tornillos de la placa base y los 2 de la pequeña placa con los botones laterales.

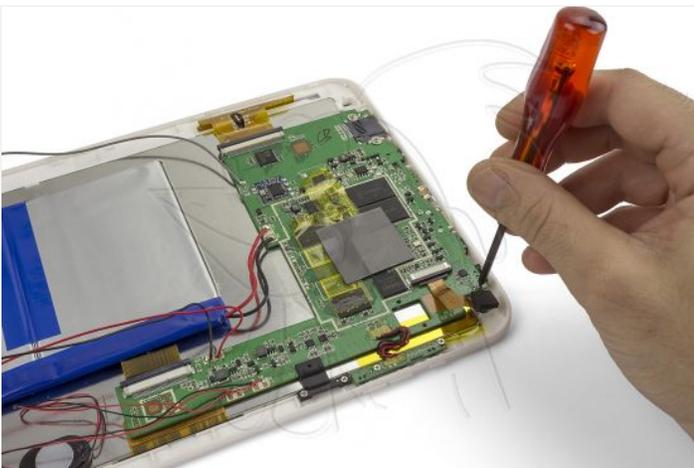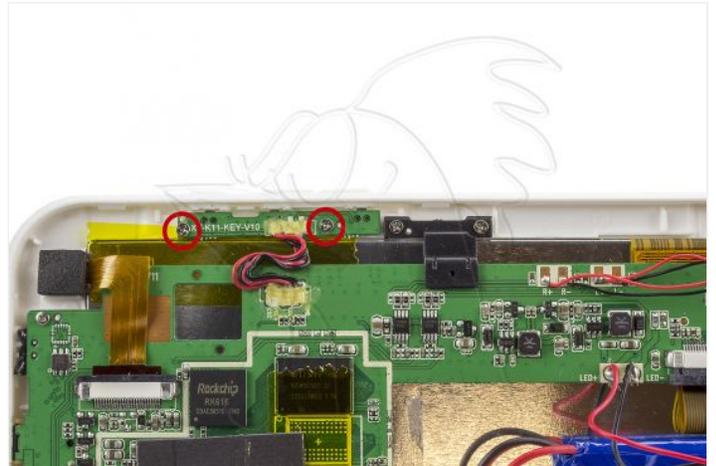

## Paso 13 - Placa y componentes

Separe la placa base junto a los componentes de la pantalla.

¡Ojo! El display sigue unido a la placa base por el cable de alimentación, el cual está soldado.

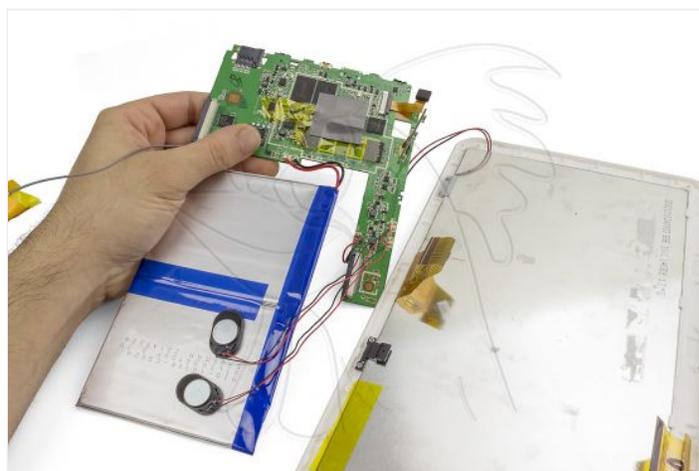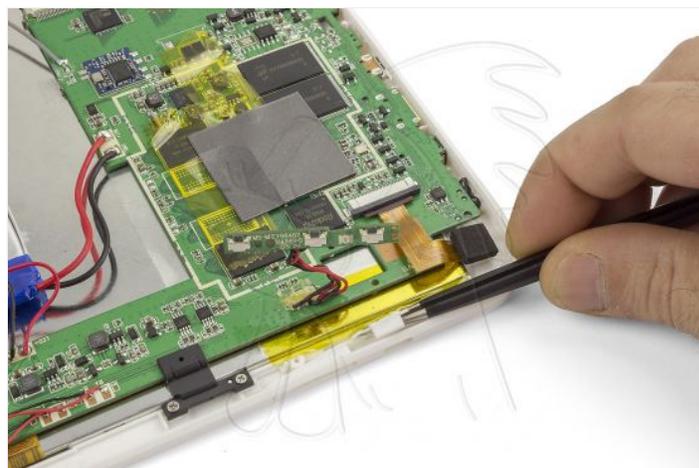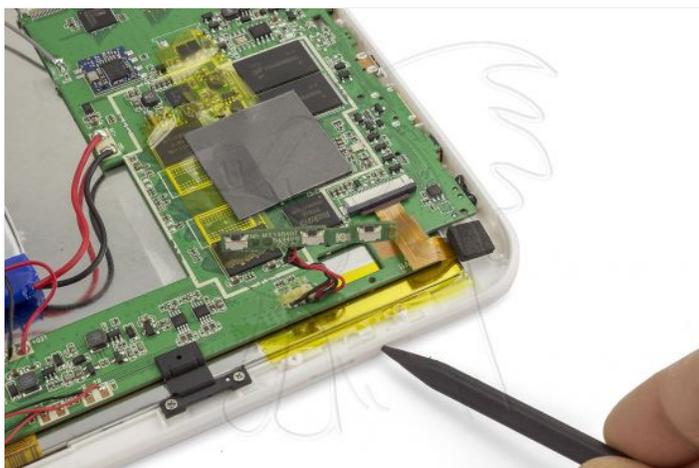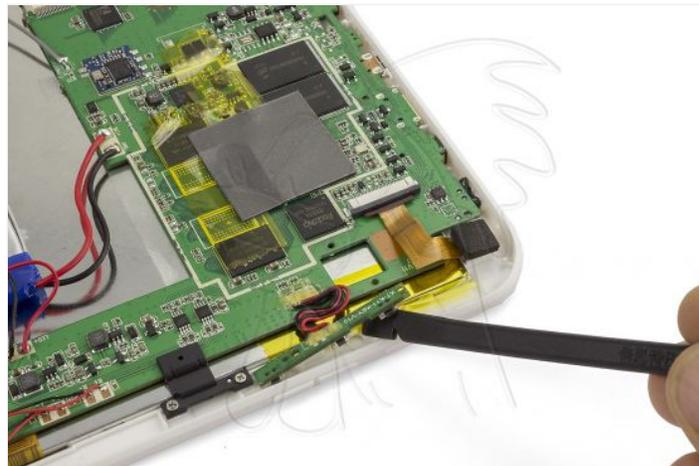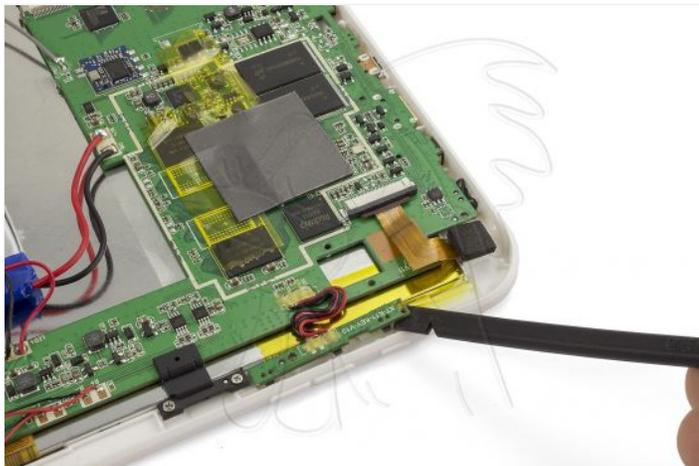



## Paso 14 - Pantalla

Retire los 4 tornillos que sujetan el display al marco de plástico.



## Paso 15

Finalmente, separe la pantalla táctil del display LCD.

