



## Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pixi 4 7" Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

### Paso 1 - Alcatel One Touch Pixi 7

#### Características tablet ALCATEL ONETOUCH PIXI 7:

- Pantalla de 7 pulgadas y 960 x 540, QHD, TFT
- Tres núcleos de 1.2GHz
- 2840 mAh, hasta 4 horas de tiempo de navegación
- Cámara frontal VGA y cámara trasera de 2.0 megapíxeles
- Android 4.4 KitKat

Antes de comenzar, asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico, así evitará rayazos o daños en el equipo.





### Paso 3

La batería está pegada a la tapa trasera y conectada a la placa base.



## Paso 4

Desconecte la batería de la placa base y separe la tapa trasera.



## Paso 5 - Pantalla táctil y display

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.






## Paso 6

Retire la cinta adhesiva que cubre el conector del flex de datos del display.

Desconecte el flex, de igual modo que desconectó la pantalla táctil.

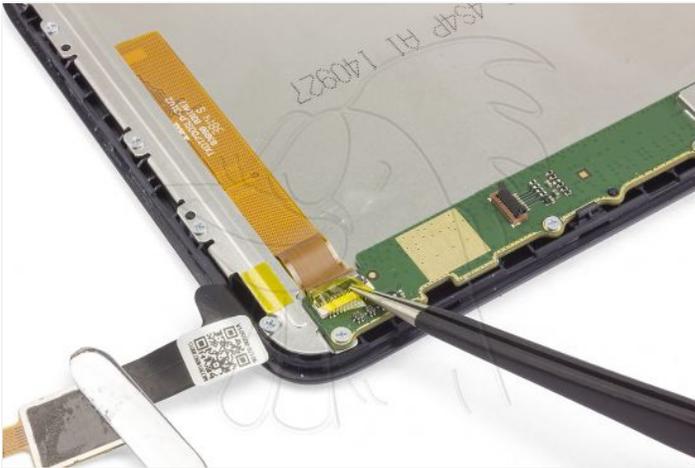

## Paso 7 - Cámara delantera

Desconecte la cámara delantera.



## Paso 8 - Tornillos placa base

Retire los 9 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



## Paso 9 - Placa base

Despegue el altavoz.

Desuelde los bornes del altavoz en la placa base, aplicando calor al estaño con el soldador mientras, simultáneamente, tira suavemente del cable.





## Paso 10

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.



## Paso 11

Finalmente, desconecte la cámara trasera y despéguela.

