



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de ZTE Meo Tablet 2 E8Q Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas BEST BST- 7A

3,86 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €

Paso 1 - ZTE Meo Tablet 2

Especificaciones

Dimensiones: 202 x 122 x 12.6 mm

Peso: 389 g

Pantalla: LCD capacitive touchscreen 7.0 pulgadas, 600 x 1024 pixels (~170 ppi)

Sistema Operativo: Android OS, v2.3 (Gingerbread)

Chipset: Qualcomm MSM8255 Snapdragon

CPU: 1.4 GHz Scorpion

GPU: Adreno 205

Memoria: slot microSD, up to 32 GB

Interna: 4 GB, 512 MB RAM

Cámara: 3.2 MP, 2048 x 1536 pixels

Batería: Li-Ion 3400 mAh battery

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tapa superior con antena

Retire la tapa con antenas de la parte superior.



Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.






Paso 4 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips.

Observe que el tornillo situado a la derecha está oculto por el adhesivo precinto de garantía.

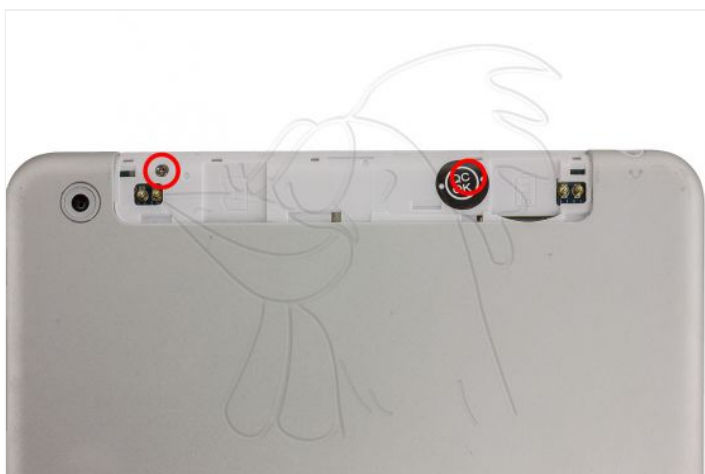



Paso 5 - Tapa trasera


Separe la tapa trasera, desenganchándola del marco con la herramienta doble de apertura.





Paso 6 - Cámara delantera

Retire el adhesivo que cubre el conector de la cámara en la placa base.

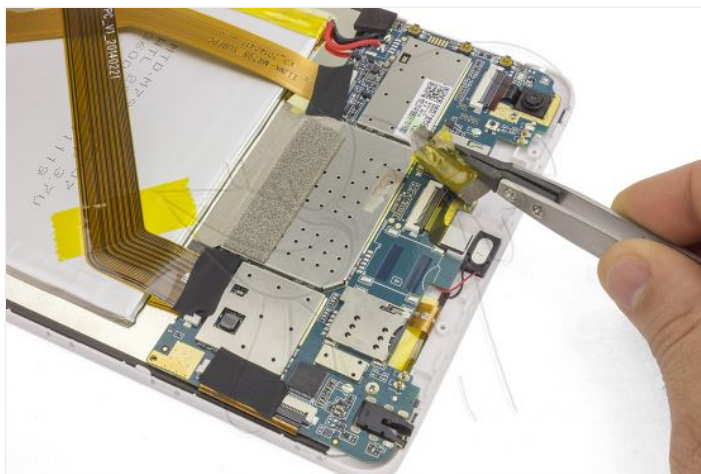

Paso 7

Accione la pestaña del conector de la cámara y, por último, tire de ella suavemente para extraerla.

