



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 10 Display

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Especificaciones

Dimensiones: 248.5 x 150 x 82 mm

Peso: 433 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916

Procesador: ARM Cortex-453, 1200 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz

Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC

Pantalla: 9.6 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit

Batería: 4800 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 4.4.4 KitKat

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou

Antes de empezar asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta SD

Retire la tarjeta SD.



Paso 3 - Carcasa trasera


Retire el tornillo Phillips, oculto tras el precinto de garantía.



Paso 4

Use una herramienta de apertura de tablets para soltar los enganches de plástico y separar la carcasa trasera de la pantalla.

Ambas partes seguirán conectadas por el flex del display.

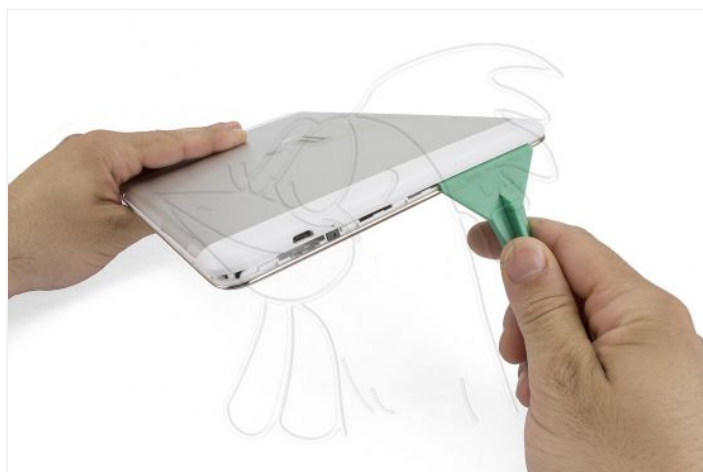



Paso 5

Desconecte el flex de la pantalla en la placa base para separarla.










Paso 6 - Display

Retire los 6 tornillos Phillips que sujetan el display al marco.

Desconecte y despegue el flex de datos de la pantalla táctil.

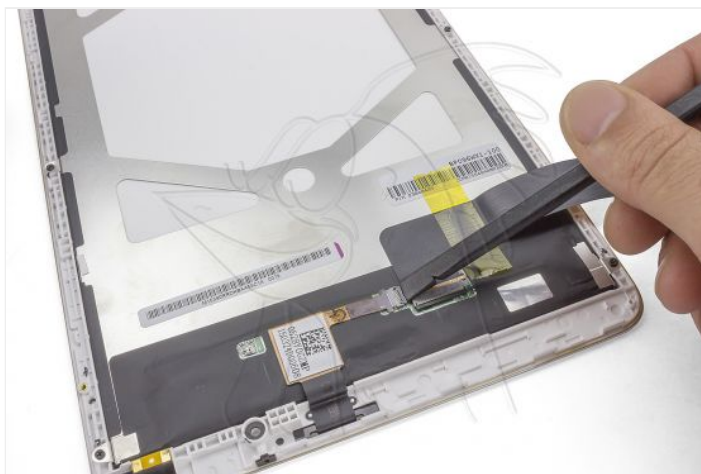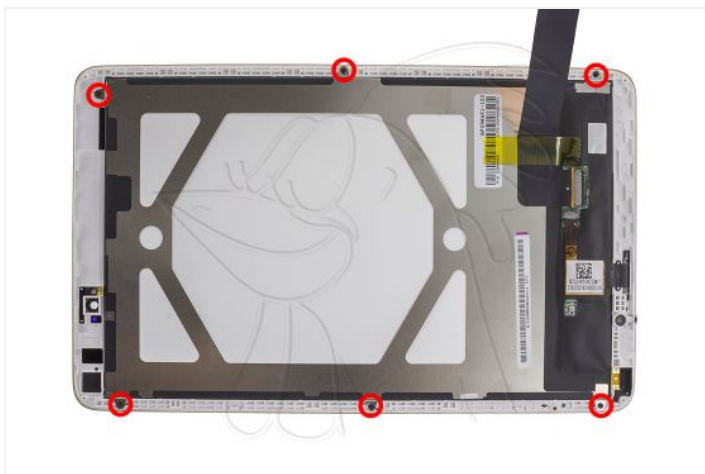

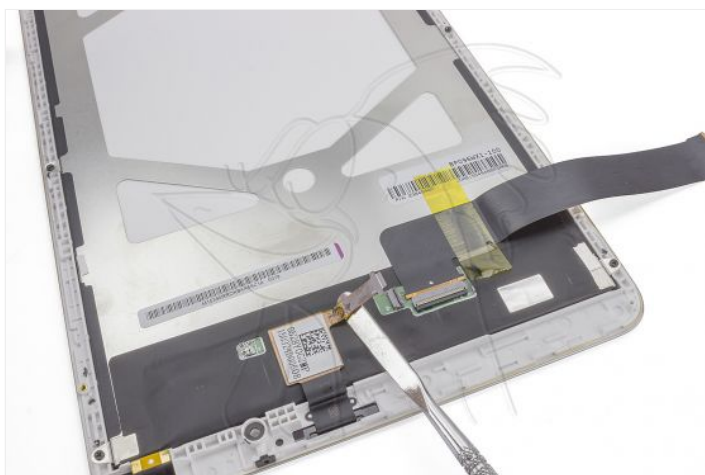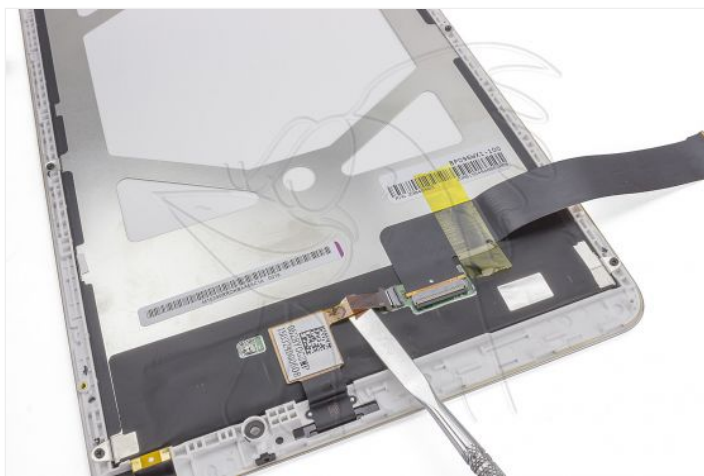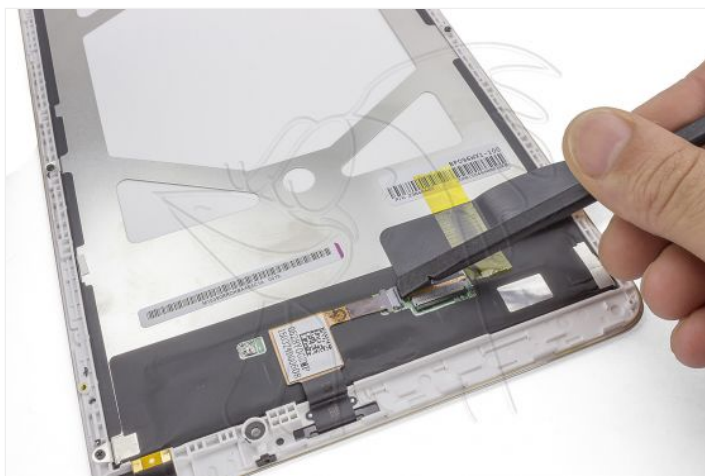

Paso 7

El display está pegado al marco con una fina tira de adhesivo doble cara en los bordes. Se despega fácilmente pasando una púa o herramienta de apertura de plástico por todo el contorno.



