



Manual paso a paso: de Wiko Ridge Fab 4G Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 78.2 x 156 x 8.6 mm
Peso: 154 g
SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
Procesador: ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Número de núcleos: 4
Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz
Memoria RAM: 2 GB, 533 MHz
Memoria interna: 16 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 5.5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit
Batería: 2820 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sistema operativo: Android 4.4.4 KitKat
Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Micro-SIM
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localización/Navegación: GPS, A-GPS



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.




Paso 3 - Batería

Retire la batería, si es necesario utilice una herramienta de apertura para mayor comodidad.



Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que estén en el teléfono móvil.

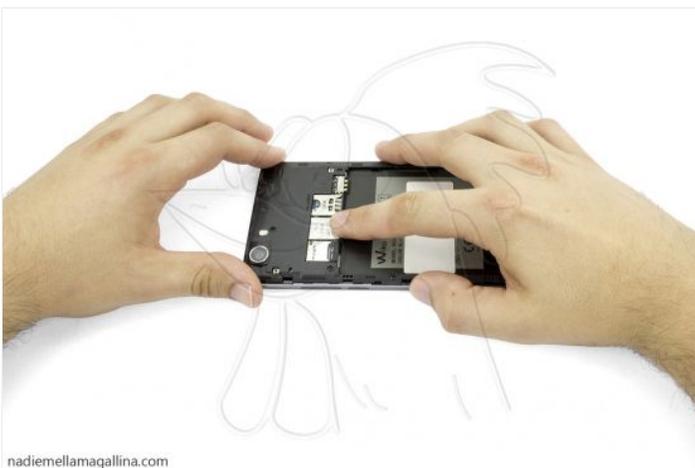



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 6 - Cámara trasera

Desconecte el flex de la cámara y retírela.

