



## Manual paso a paso: de LG Leon Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - LG Leon

#### Características:

**Dimensiones:** 64.9 x 129.9 x 10.9 mm.

**Peso:** 139 g.

**SoC:** MediaTek MT6582

**Procesador:** ARM Cortex-A7, 1300 MHz, **Procesador gráfico:** ARM Mali-400 MP2, 500 MHz.

**Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz.

**Memoria interna:** 8 GB.

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC.

**Pantalla:** 4.5 in, IPS, 480 x 854 píxeles, 24 bit.

**Batería:** 1900 mAh, Li-ión (de iones de litio).

**Sistema operativo:** Android 5.0.1 Lollipop.

**Cámara:** 2560 x 1920 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

**Tarjeta SIM:** Micro-SIM.

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot.

**USB:** 2.0, Micro USB.

**Bluetooth:** 4.1.

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS.

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre la esta y el marco para separarla.






## Paso 2

En este paso retiramos la batería y las tarjetas SIM y SD.



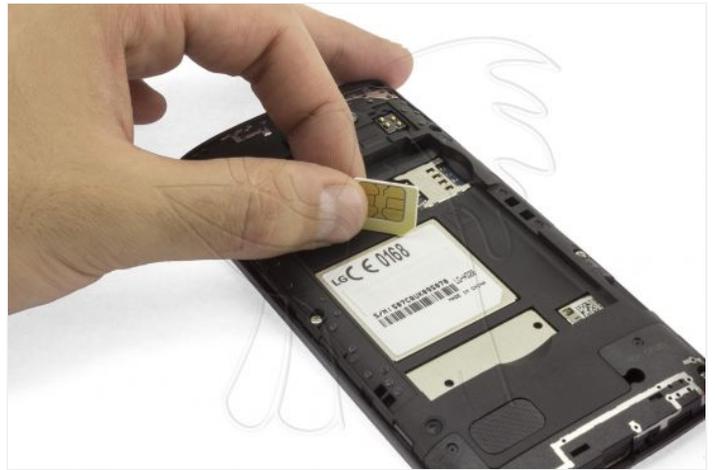

### Paso 3 - Carcasa intermedia

Para poder sacar la carcasa intermedia, primero retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) y después, con la ayuda de una herramienta de apertura, iremos desenganchando las muescas que la sujetan.





#### Paso 4 - Cámara delantera

Para terminar, desconectaremos la cámara utilizando una herramienta de apertura plástica y después la desenchajaremos.



