



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Primux SirocoZ Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,26 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €

Especificaciones

Almacenamiento

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,1"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1024x600

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.







Paso 4


Para desmontar la tapa trasera, usamos esta herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Con el cabezal de plástico nos aseguramos de no rayar la carcasa.



Paso 5




Despegue los altavoces para separar la carcasa trasera.

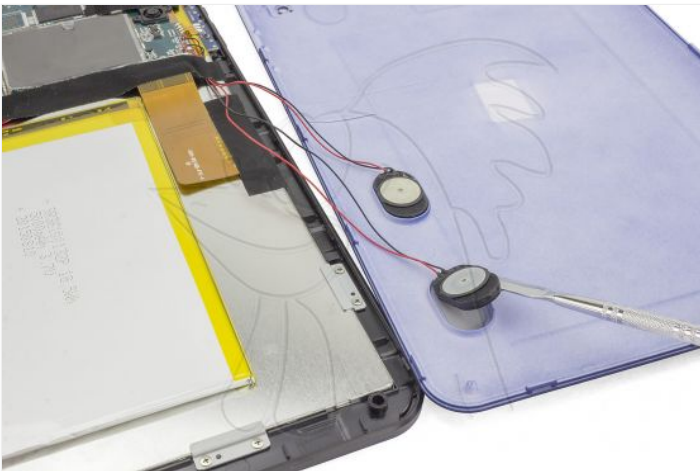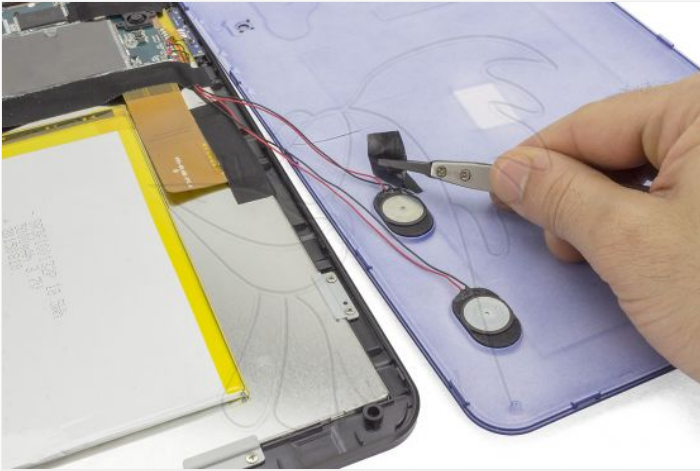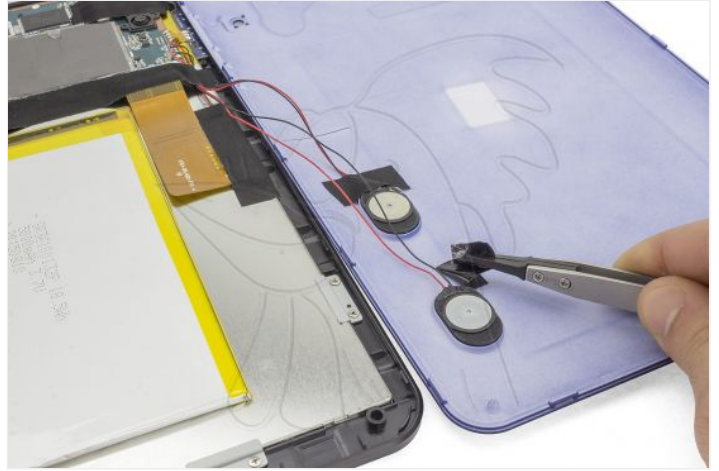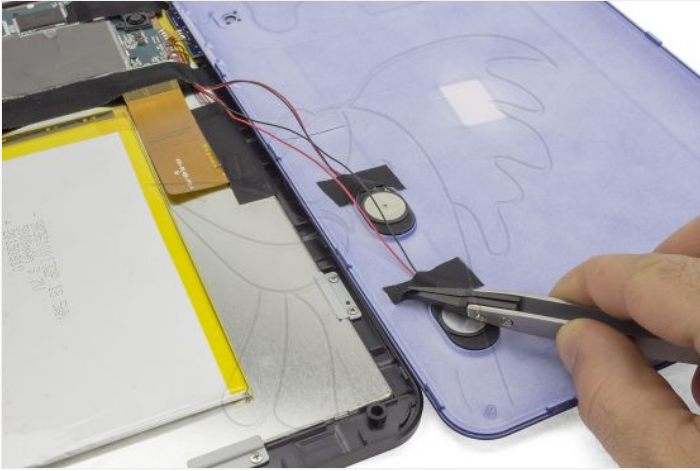

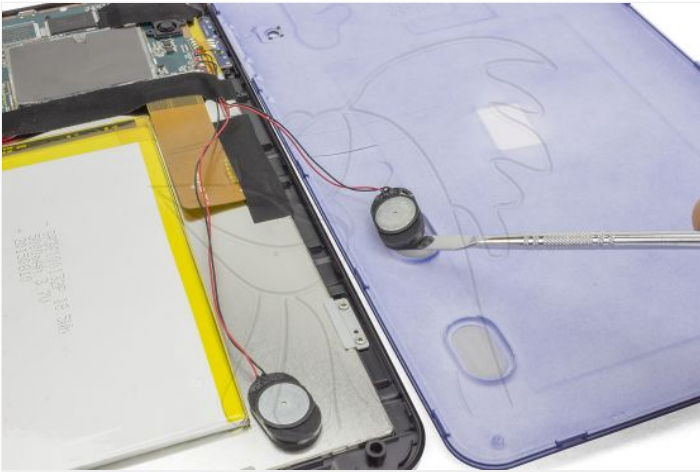

Paso 6 - Cámaras

Retire el adhesivo que cubre el flex de las cámaras.

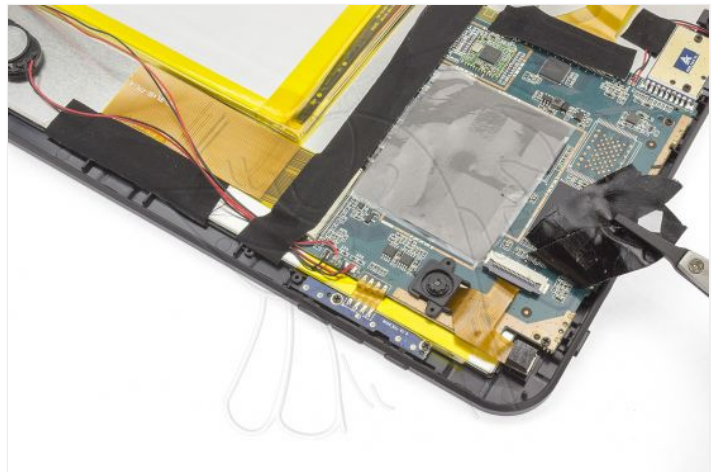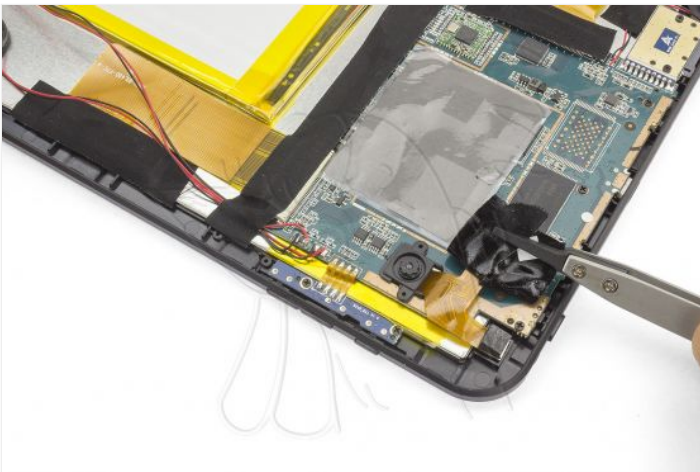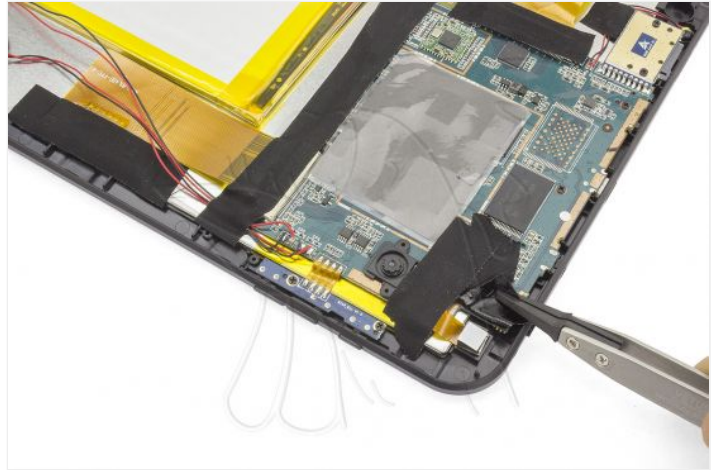

Paso 7

Desconecte el flex en la placa base, accionando la pestaña del conector.

Retire el pequeño marco de plástico y, finalmente, despegue el flex con las cámaras.

