



Manual paso a paso: de Primux SirocoZ Antena wifi

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Herramienta espátula ESD para la apertura de smartphones

1,59 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Malla desoldadora de estaño residual

4,37 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €

Especificaciones

Almacenamiento

Interno: 8GB

Externo: MicroSD hasta 32 GB

Pantalla

Tamaño: 10,1"

Tipo: Capacitiva MultiTáctil

Resolución: 1024x600

Batería

5000 mAh 3.7V Polymer Lithium

Sistema Operativo

Android OS versión 4.4 KitKat

Conectividad

Wi-Fi 802.11 b/g/n

USB 2.0

Ranura MicroSD

Cámara

Cámara Frontal 0,3Mpx

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la carcasa trasera.









Paso 4


Para desmontar la tapa trasera, usamos esta herramienta de apertura tipo "cortapizzas". Con el cabezal de plástico nos aseguramos de no rayar la carcasa.



Paso 5


Despegue los altavoces para separar la carcasa trasera.

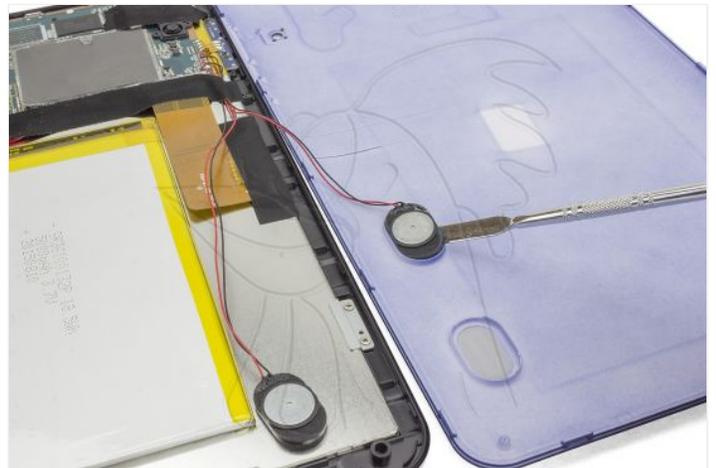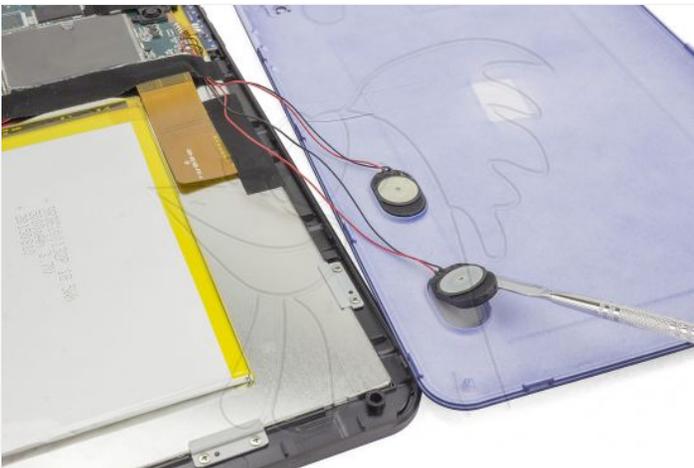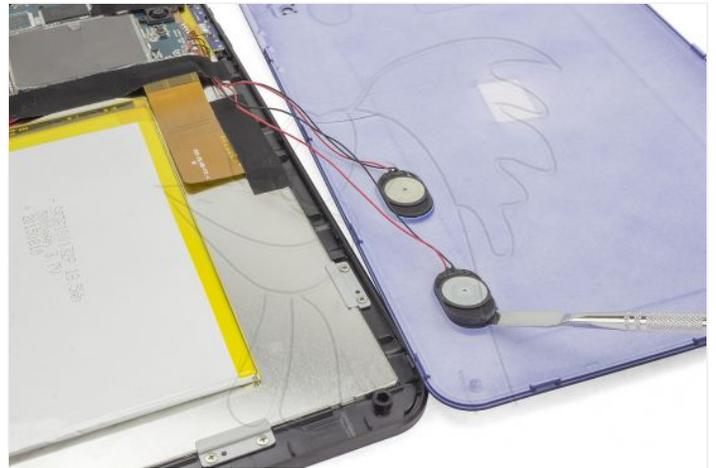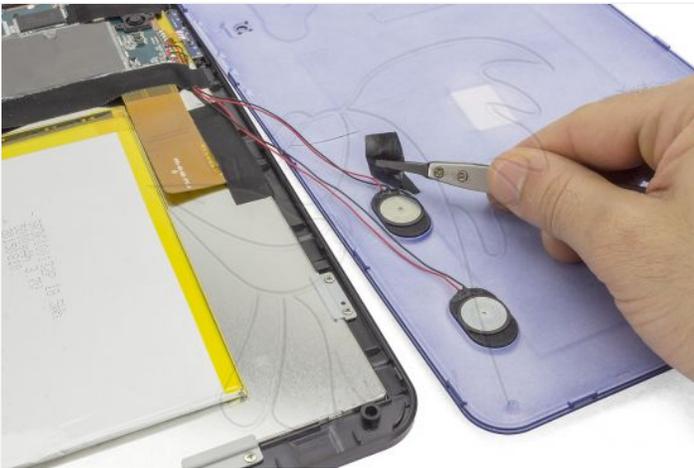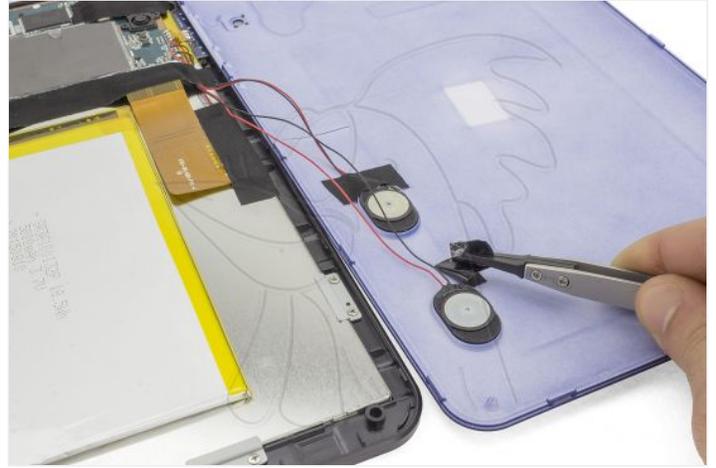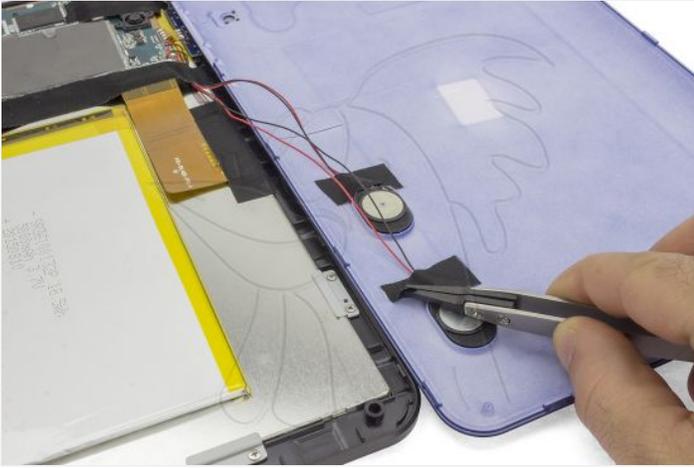

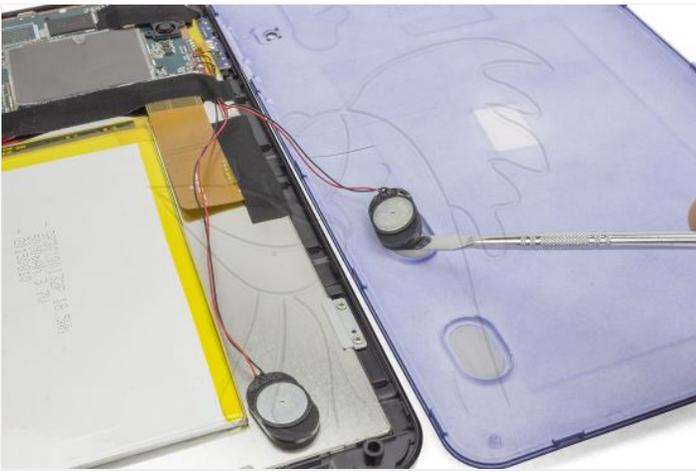

Paso 6 - Antena wifi

Retire el adhesivo que cubre el conector de la pantalla táctil y donde está soldado el cable coaxial de la antena wifi.

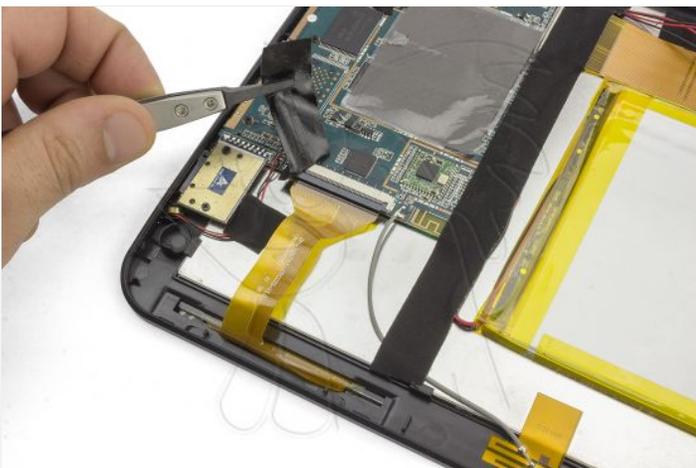

Paso 7

Despegue la antena wifi.

Desuelde el cable coaxial de la placa base. Para ello, aplique calor al estaño con la punta del soldador mientras, simultáneamente, tira del cable con suavidad.

