



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab E Pulsador de tecla home y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Tab E

Especificaciones

Dimensiones: 241.9 x 149.5 x 83 mm

Peso: 495 g

SoC: Spreadtrum SC7730

Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz,

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP2, Número de núcleos 2 **Memoria RAM:** 1.5 GB

Memoria interna: 8 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 9.6 in, TFT, 1280 x 800 píxeles, 24 bit

Batería: 5000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 4.4.4 KitKat

Cámara: 2560 x 1920 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.




Paso 3 - Pantalla táctil

Para abrir este modelo, no queda otra que primero despegar la pantalla táctil.

Aplicaremos calor con un tapete térmico para ablandar el adhesivo situado en todo el contorno.

Introducimos una herramienta de apertura como la púa entre el cristal y el marco de plástico y recorremos el contorno, despegando así el adhesivo.

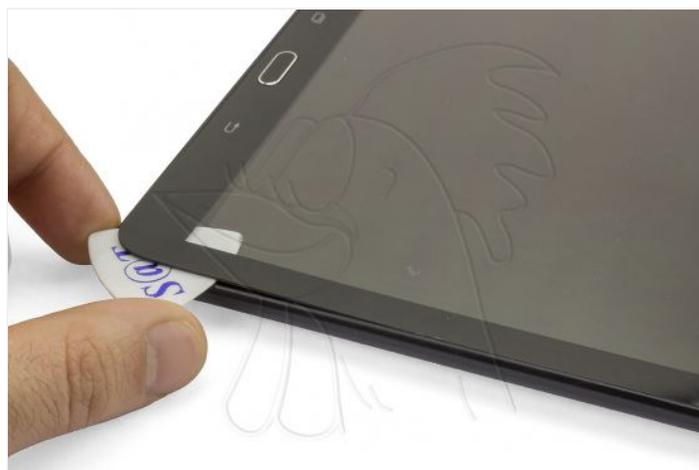

Paso 4

Sujete la pantalla con una ventosa y empiece separando la parte inferior de la pantalla.

En la parte superior está situado el flex de datos. Por este motivo la dejaremos unida por esta parte.



Paso 5

Una vez despegada la pantalla táctil ya podemos separar la carcasa trasera.

Con una herramienta de apertura, desenganchamos la carcasa trasera del chasis donde están situados el LCD por un lado y la placa y componentes en el opuesto.





Paso 6 - Pulsador de tecla home y micrófono

Desconecte la parte inferior del flex que conecta con la placa base.



Paso 7

Retire la tecla Home.

Despegue el pulsador con una espátula metálica.



Paso 8

Por último, despegue el resto el circuito flex, en la cara opuesta.

