



## Manual paso a paso: de BQ Tesla 2 W10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

### Paso 1 - BQ Tesla 2 W10

#### Características:

**Dimensiones:** 258.5 x 173 x 9.9 mm.

**Peso:** 650 g.

**SoC:** Intel Atom Z3735F.

**Procesador:** Intel Bay Trail, 1830 MHz, Número de núcleos: 4.

**Procesador gráfico:** Intel 1-ID Graphics, 646 MHz.

**Memoria RAM:** 2 GB, 1333 MHz.

**Memoria interna:** 32 GB.

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC.

**Pantalla:** 10.1 in, IPS, 1280 x 800 pixeles, 24 bit.

**Batería:** 7000 mAh, Li-Polymer.

**Sistema operativo:** Microsoft Windows 10.

**Cámara:** 2592 x 1944 pixeles.

**Wi-Fi:** b, g, n.

**USB:** 2.0, Micro USB.

**Bluetooth:** 4.0.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



## Paso 2

Empezaremos retirando la tarjeta microSD para que no nos moleste al intentar retirar la carcasa trasera. Para ello abriremos la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura. Una vez abierta podremos retirar la tarjeta, presionándola ligeramente, esta será expulsada de forma automática.





### Paso 3 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, introduciremos una herramienta de apertura entre la pantalla y el marco. Haciendo movimientos de palanca, iremos desenganchando las muescas que la sujetan.






#### Paso 4



Para poder retirar la placa base, desconectaremos todos los componentes conectados a esta. en este paso empezamos desconectando la batería y después los flex del digitalizador y del display. También desconectaremos el altavoz izquierdo.




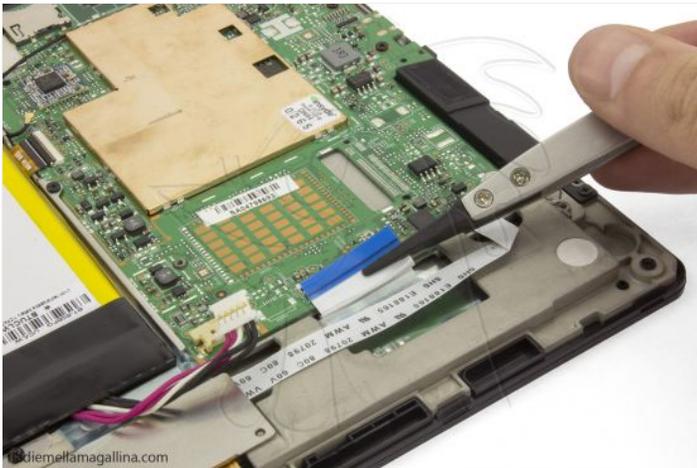

## Paso 5 - Desconectar componentes



Ahora desconectaremos el flex de conexión con la placa auxiliar y los cables coaxiales de antena.

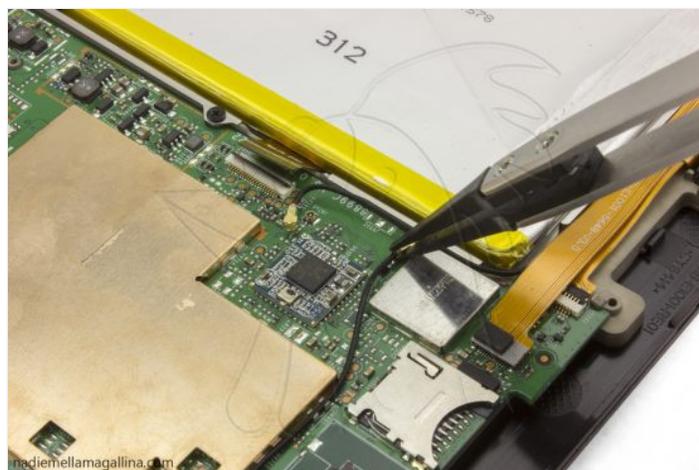
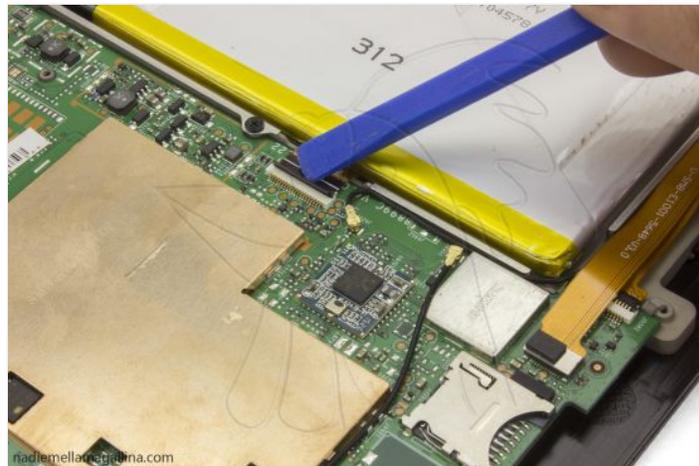


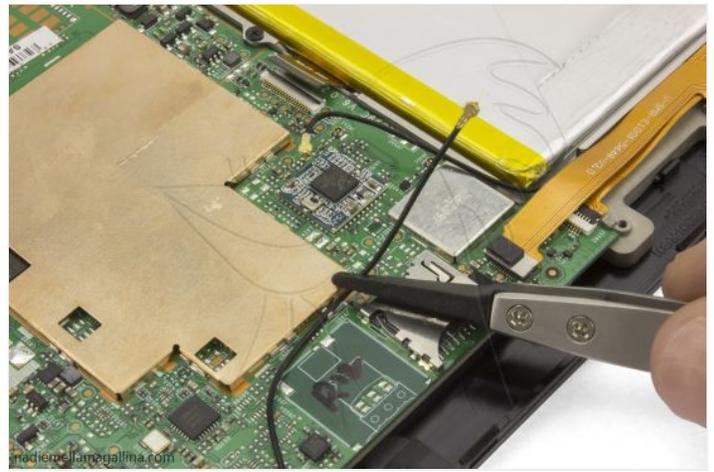

## Paso 6 - Desconectar componentes

Por último, desconectaremos las cámaras de la placa base. Después retiraremos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis.

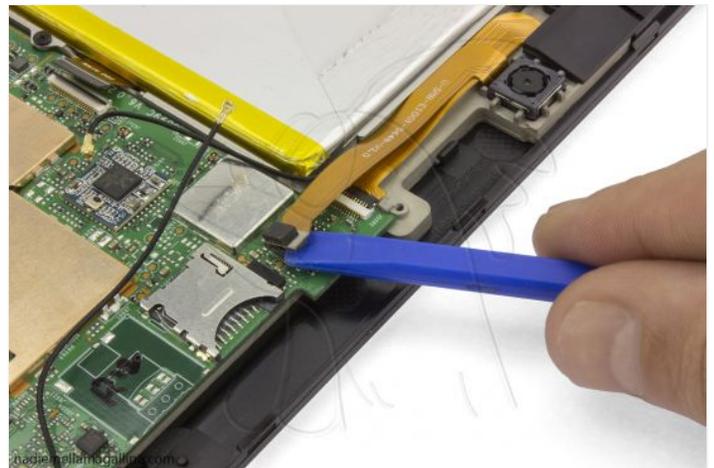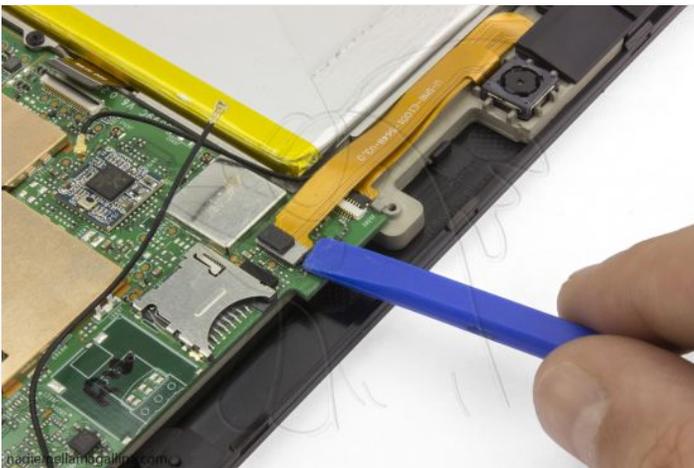

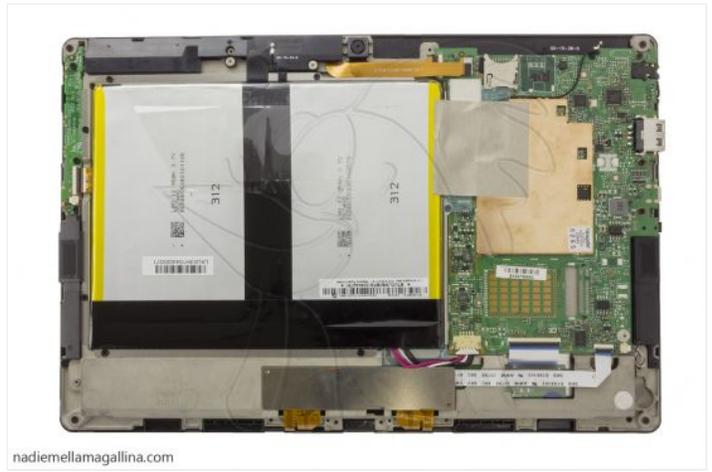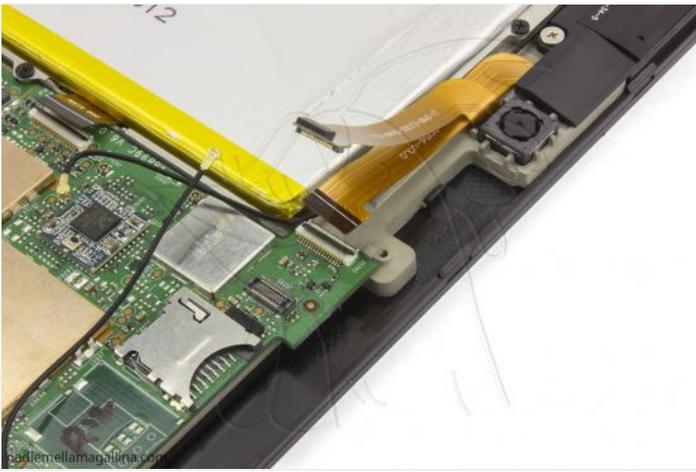


## Paso 7 - Placa base

Para terminar, ya solo nos queda desenchajarla del chasis.





nadiemellamagallina.com

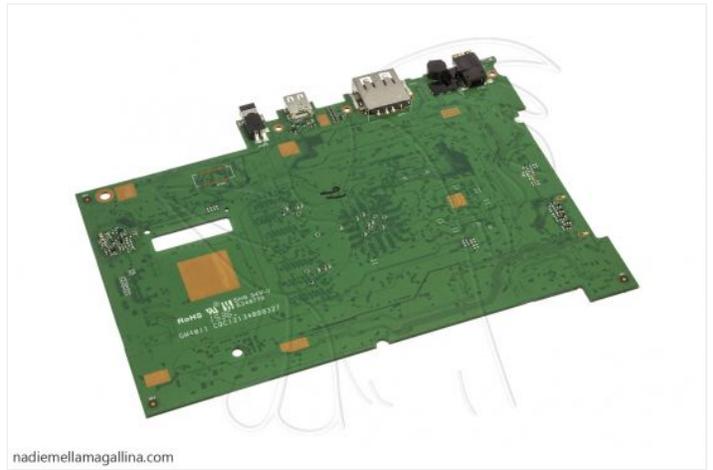

nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com