



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Mate S Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €

Huawei Mate S

Dimensiones: 75.3 x 149.8 x 7.2 mm

Peso: 156 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 935

Procesador: 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, Número de núcleos 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T628 MP4, Número de núcleos: 4

Memoria RAM: 3 GB

Memoria interna: 32 GB, 64 GB, 128 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 2700 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD con la herramienta de extracción.



Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 2 tornillos Torx T-2 que aseguran la carcasa.



Paso 4

Separe la carcasa trasera con una herramienta de apertura de plástico, para evitar daños.



Tenga cuidado con el flex de las huellas dactilares ya que sigue conectado a la placa base.





Paso 5

Desconecte el flex del lector de huellas dactilares de la placa base para separar la carcasa.

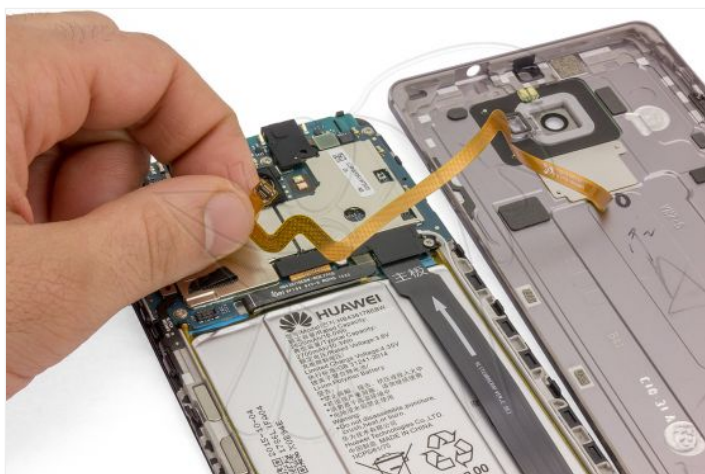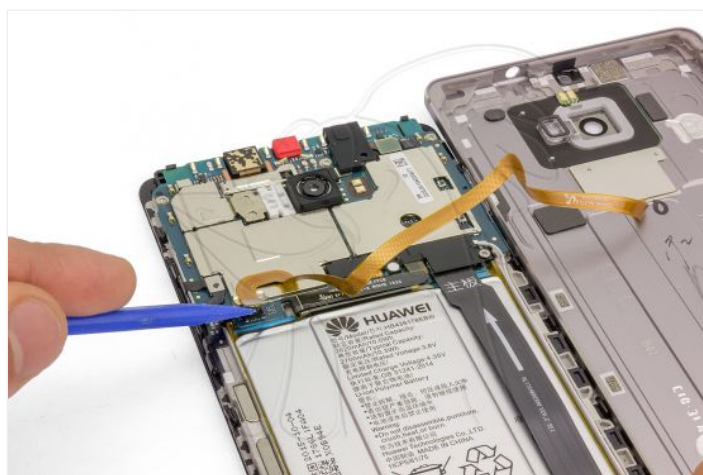

Paso 6 - Placa base

Retire los 2 tornillos Phillips PH00 que sujetan la cubierta de los conectores de placa.

Uno de los tornillos está cubierto por un sello de garantía blanco.



Paso 7 - Flex interconexión

Desenchufe el flex que conecta la placa base con la auxiliar.








Paso 8 - Conectores placa base

Desconecte los flex de la placa base: batería, display, pulsadores.

Desconecte el extremo superior del cable coaxial.

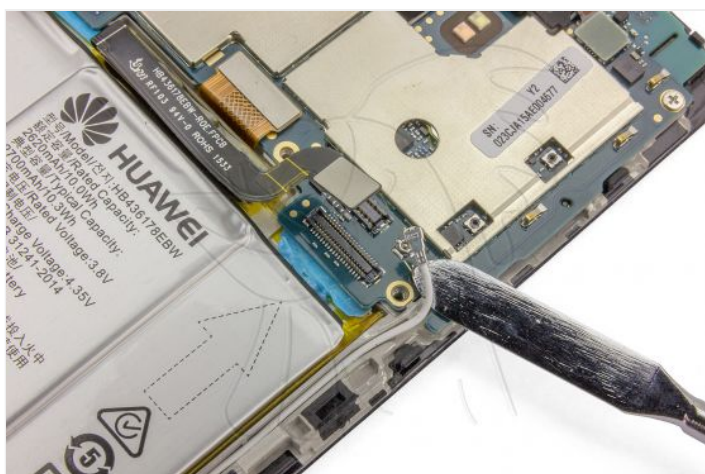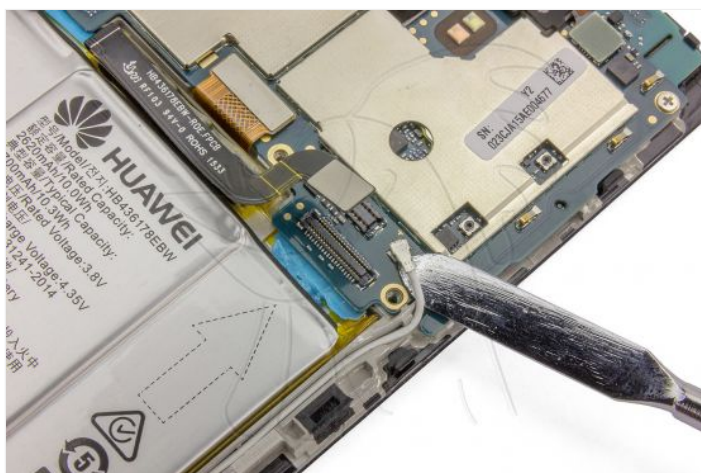


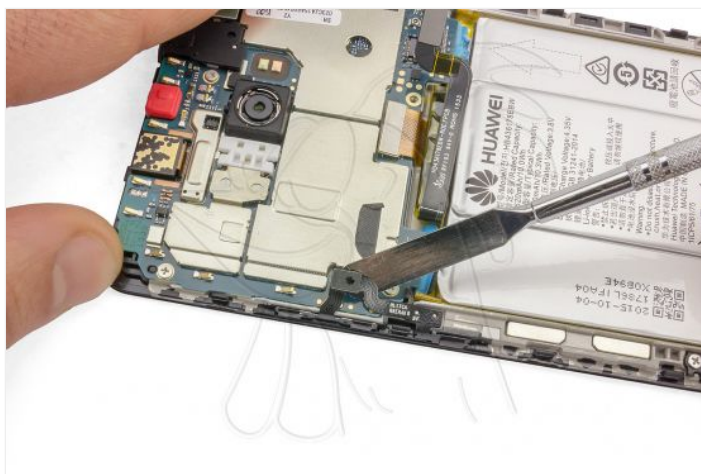

Paso 9 - Placa base

Retire los 4 tornillos Phillips PH00 que aseguran la placa base.







Separe la placa del chasis haciendo palanca con suavidad.

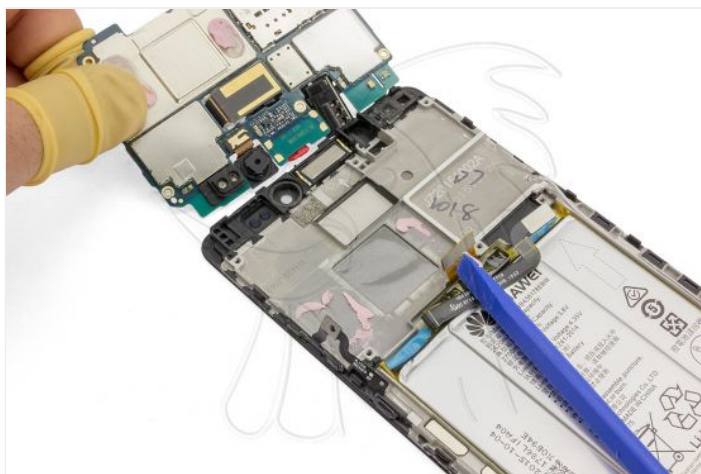


Paso 10 - Cámaras

Desconecte las cámaras de la placa base.

La cámara trasera tiene un blindaje metálico en el conector que hay que retirar antes de desconectarla.

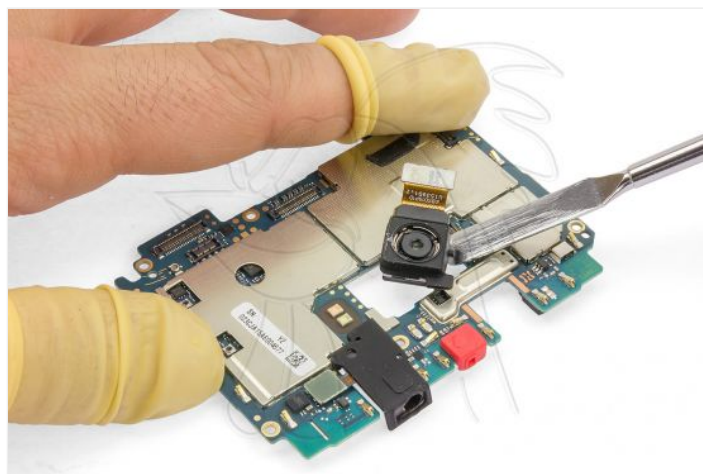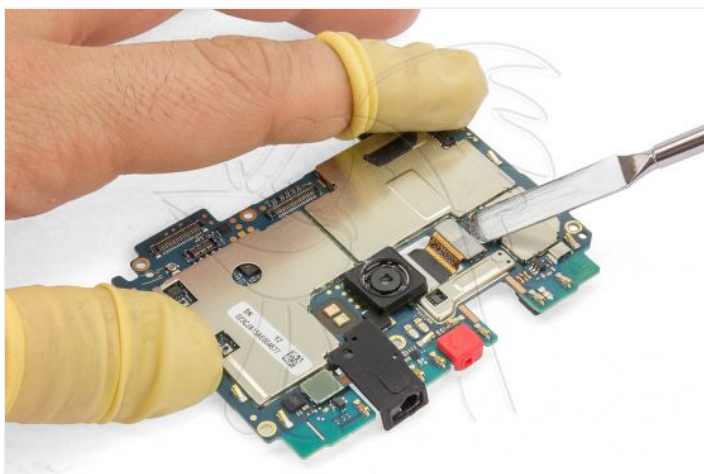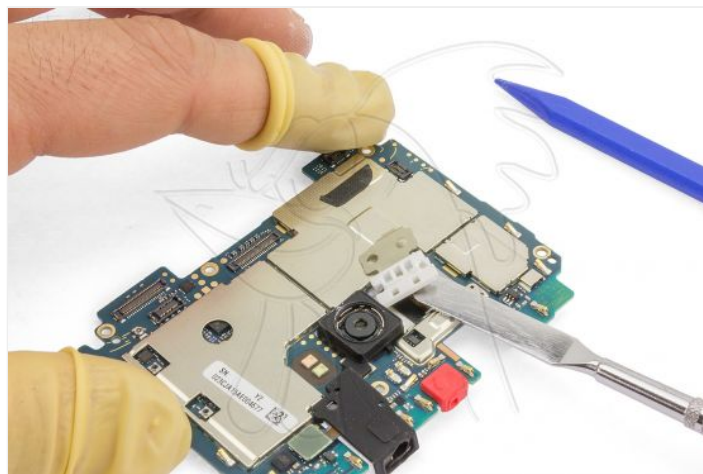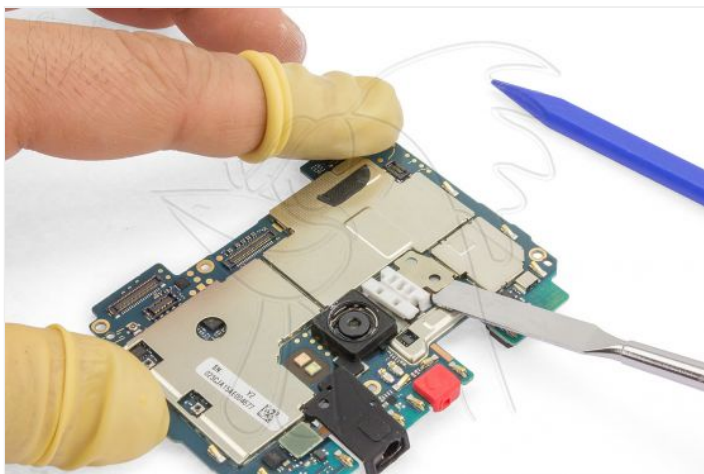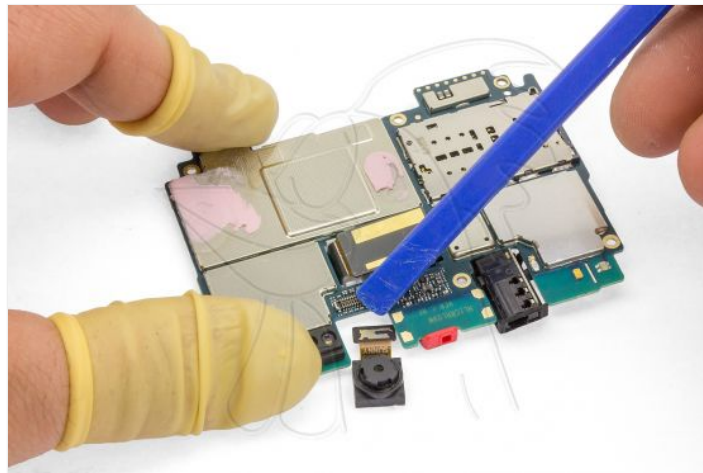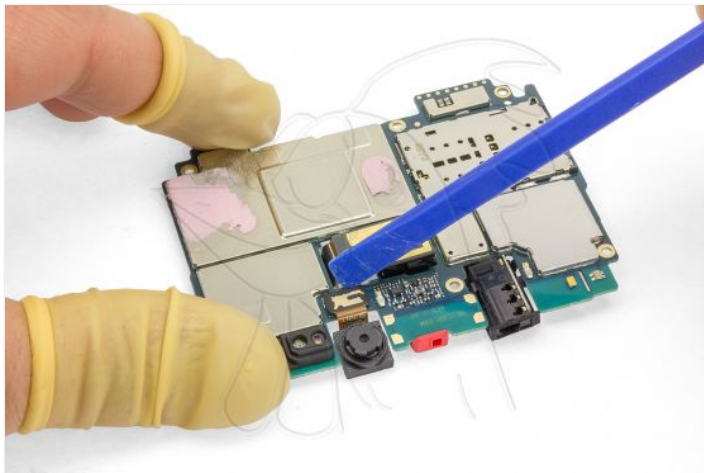

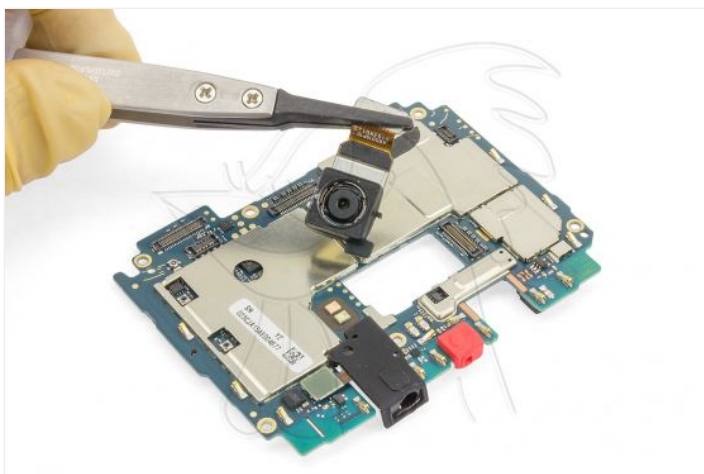

Paso 11 - Placa base

Por último, desconecte y separe el conector de audio.

