



Manual paso a paso: de ZTE Blade V6 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería ZTE Blade V6

8,95 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1

Dimensiones: 69.5 x 142 x 6.8 mm

Peso: 122 g

SoC: MediaTek MT6735

Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP2, 600 MHz, Número de núcleos: 2

Memoria RAM: 2 GB, 640 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0.2 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Nano-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire la bandeja SIM con la herramienta de extracción.



Paso 3 - Embellecedores

Despegue el embellecedor inferior introduciendo una herramienta de apertura, partiendo de la ranura usb.





Paso 4

Del mismo modo, despegue el embellecedor superior.





Paso 5 - Tornillos

Retire los 3 tornillos superiores y 5 inferiores. Phillips PH00.



Paso 6 - Carcasa trasera

Separe la carcasa trasera con la misma herramienta de apertura.






Paso 7 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa base. Está sujeto por 2 tornillos Phillips PH00.

Desenchufe el flex de la batería.

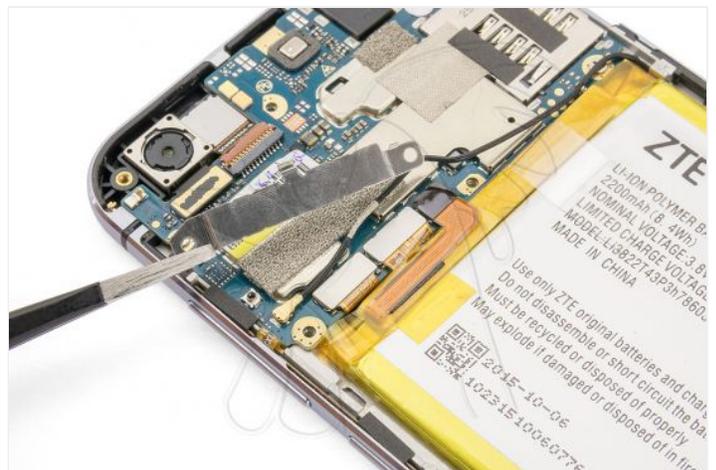



Paso 8

Para despegar la batería, tire de los trozos de plástico que sobresalen de la parte inferior y superior.

