



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S7 Edge Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de
12 Mpx para
Samsung Galaxy S7
Edge, G935F

4,06 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar
pantallas en general

5,25 €



Destornillador
profesional
inalámbrico
recargable por USB

36,69 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Samsung Galaxy S7 Edge

Dimensiones: 72.6 x 150.9 x 7.7 mm

Peso- 157 g

SoC: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996

Procesador. 2x 2.2 GHz Kryo, 2x 1.5 GHz Kryo,

Número de núcleos: 4 Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 530, 624 MHz

Memoria RAM: 4 GB, 1866 MHz

Memoria interna: 32 GB, 64 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, Super AMOLED, 1440 x 2160 pixeles, 24 bit Batería: 3600 mAh, Li-ión (de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0.1 Marshmallow

Cámara: 4032 x 3024 pixeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.2

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou

Antes de empezar, asegúrese que el equipo está apagado.



Paso 2 - Bandeja SIM

Retire la bandeja SIM con la herramienta de extracción.





Paso 3 - Tapa trasera

Para empezar tendremos que retirar la tapa trasera. Esta viene muy pegada así que aplicaremos calor para ablandar el pegamento. Con la ayuda de una herramienta con ventosas, tiraremos de ésta para facilitarnos la entrada de la púa.





Paso 4

Habiendo introducido la púa, recorreremos el contorno con cuidado para ir despegando la tapa.





Paso 5 - Antena superior

Retire los 12 tornillos Phillips (PH#00) de la parte superior-

Retire la antena con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.



Paso 6 - Antena NFC

Retire la carcasa intermedia con antena NFC.





Paso 7 - Módulo de altavoz y antena

Retire el módulo inferior con altavoz.





Paso 8 - Cámara delantera

Desconecte la cámara delantera de la placa base y retírela.



Paso 9

Desconecte los flex de la placa base: batería, pantalla, pulsadores de encendido y volumen y auricular.





Paso 10

Desconecte los cables coaxiales y el flex inferior.






Paso 11 - Placa base

Retire la placa haciendo palanca suavemente.

Utilice protección antiestática para manipular la placa base con las manos.

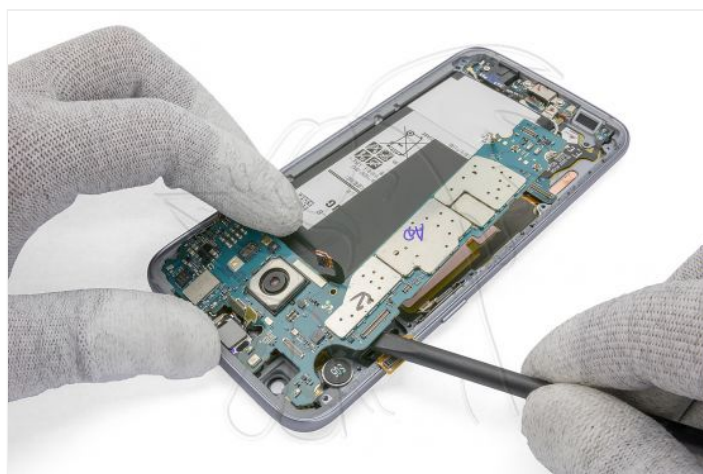



Paso 12 - Cámara trasera

Finalmente, separe la cámara trasera de la placa base.

