



Manual paso a paso: de CAT S40 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos los seis tornillos laterales, los dos superiores y los dos inferiores.

Retiramos los blindajes laterales y sacamos la carcasa.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com





nadiemellamagallina.com



Paso 2 - Carcasa intermedia con altavoz


Retiramos los dos tornillos que la sujetan y la desencajamos. No es necesario retirar la batería.

Antes de retirarla del todo, desoldaremos el altavoz.

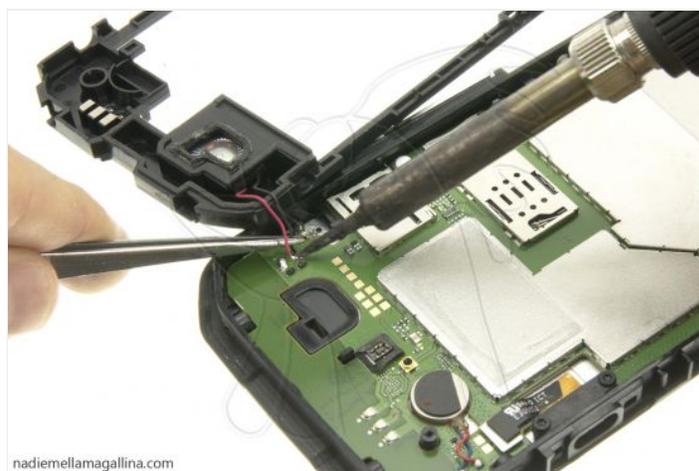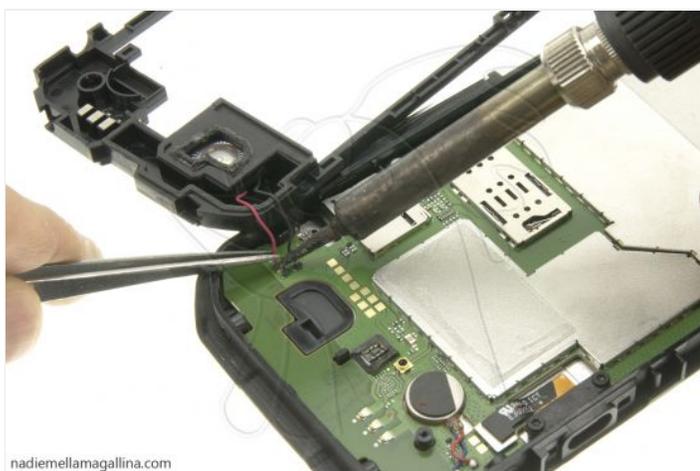

Paso 3 - Desconectar componentes


Desconectamos el conector de audio y retiramos el tornillo que lo sujeta antes de desenchajarlo. También retiramos las cámaras.


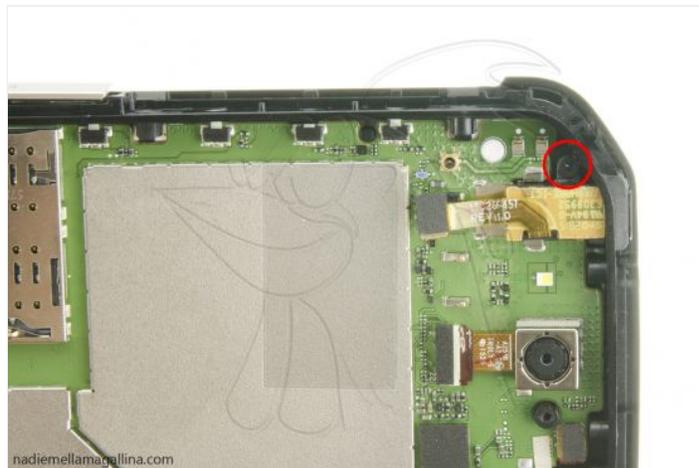




Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos el conector de carga, desoldamos y retiramos el vibrador y desconectamos los flex de pantalla y el del sensor de proximidad.

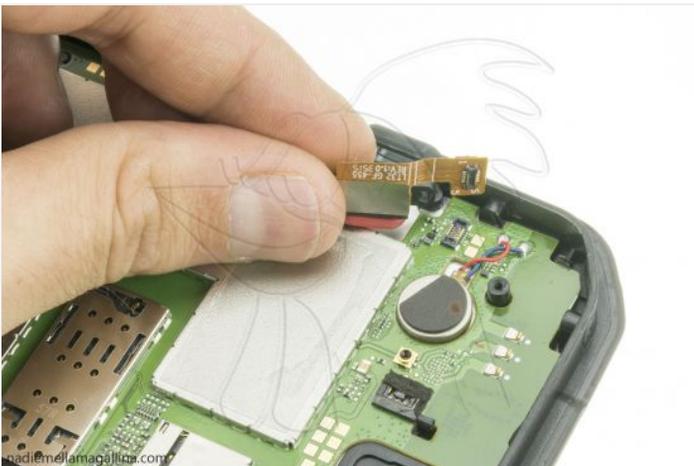

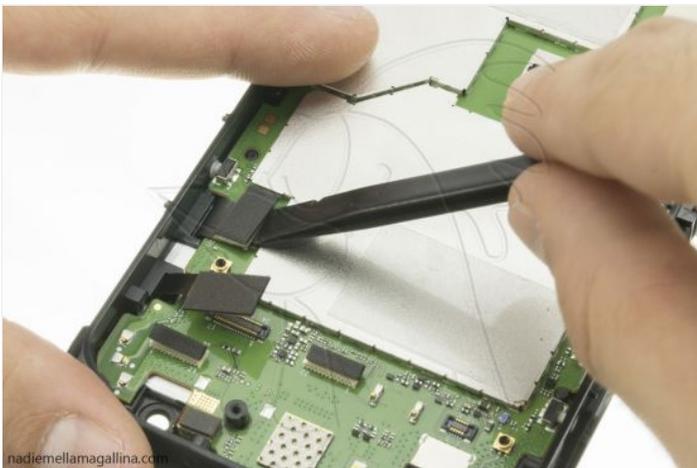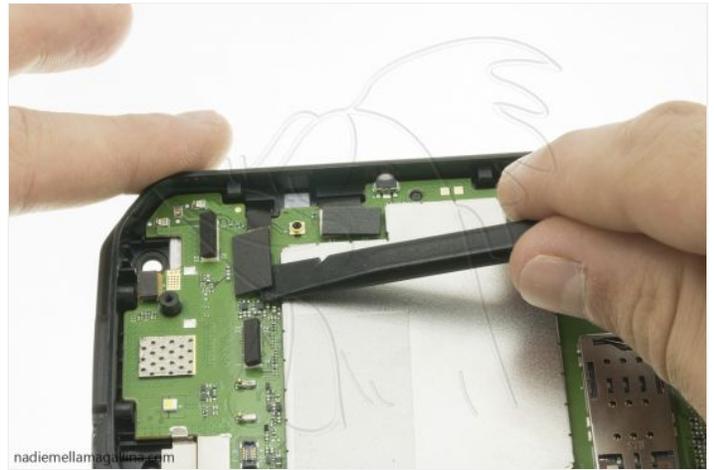

Paso 5 - Placa base

Ya podemos retirar la placa.

