



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Energy Phone Pro 4G Navy Placa auxiliar con conector de carga y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Calentaremos la tapa trasera del teléfono para ablandar el adhesivo que la sujeta. Calentandola a unos 60°C durante aproximadamente 1 minuto debería ser suficiente.

Introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y deslizando por el contorno, eliminaremos el adhesivo.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desenchajamos.





Paso 3 - Retirar batería


Desconectamos la batería y la despegamos del chasis.





Paso 4 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo del altavoz y lo desenchajamos.

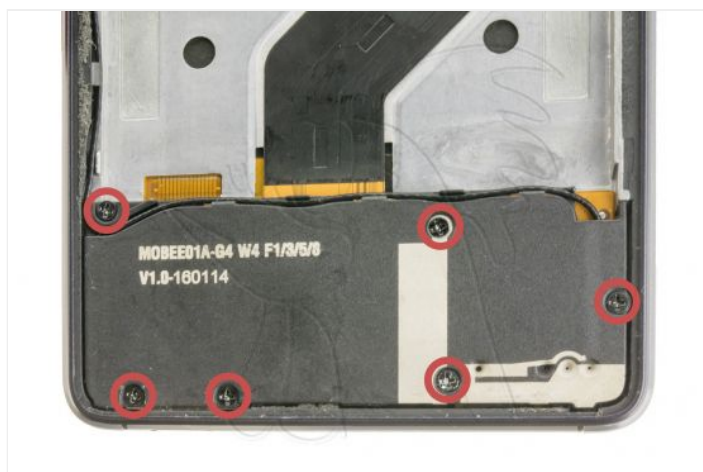

Paso 5 - Placa auxiliar con conector de carga y micrófono

Desconectamos el flex de la pantalla y y el flex de interconexión con la placa base.

Ya solo queda despegar el vibrador y la placa auxiliar.

