



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel Pop 4 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera y batería

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.

Después retiramos la batería levantándola con la ayuda de la herramienta o directamente con las manos.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

No olvidaremos retirar las tarjetas ya que nos dificultarían retirar la carcasa intermedia.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los tornillos indicados en la primera imagen. Después, haremos palanca para soltar la carcasa de las muescas que la sujetan.





Paso 4 - Desconectar componentes


En este paso desconectamos los componentes de la placa base y despegamos el flex de pulsadores laterales.





Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos que sujetan la placa base y haremos palanca para levantarla. No olvidaremos despegar el vibrador para no dañarlo. Antes de separar la placa base, desconectaremos el cable coaxial de antena.

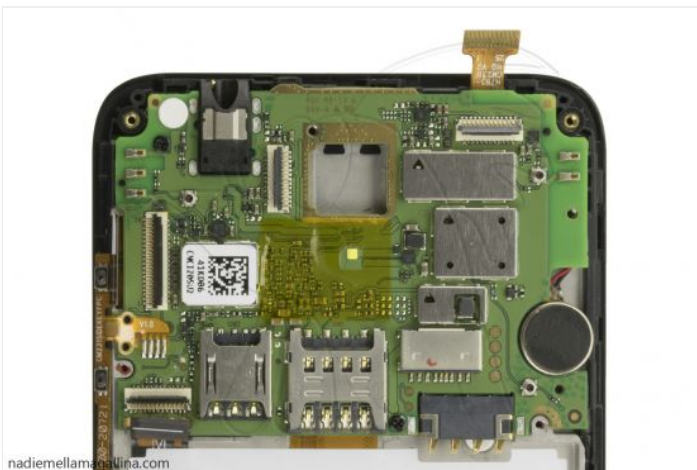



Paso 6 - Pulsadores laterales

Para terminar, solo queda desoldar el flex de pulsadores de la placa base.

