



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel Pixi 4 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil Alcatel Pixi 4, 5010D negra

3,90 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.





Paso 2 - Retirar batería

Retiramos la batería levantándola con la ayuda de la herramienta o directamente con las manos.





nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retiramos las tarjetas ya que nos impedirían sacar la carcasa intermedia.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis. Después, desengancharemos las muescas que la sujetan.





Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los cables flex de la pantalla y despegamos el vibrador.





Paso 6 - Retirar placa base

Retiramos las teclas laterales y despegamos los pulsadores del chasis.


Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la desenchajamos. Antes de apartarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.





Paso 7 - Retirar componentes

Despegaremos la pegatina del chasis y los cables flex para poder retirar posteriormente la pantalla.

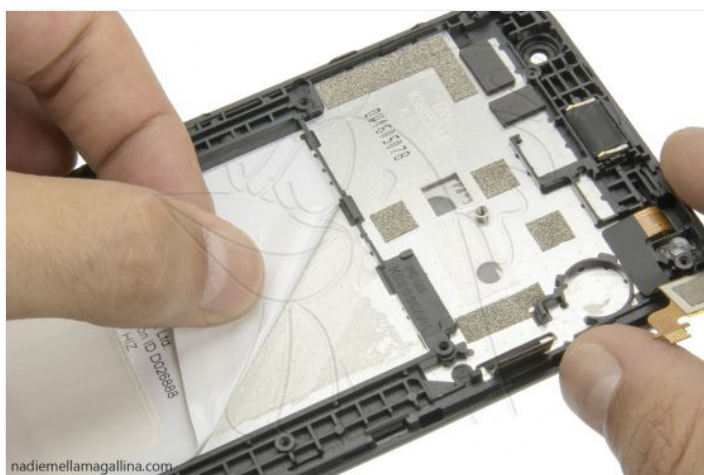



Paso 8 - Retirar pantalla táctil

Calentaremos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, deslizaremos una herramienta de apertura por todo el contorno hasta retirar el adhesivo.



