



Manual paso a paso: de Innjoo Max 2 Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos soltando las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos la batería, los flex de pantalla y el cable coaxial.








Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo que sujeta la placa base y retiramos la batería para que la podamos levantar. No podremos retirarla ya que todavía se encuentra conectada al flex de interconexión.

Desconectaremos el cable para poder retirarla.



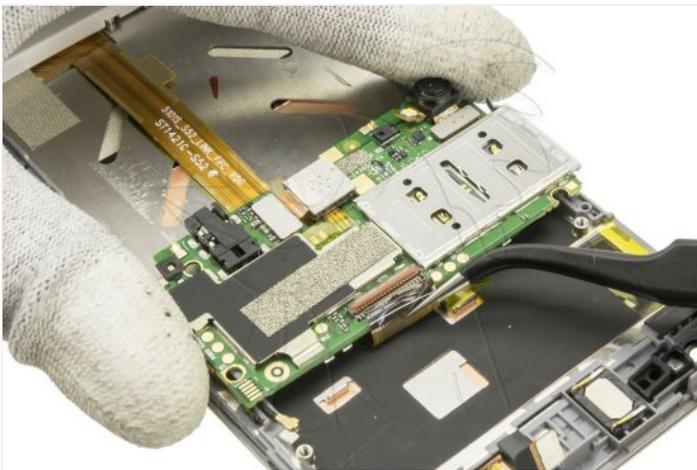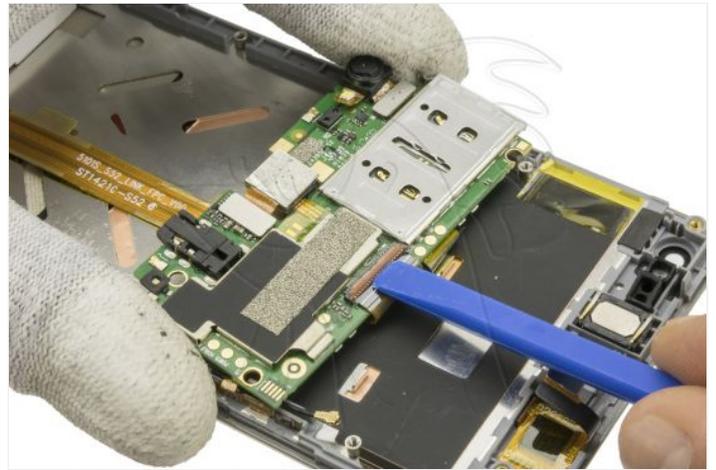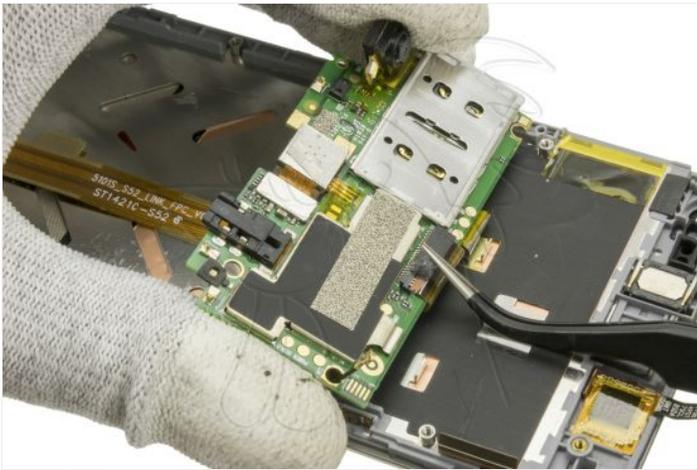

Paso 5 - Pulsadores de volumen

Retiramos el adhesivo térmico que cubre el flex, despegamos el flex de los pulsadores de volumen y lo desoldamos.

