



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de HTC 10 Lector de tarjeta SIM

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Tarjetas

Retiramos las tarjetas y las bandejas del teléfono.





## Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una tarjeta sin llegar al LCD y hacemos lo mismo con una púa por el resto de los bordes del teléfono.






### Paso 3 - Carcasa trasera


Retiramos los 12 tornillos Phillips (PH#00) e introducimos una púa entre la carcasa trasera y el chasis del teléfono.



### Paso 4 - Componentes


Retiramos las pegatinas protectoras, retiramos los 4 tornillos Torx (T4).


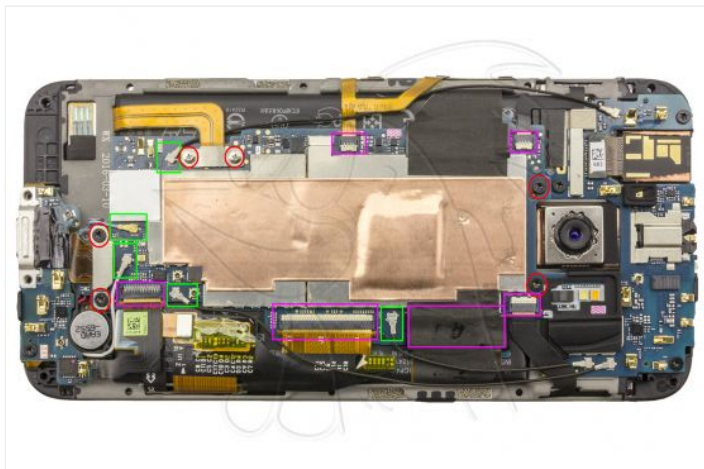


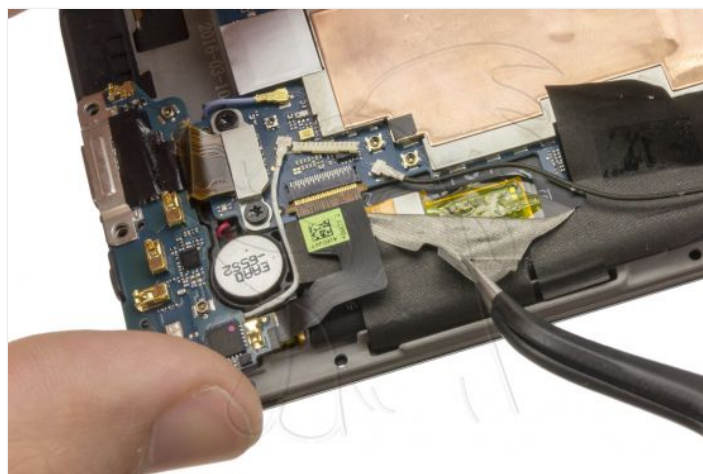

## Paso 5

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos los flex y los coaxiales y despegamos el vibrador.

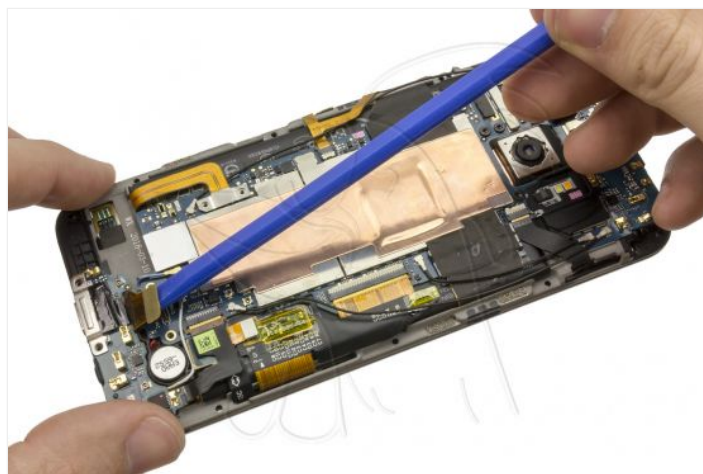

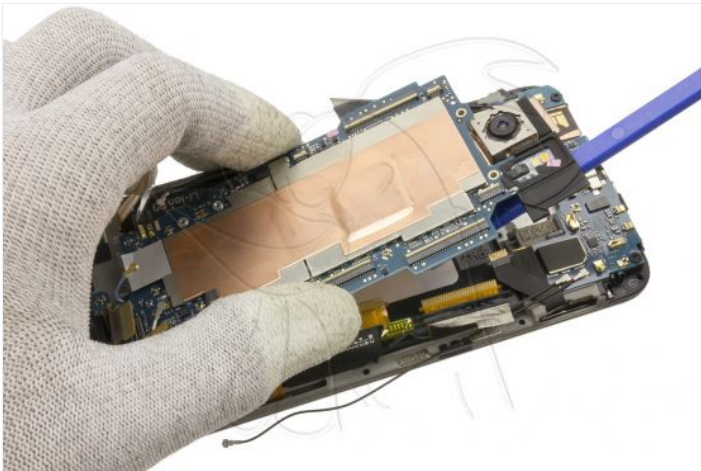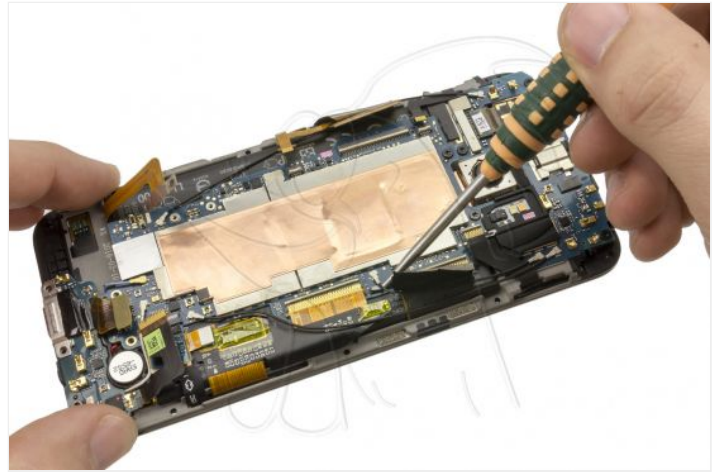

## Paso 6 - Pantalla completa

Retiramos la pantalla.



## Paso 7 - Lector SIM

Despegamos la pegatina del chasis y despegamos el lector de tarjeta sim que vamos a cambiar.

