



## Manual paso a paso: de HTC Desire 825 Leds de botones frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para empezar, introducimos una herramienta de apertura entre la tapa y el marco para ir soltando las muescas que la sujetan.





## Paso 2 - Carcasa intermedia



Para sacar la carcasa intermedia, retiramos los trece tornillos Torx 5 y los cuatro Phillips (PH#00). Después extraemos las tarjetas SIM/SD y apartamos el cable coaxial para poder desencajar la carcasa.





### Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa base para poder retirarla posteriormente.

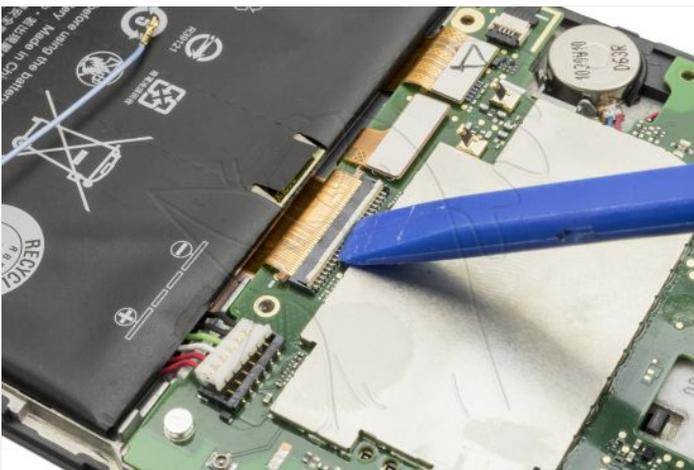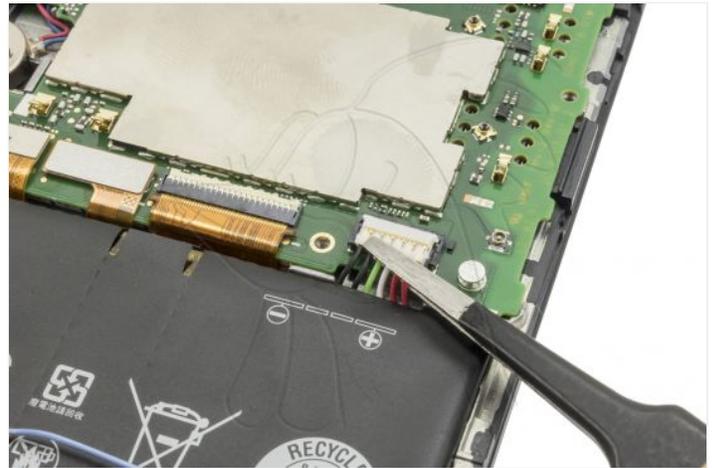




#### Paso 4 - Retirar placa base

Terminamos de desconectar los componentes, retiramos el tornillo Torx T5 que sujeta la placa y despegamos el vibrador.

Para retirar la placa la levantamos por la parte superior y tiramos hacia fuera para sacar la lamina de cobre de debajo de la batería.

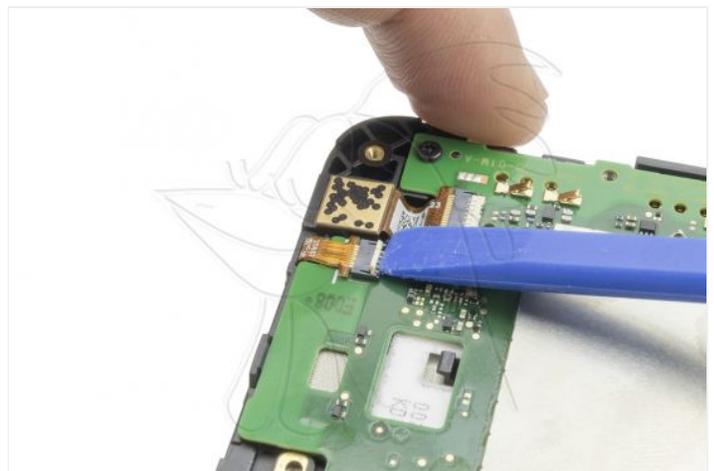



## Paso 5 - Retirar componentes

Retiramos el conector de audio, el sensor, el auricular y la batería.



## Paso 6 - Leds de botones frontales

Calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.

Una vez retiramos la pantalla, ya podemos despegar el flex de leds frontales.



