



Manual paso a paso: de Apple iPad 9.7, A1823 (2017) Flex con micrófonos

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con micrófono iPad Air A1823 y iPad 5ª Generación A1822

0,92 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar deberemos extraer la bandeja de la tarjeta.





Paso 2 - Digitalizador



Aplicamos calor a la pantalla para despegar más fácilmente el digitalizador.

En la zona donde introducimos la púa en la segunda foto están los cables flex, así que introduciremos la púa con precaución.



Paso 3 - Digitalizador y LCD

Retiramos los 4 tornillos que sujetan el LCD y los otros 3 que sujetan el blindaje de los conectores, todos los tornillos son Phillips (PH#00). Desconectaremos los flex del LCD, del digitalizador y del botón frontal.

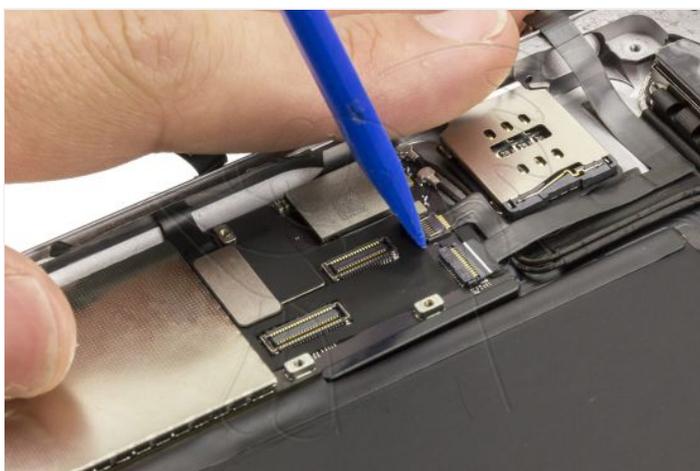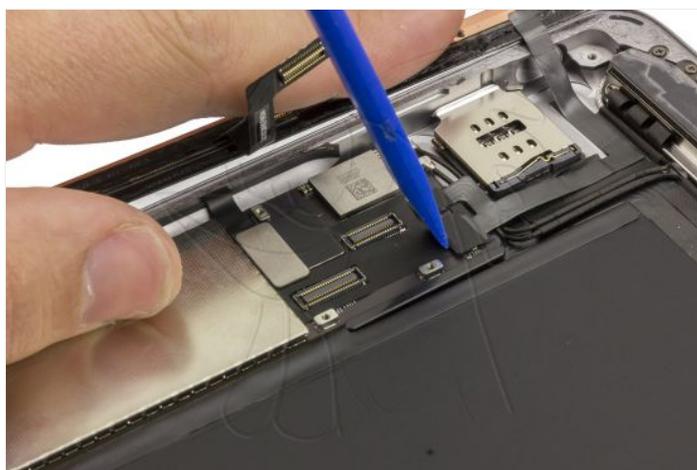

Paso 4 - Blindaje

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara, despegamos el flex y la retiramos.



Paso 6 - Conector de audio

Desconectamos el flex del conector de audio y lo retiramos.



Paso 7 - Flex con micrófonos

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00), desconectamos el flex con micrófonos y lo despegamos.



