



Manual paso a paso: de LG L70 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

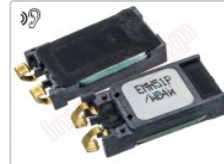

Altavoz auricular genérico de 14 x 7 x 3 mm

0,78 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.





Paso 4 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips de la carcasa intermedia.

Con la herramienta de apertura suelte las pestañas de plástico alrededor de la carcasa.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia.





Paso 7 - Altavoz

Despegue el altavoz de la carcasa empujándolo con la herramienta de apertura.



