



Manual paso a paso: de LG L70 Placa inferior con micrófono y conector de carga usb.

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga y accesorios microusb lg l70, d320n, l65, d280n

2,01 €



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire la tapa trasera con lal herramienta de apertura, así evitará rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.





Paso 4 - Tarjeta micro SD

Extraiga la tarjeta micro SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips de la carcasa intermedia.

Con la herramienta de apertura suelte las pestañas de plástico alrededor de la carcasa.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia.







Paso 7 - Placa inferior

Desconecte la placa inferior de la placa base.

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial de antena.

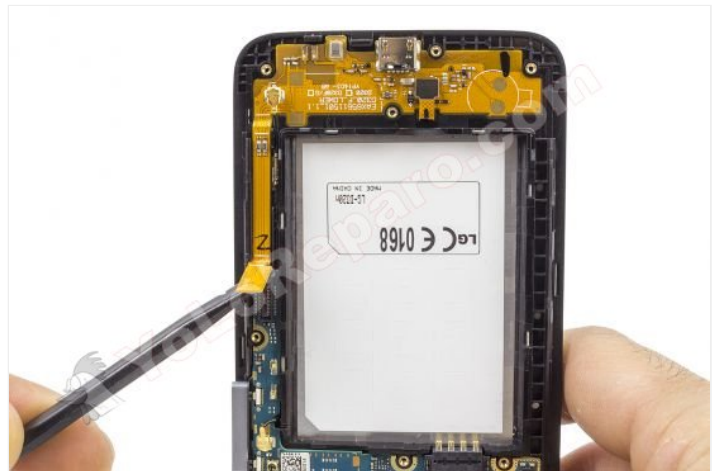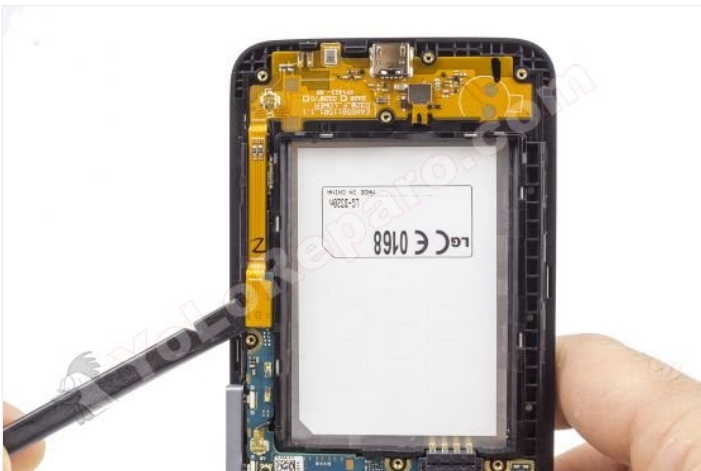

Paso 8

Desconecte el flex del botón home.



Paso 9

Despegue la placa inferior de la carcasa con la herramienta de apertura.

