



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo ideapad MiIX 310 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Pantalla LCD tablet Lenovo IdeaPad Miix310-10ICR (80SG)

25,46 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera




Empezaremos retirando el teclado si fuera necesario. Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca para desenganchar la tapa trasera.





Paso 2 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los flex de interconexión de la placa base y el cable de la batería. Después retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis.

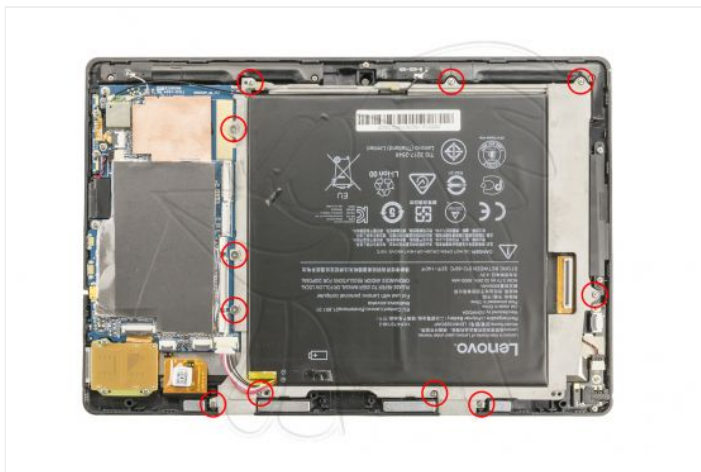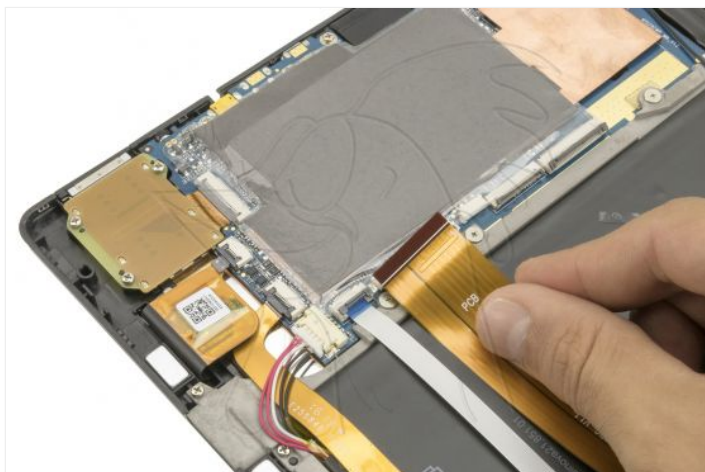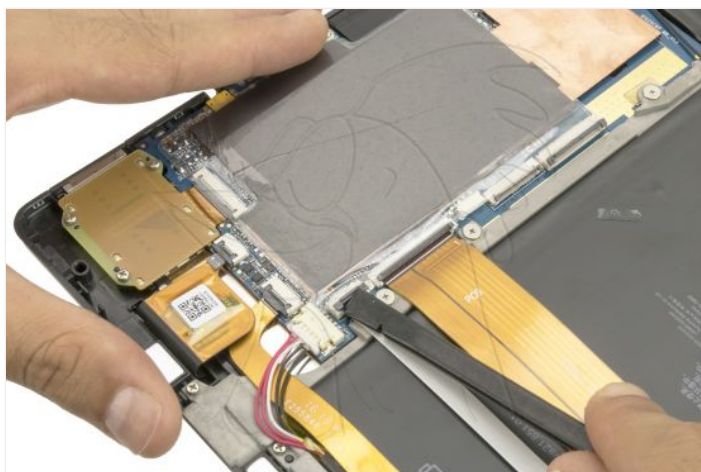




Paso 3 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos los cables coaxiales de antena, el flex de los pulsadores laterales, el altavoz derecho, el lector de tarjetas y el digitalizador. Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y ya podemos retirarla junto al chasis.



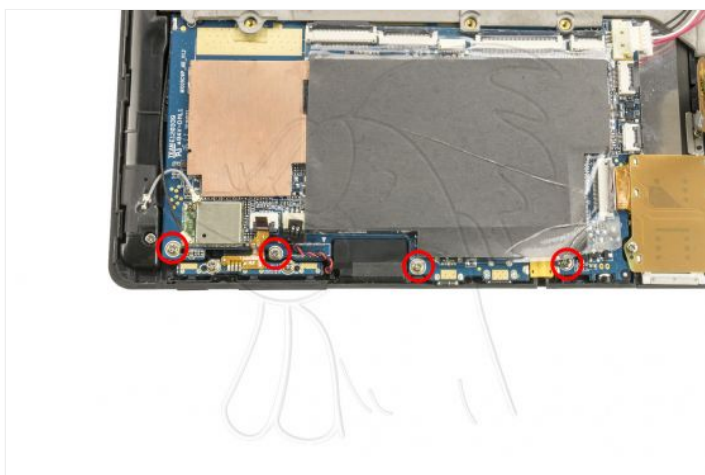

Paso 4 - Retirar componentes

En este paso retiramos los soportes con antena y el lector de tarjetas.





Paso 5 - Display LCD

Para terminar, solo falta retirar los tornillos que sujetan los soportes del display para poder retirarlo.



