



Manual paso a paso: de Innjoo F801 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la tapa superior que cubre los lectores de tarjetas SIM/SD, si fuera necesario sacar dichas tarjetas.. Después haremos palanca para retirar el resto de la carcasa.








Paso 2 - Desoldar componentes

En este paso desoldamos los pulsadores laterales, el cable coaxial de antena, el altavoz, el micrófono y el vibrador.



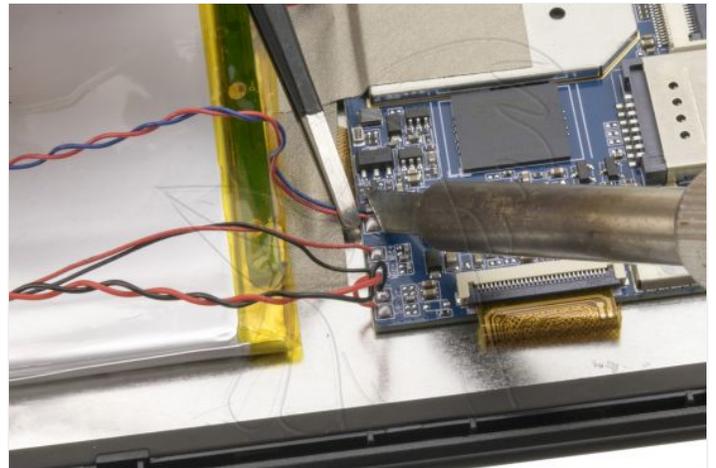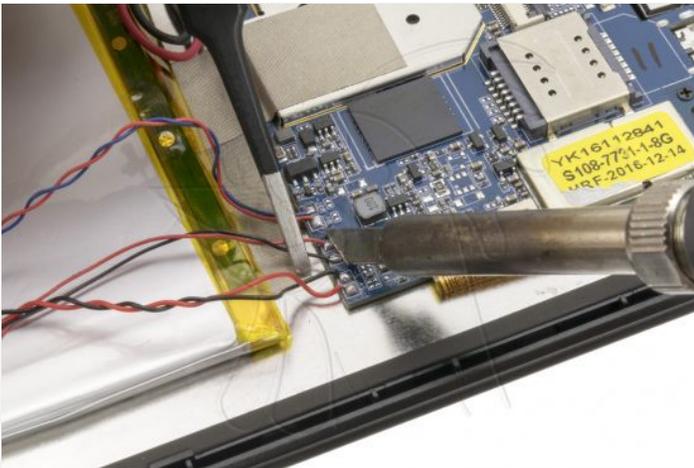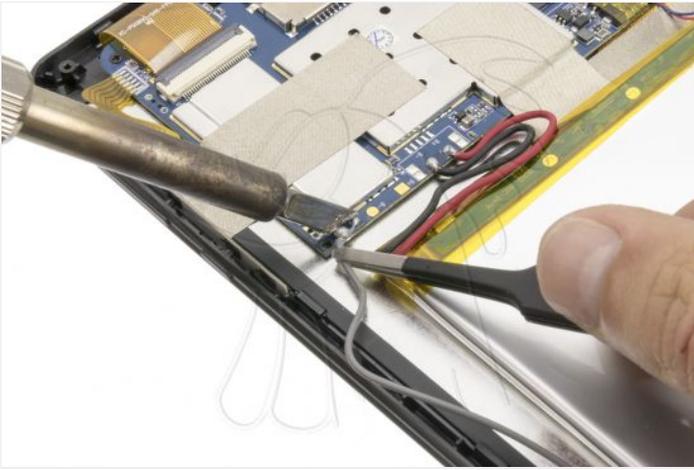

Paso 3 - Desconectar componentes

Despegamos la cámara y desconectamos el flex del display y el del digitalizador.





Paso 4 - Placa base

Para terminar, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la retiramos.

