



Manual paso a paso: de Wiko Upulse Flash frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos retirar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa intermedia


Retiramos los 16 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Lector de huellas

Desconectamos y retiramos el lector de huellas.

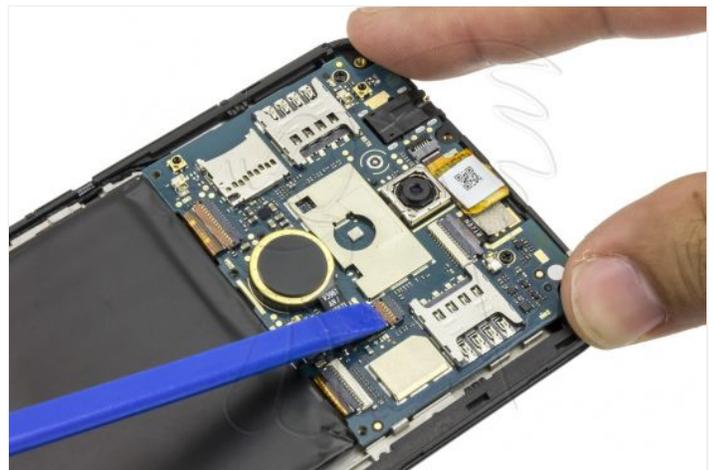





Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos el flex de la pantalla, y así ya podremos hacer lo mismo con el flex de la cámara frontal.




Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el flex de la pantalla.

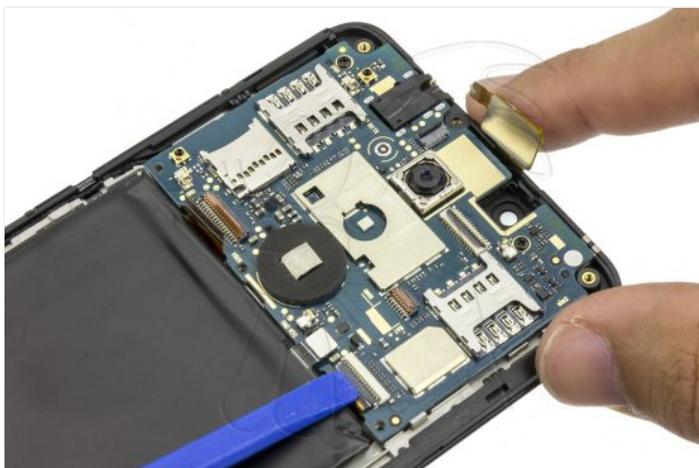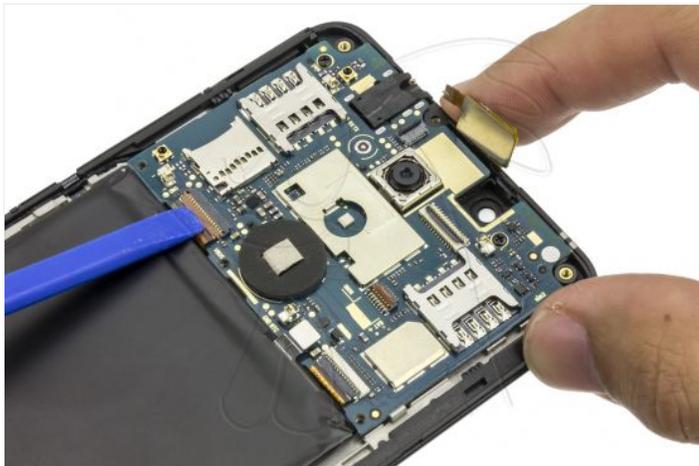

Paso 6 - Placa base

Extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y al levantar la placa deberemos desconectar el cable coaxial que se encuentra conectado en la parte trasera de la placa. Retiramos también el módulo de antena superior para evitar perderlo, ya que no está pegado y puede caer.

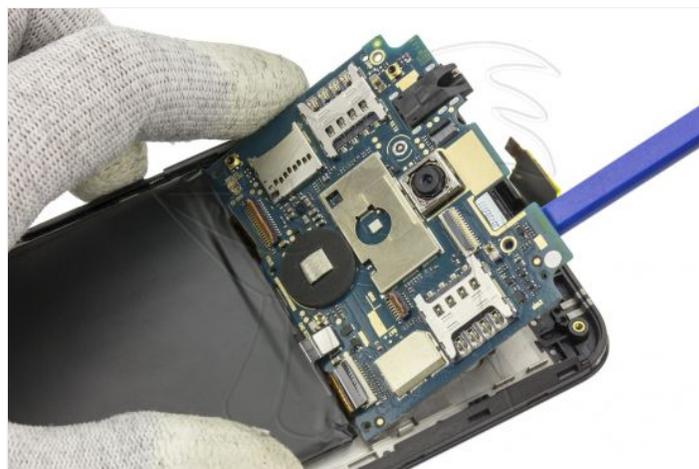



Paso 7 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión, despegamos el vibrador y la placa auxiliar, retiramos también el módulo de antena inferior porque al igual que la superior, no está pegada y puede caer, y despegaremos también la batería.





Paso 8

Aplicamos calor a la pantalla para ablandar el pegamento, y con la ayuda de una o más púas vamos despegando todos los bordes de la pantalla.



Paso 9 - Flash frontal

Despegamos el difusor y con una herramienta lo suficientemente fina, nosotros hemos utilizado unas pinzas, despegamos el flex por ambos lados.



