



Manual paso a paso: de Apple iPhone 8 Plus Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,28 €

Paso 1 - Despegar pantalla



Empezamos retirando la pantalla. Para ello, primero retiramos los dos tornillos inferiores Pentalobe 0.8 (TS1). Después calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo el cual retiraremos deslizando una herramienta plana por el contorno de esta.






Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#000) y los tres tornillos triwing (Y0.6) que sujetan los blindajes y después desconectamos los flex de la pantalla.

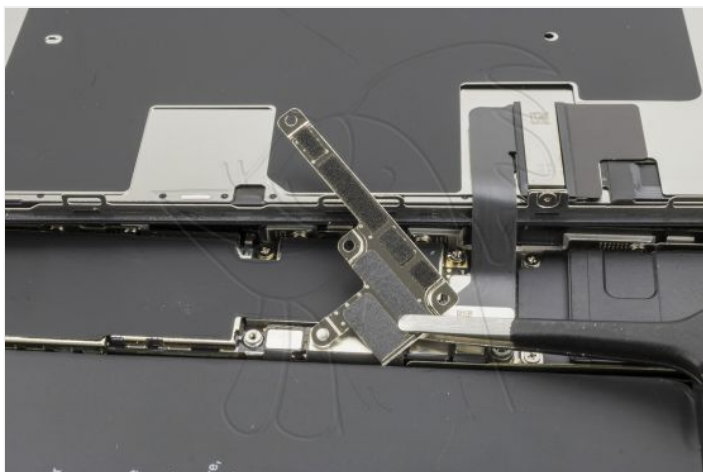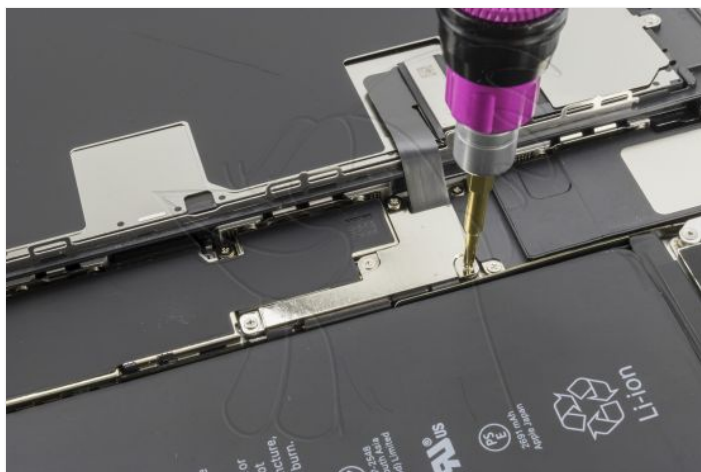

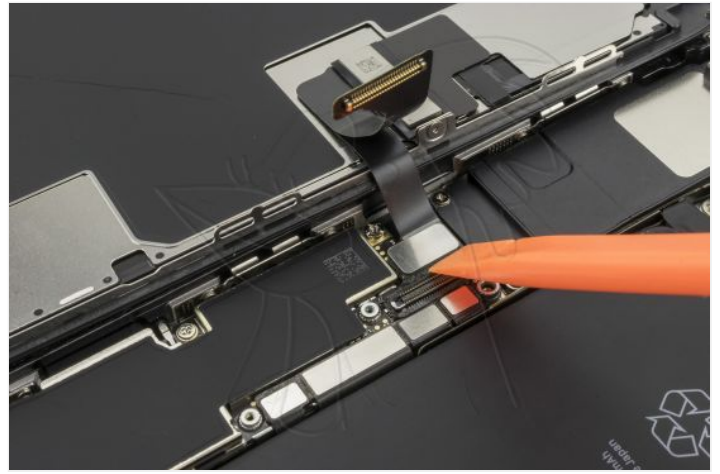


Paso 3 - Antena superior

Retiramos los blindajes que cubren los conectores y las cámaras. Para ello tendremos que sacar los cuatro tornillos que los sujetan: un tornillo Phillips (PH000), dos Triwing (Y0.6) y un standoff que encontraremos al retirar el blindaje de los conectores.

Tras sacar los blindajes, nos falta retirar un tornillo Phillips (PH#000) que sujeta la antena para despegarla y desconectar y desenchajar las cámaras trasera.



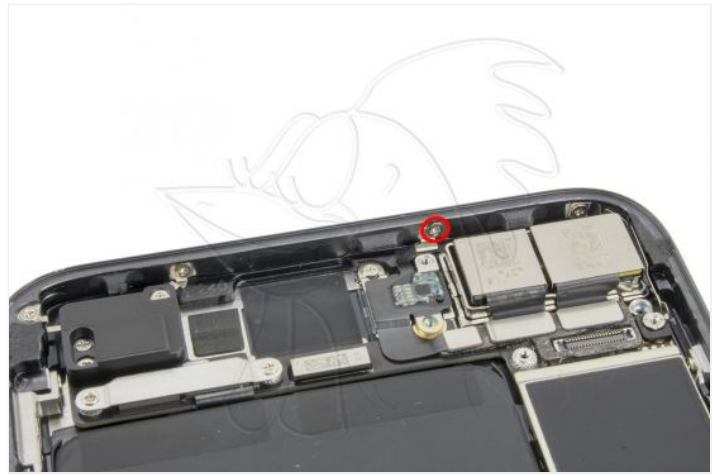

Paso 4 - Retirar componentes

Retiramos la carcasa plástica con contactos de antena que encontramos en la parte superior izquierda. Después también retiramos la bandeja SIM.





Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos los componentes de la placa base y retiramos el contacto de antena de la parte superior derecha.






Paso 6 - Retirar placa base

Retiramos los cuatro tornillos que todavía sujetan la placa base y la desencajamos.



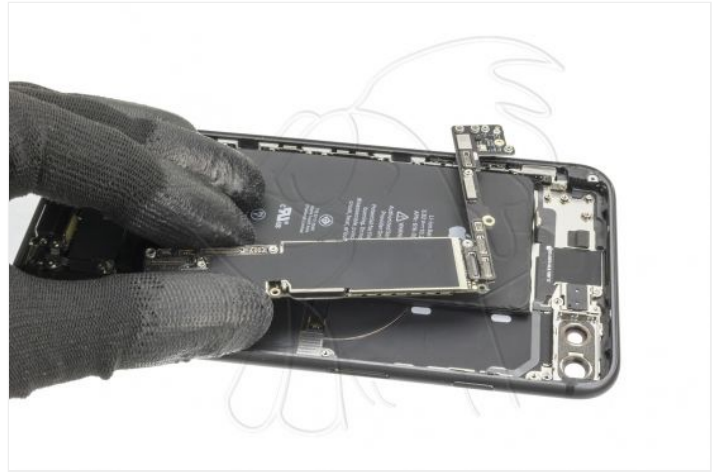

Paso 7 - Tecla de encendido

Para terminar, sacamos los tornillos que sujetan el soporte del botón y lo desencajamos.

Para desencajar el botón podemos seguir los mismos pasos que en la guía de teclas de volumen.

