



Manual paso a paso: de BQ Aquaris V Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,60 €



Placa auxiliar de calidad premium con componentes para bq aquaris u2 / bq

4,62 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar, retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta lo suficientemente fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera, seguidamente deberemos retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege los conectores, y desconectaremos el lector de huellas.



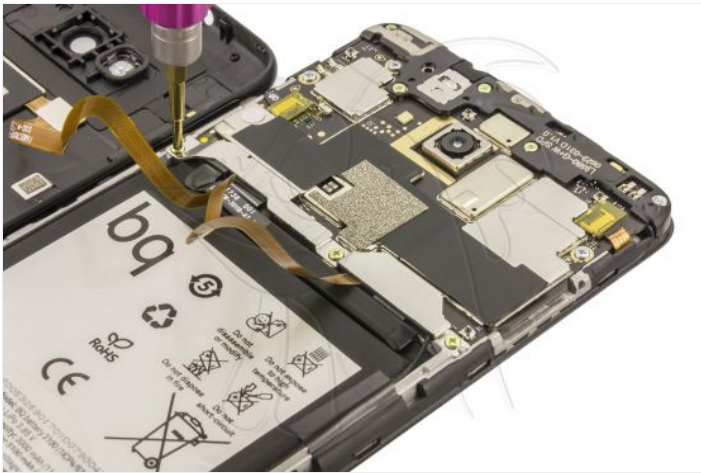

Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión, el cable coaxial, y despegamos la placa que vamos a reemplazar.



