



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Honor 6A Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa trasera, primero tendremos que sacar los dos tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa por la parte inferior y también la bandeja SIM/SD.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera


Introduciremos una herramienta de apertura plana entre la carcasa y el marco. Deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 3 - Retirar carcasa interna


Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) y desencajamos la carcasa interna con antena.

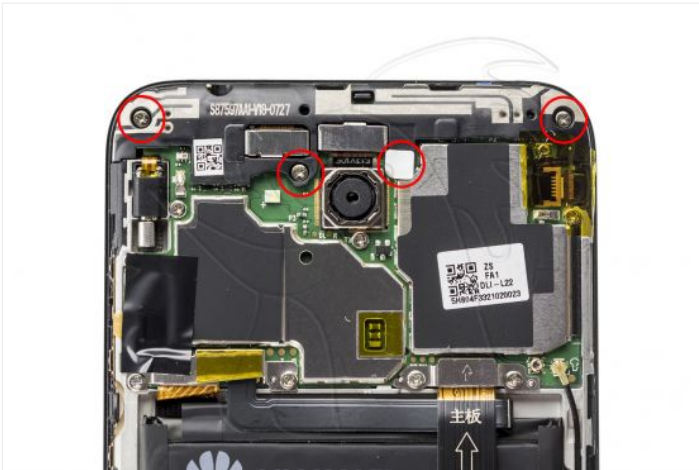



Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa, retiramos los blindajes y desconectamos los componentes. Ahora ya podemos desenganchar la placa del chasis.

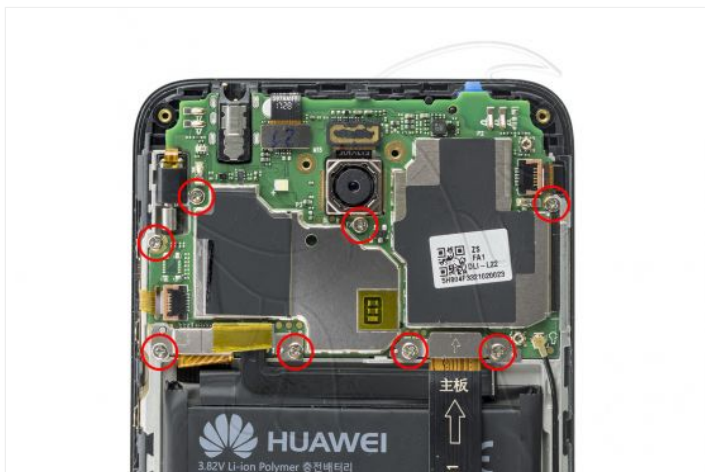



Paso 5 - Placa base

Solo falta desconectar las cámaras de la placa base.

