



## Manual paso a paso: de Wileyfox Spark Plus Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar batería y carcasa trasera

Empezamos desencajando la carcasa. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta soltar las muescas que la sujetan.

Para retirar la batería, haremos palanca en el orificio que trae con ese propósito.






## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos como con la carcasa trasera.



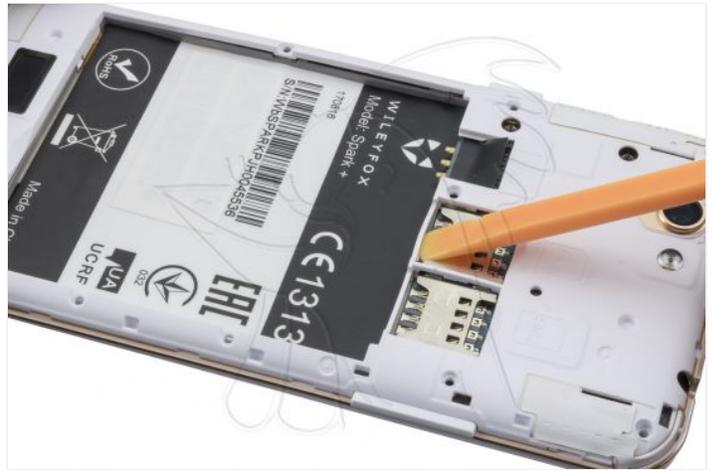

### Paso 3 - Desconectar componentes



Despegamos el flex del pulsador de encendido del chasis, retiramos las cámaras y desconectamos el resto de componentes.

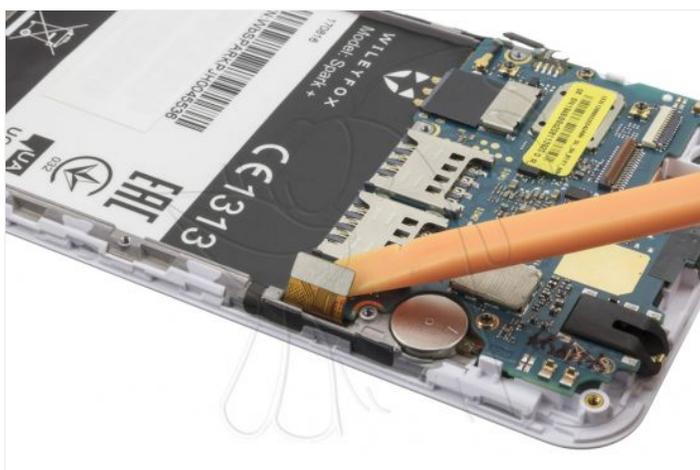

## Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y despegamos el vibrador y el flex de pulsadores de volumen. Ahora ya podemos levantar la placa para desconectar el flex de interconexión.



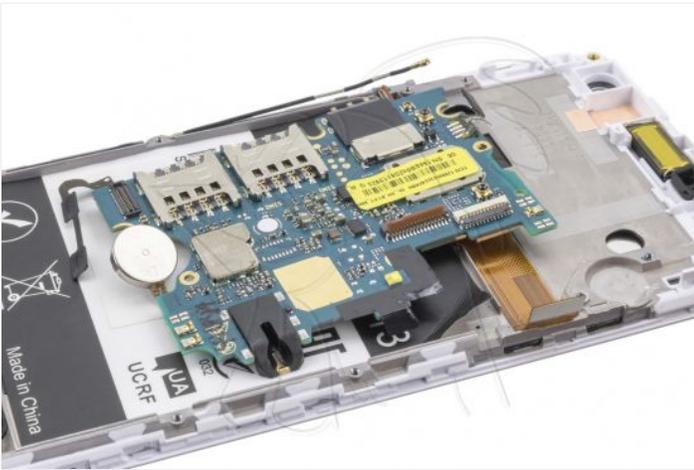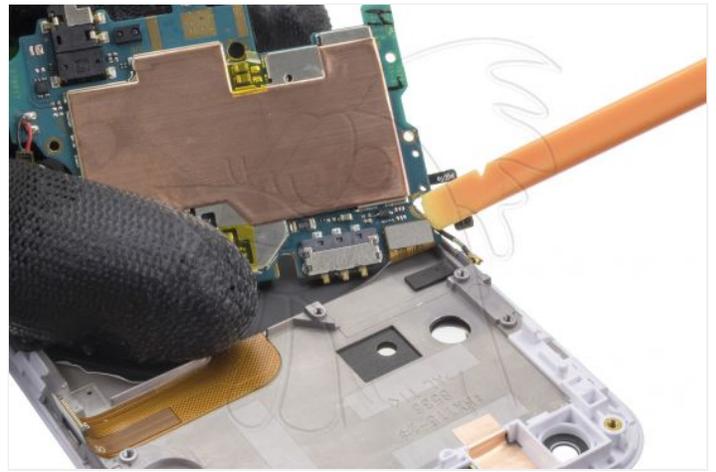

## Paso 5 - Pulsadores de volumen

Ya solo queda desoldar el flex de pulsadores de la placa base.

