



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu M5c Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar deberemos extraer la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, y con la ayuda de una púa plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y ya la podremos retirar.



Paso 4 - Componentes




Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados a la placa base.

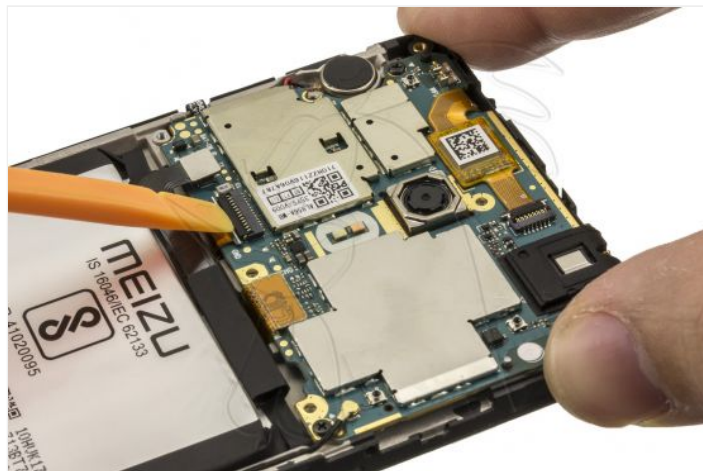



Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el vibrador, y con la ayuda de una herramienta plástica y plana, levantaremos la placa base.

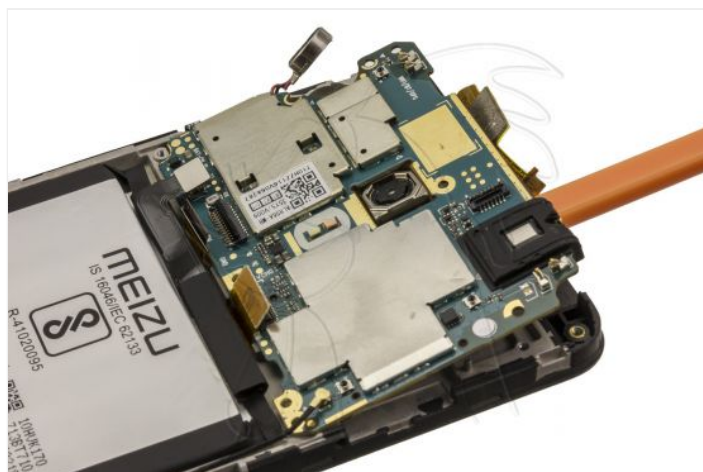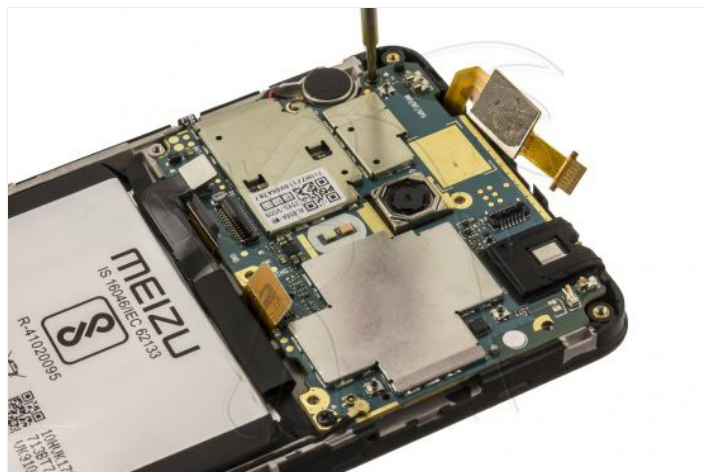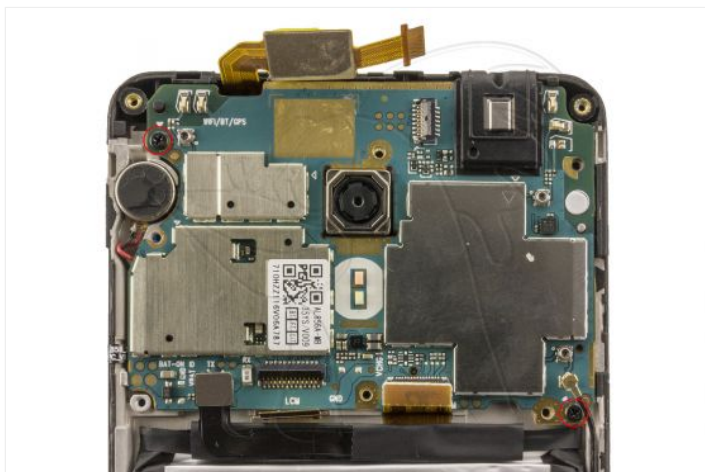



Paso 6 - Vibrador

Desoldamos el vibrador que vamos a cambiar.

