



Manual paso a paso: de OnePlus 5T Pulsadores de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Pulsadores laterales de volumen para OnePlus 5T, A5010

1,51 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Para poder sacar la carcasa trasera, primero tendremos que extraer la bandeja SIM/SD y después retiramos los dos tornillos Torx T2 que la sujetan al chasis.








Paso 2 - Desconectar componentes

Ahora, haciendo palanca con una herramienta de apertura por todo el contorno, conseguiremos soltar las muescas que la sujetan. Antes de retirar la carcasa tendremos que desconectar el flex del lector de huellas y el del conector de audio y de carga.



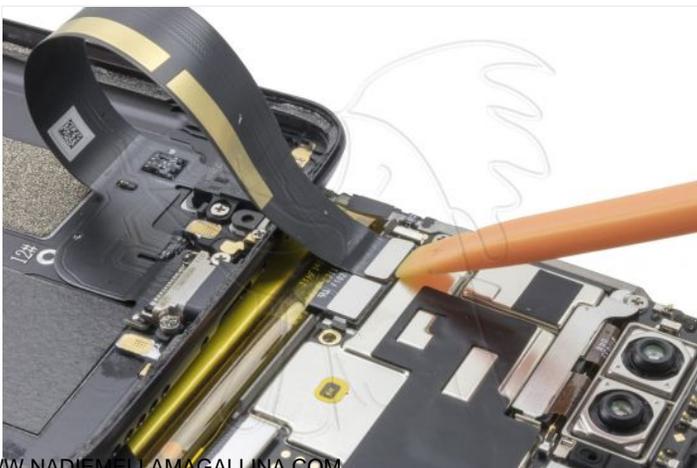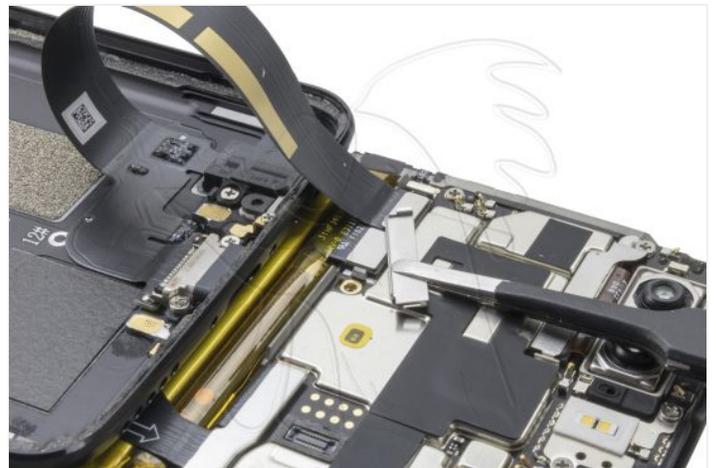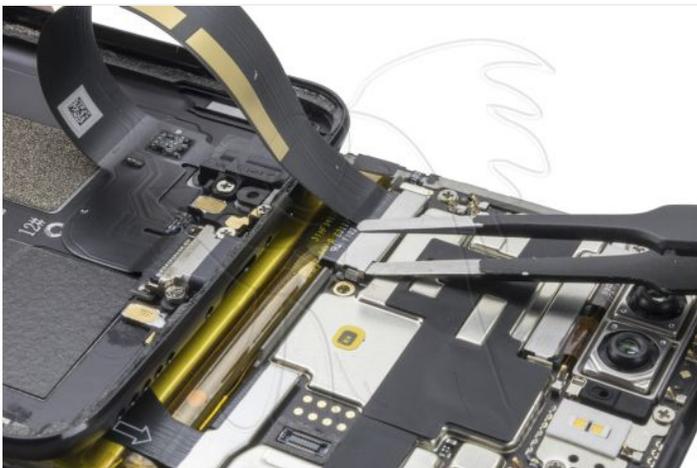

Paso 3 - Desconectar componentes

Una vez retirada la carcasa, desconectamos los componentes de la placa base.






Paso 4 - Retirar componentes

Terminamos de desconectar los componentes de la placa y retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y la desenchajamos.



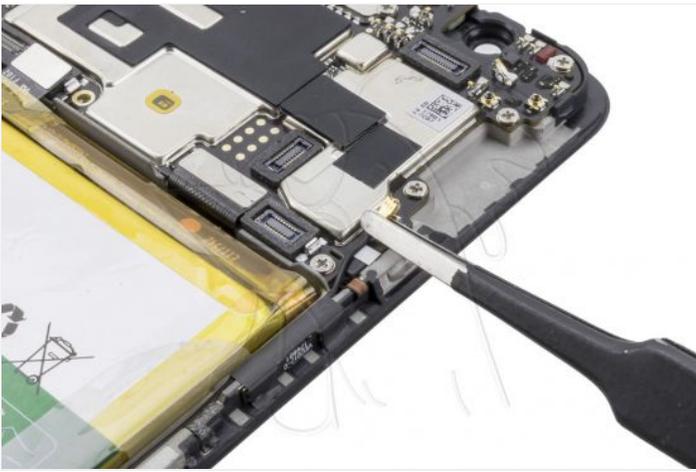

Paso 5 - Pulsadores de volumen

Solo falta despegar el flex del chasis.

