



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: Dualshock 4 Placa base de Sony PlayStation 4

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura
aire caliente - KADA
852

43,12 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €



Placa base mando
para Sony
Playstation 4, JDM-
055

24,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y cuando esté desenganchada hay que desconectar un flex que une la placa auxiliar con la placa base del mando.





Paso 2 - Batería

Desconectamos la batería y la retiramos.



Paso 3 - Soporte de batería

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el soporte y lo retiramos.



Paso 4 - Carcasa frontal



Desconectamos el flex del touchpad y separamos la carcasa delantera del chasis.



Paso 5 - Placa base

Desoldamos los dos vibradores, y presionaremos las pestañas que señalamos en la tercera fotografía para desenganchar la placa base.



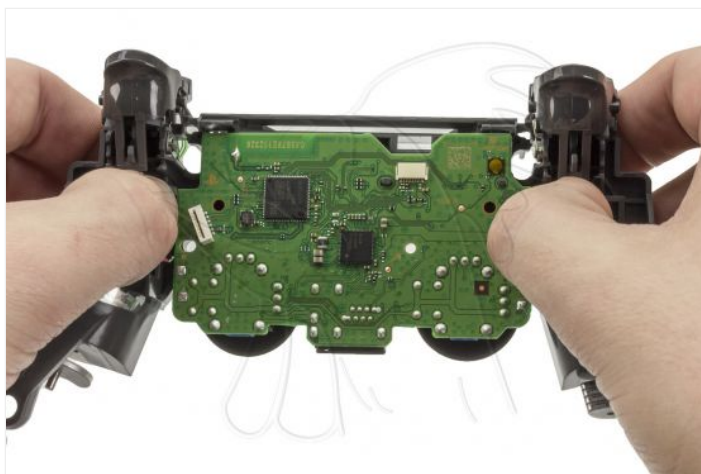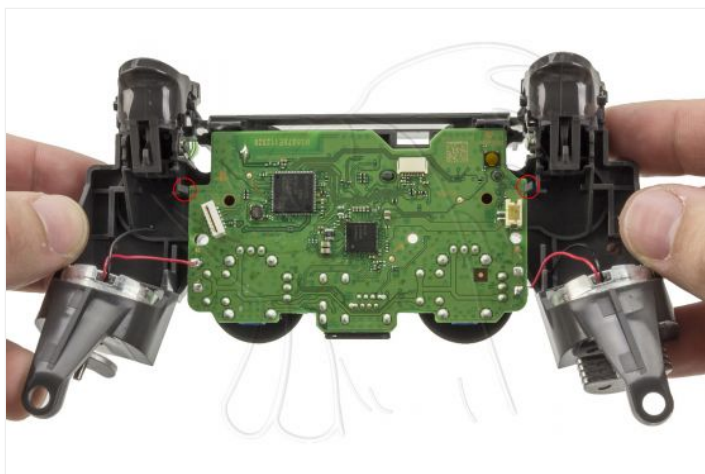

Paso 6 - Placa base

Para terminar retiraremos los joysticks de la placa base averiada para colocarlos en la nueva.



