



Manual paso a paso: de Alcatel U5 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Comenzamos desenganchando la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta plástica plana.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, pero antes de desengancharla, debemos retirar una tapa que cubre el conector del lector de huellas y desconectar el flex para evitar dañar el conector. Una vez desconectado el lector de huellas ya podremos desenganchar todos los bordes de la carcasa intermedia.





Paso 4 - Altavoz auricular

Despegamos el altavoz auricular y lo desoldamos.

No sería necesario desoldar el altavoz auricular, tan sólo con despegarlo sería suficiente.






Paso 5 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.



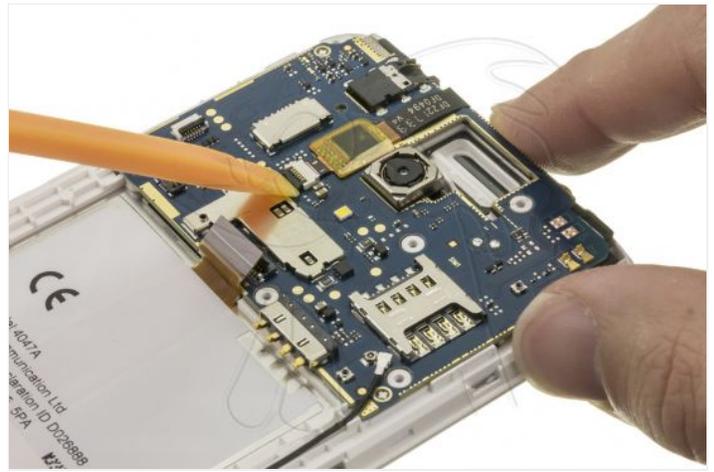

Paso 6 - Placa base

Ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina levantaremos y retiraremos la placa base.



Paso 7 - Cámara frontal

Por último tan sólo nos quedará desconectar y retirar la cámara frontal averiada que vamos a reemplazar.

