



## Manual paso a paso: de SPC Heaven 10.1 Pantalla LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla IPS LCD  
Tablet SPC Heaven  
10.1" pulgadas

38,94 €



Herramienta espátula  
ESD para la apertura  
de smartphones

1,59 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Destornillador  
profesional 6 en 1 K-  
8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera


En primer lugar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello usaremos una herramienta plástica con una punta plana e iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.






## Paso 2 - Cámaras


Despegamos el adhesivo que protege el conector, y retiraremos el flex con cámaras.

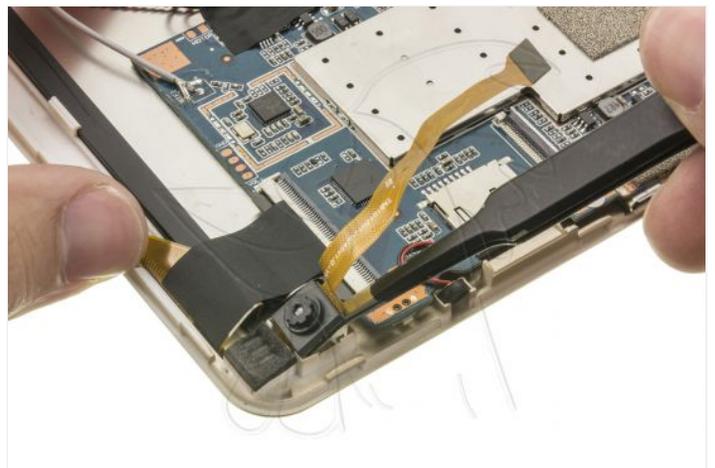


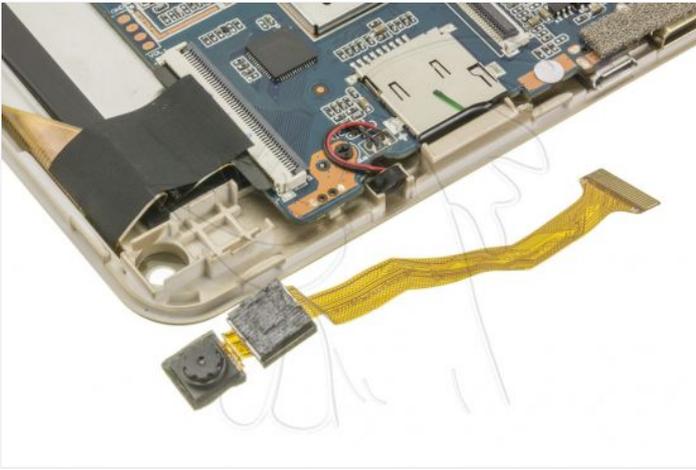

### Paso 3 - Componentes


Despegamos todos los adhesivos que nos molesten, desconectaremos el flex de interconexión y el flex de la pantalla táctil.


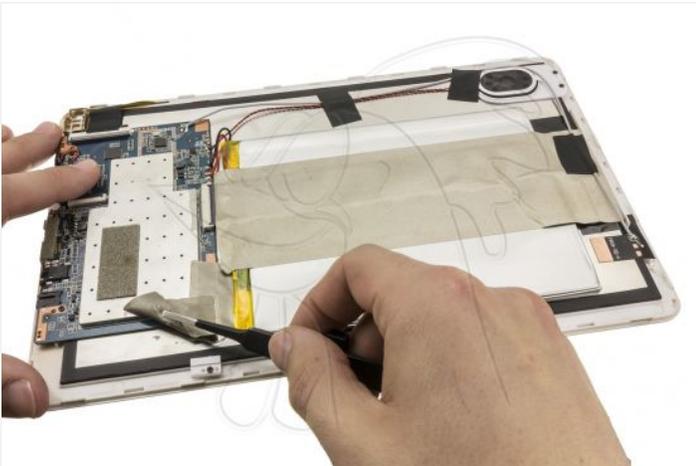


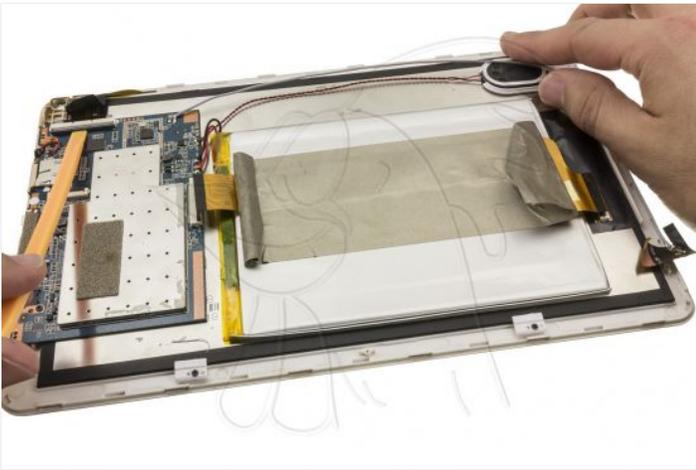

#### Paso 4 - Placa base con componentes y batería

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y los soportes laterales, y con la ayuda de una herramienta plana de plástico despegaremos la batería y la placa base.

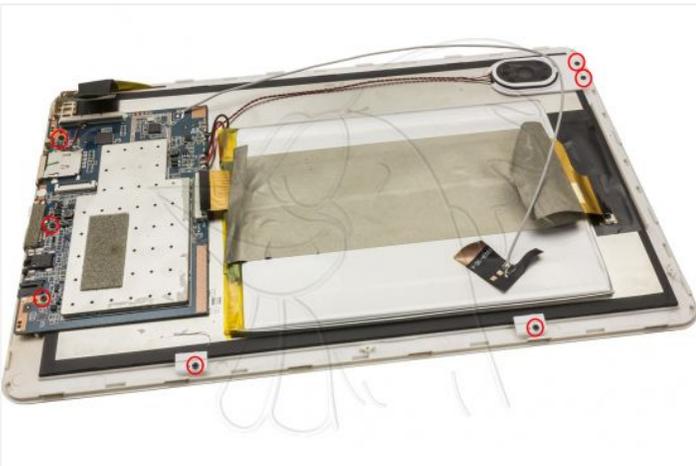

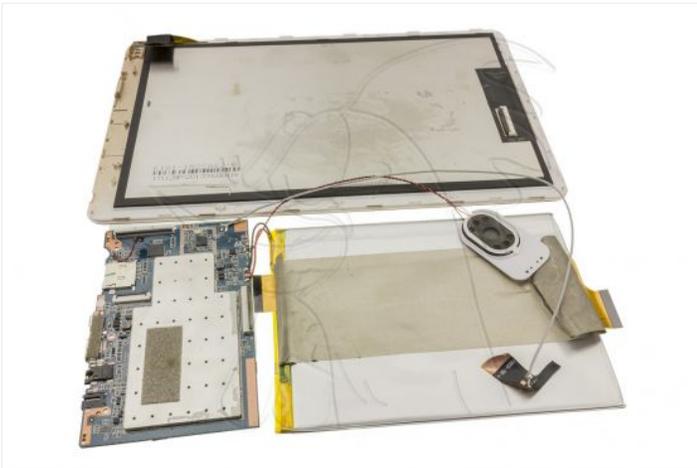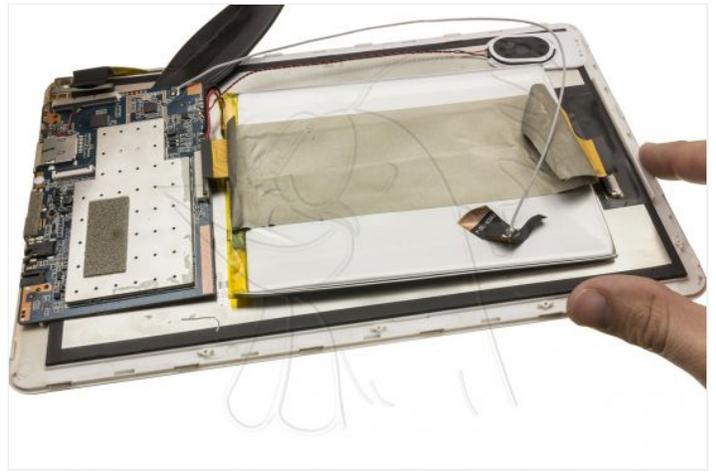

## Paso 5 - Pantalla LCD

Finalmente ya podremos retirar la pantalla LCD que vamos a cambiar y colocar la nueva en su lugar.



