



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera



Empezaremos sacando la tapa trasera. Para ello, primero retiramos la bandeja SIM/SD y después, con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para separarla del chasis.





Paso 2 - Desconectar lector de huellas

Para poder separar la tapa trasera, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, tendremos que sacar primero el blindaje que cubre el conector.

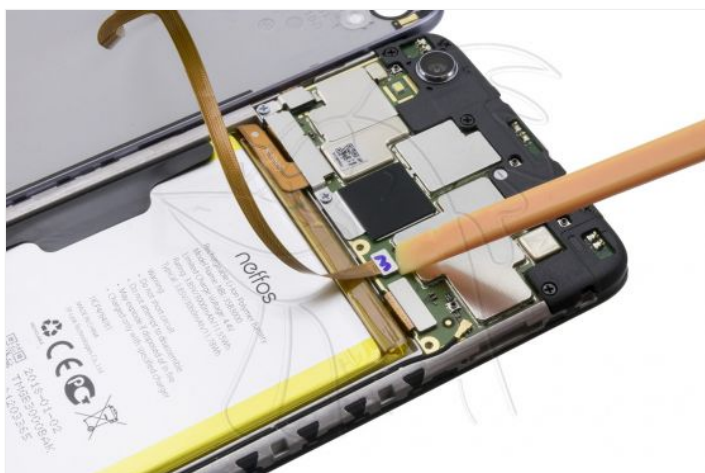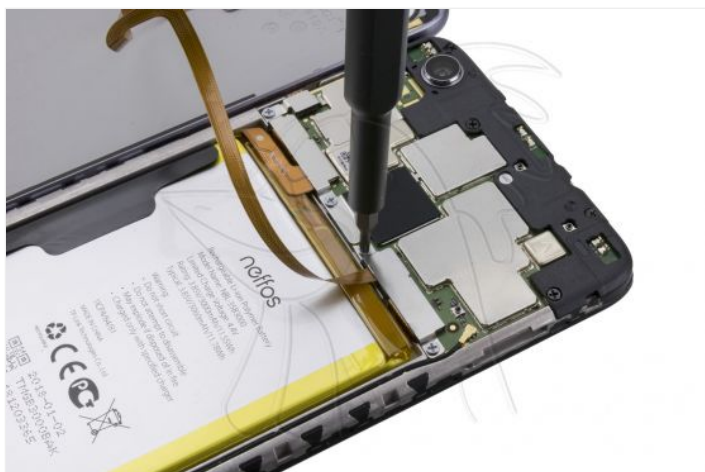

Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.





Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador del chasis y lo desoldamos de la placa auxiliar.

