



Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Book Pulsador de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora,
soldador de aire
caliente para
reparaciones

15,59 €



Ventosa de succión
para desmontar y
reparar

0,51 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Aplicamos calor

Para empezar debemos aplicar calor a los bordes del teclado para despegarlo.





Paso 2 - Teclado


Ayudándonos de una ventosa y de una herramienta muy fina, vamos despegando todos los bordes, seguramente a medida que vayamos despegando la pantalla tendremos que volver al primer paso, y volver a aplicarle calor a los bordes del teclado, así nos aseguraremos que no se rompa el teclado, ya que es de cristal y puede romperse con facilidad.





Paso 3 - Batería

Extraemos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje del conector de la batería, y ayudándonos de las cintas adhesivas que sobresalen por los laterales de la batería, iremos despegando la batería.

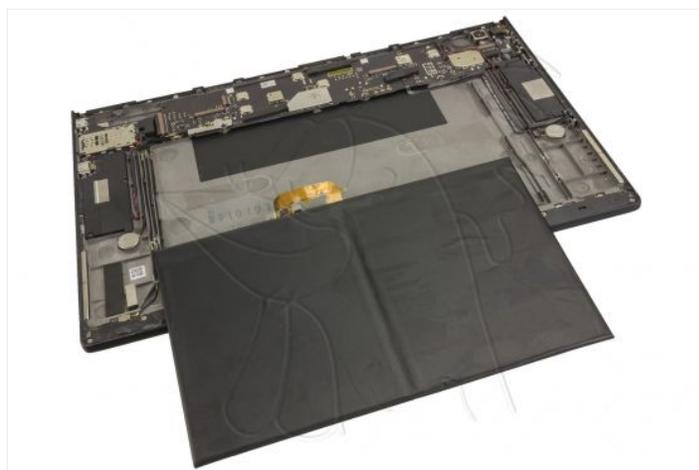

Paso 4 - Pulsador de encendido

Retiramos los adhesivos que nos molesten, desconectamos el flex, y despegamos el pulsador que vamos a reemplazar.

