



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Tab4 10 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera por todos los laterales.





Paso 2 - Marco



Desengancharemos también el marco.







Paso 3 - Flex

Desconectamos y retiramos el flex de interconexión y el flex del digitalizador.

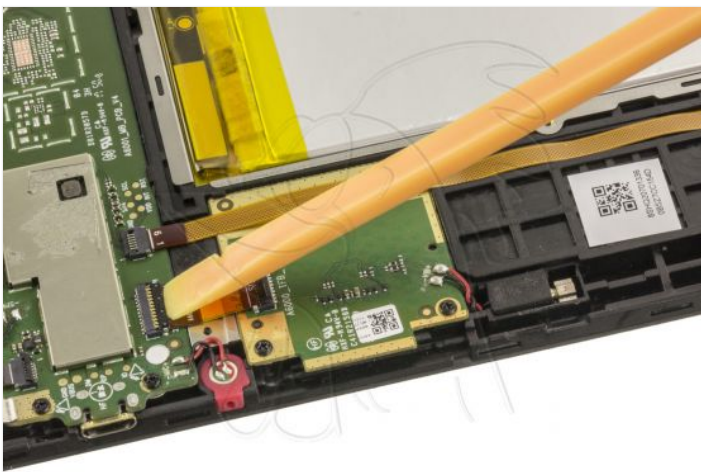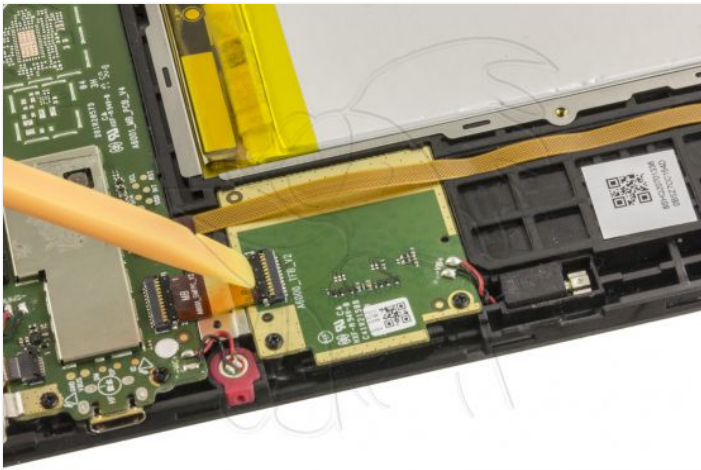

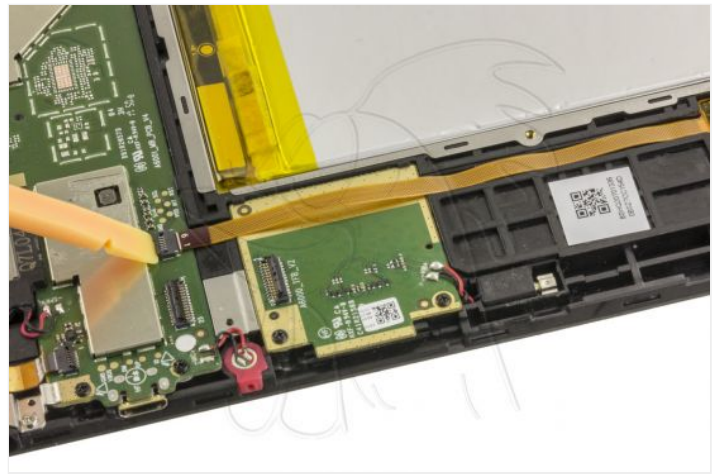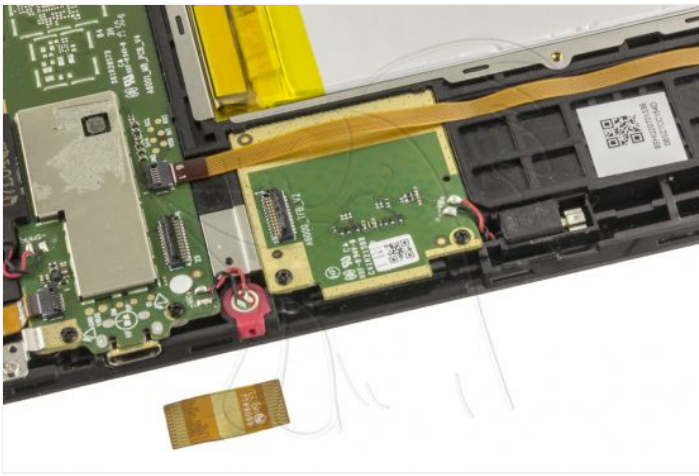


Paso 4 - Micrófono

Desoldamos el micrófono para después soldarlo a la nueva placa base.






Paso 5 - Blindaje


Desconectamos el flex del conector de audio, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y ya podremos retirarlo.

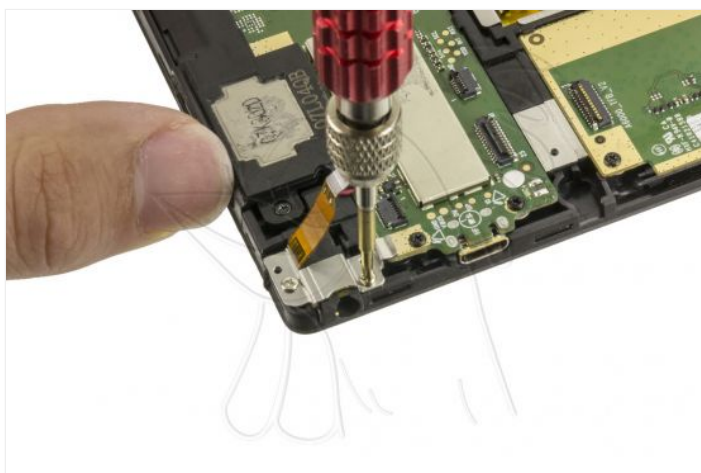

Paso 6 - Altavoces


Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces, los desenganchamos y los desoldaremos de la placa base que vamos a reemplazar.

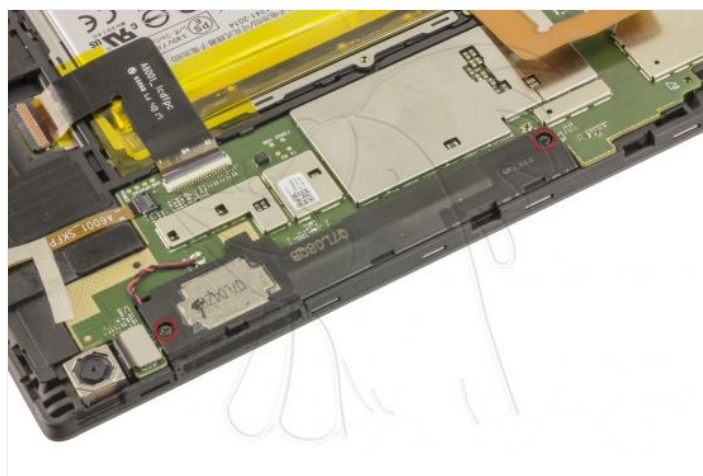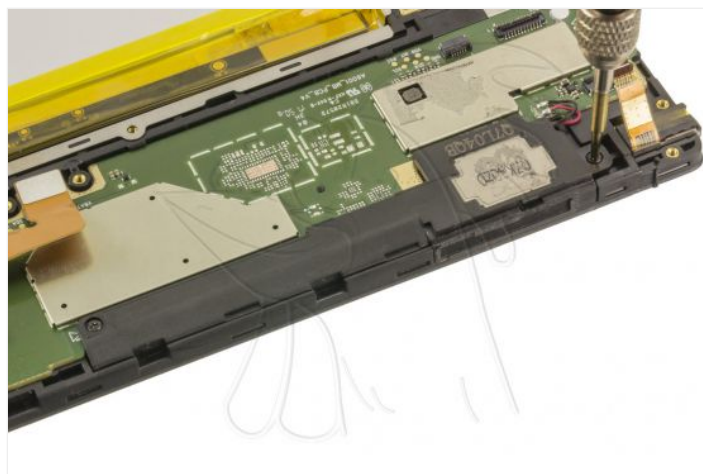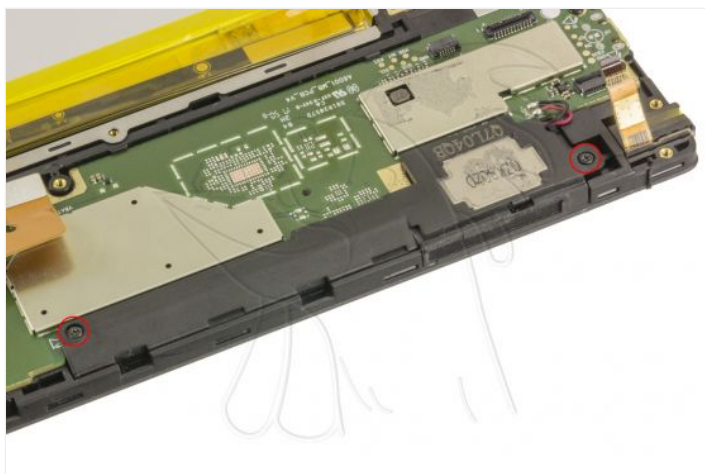

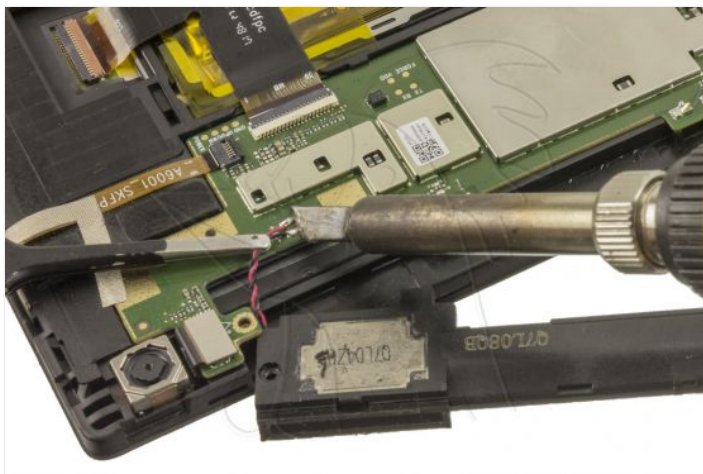

Paso 7 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales y lo despegamos.

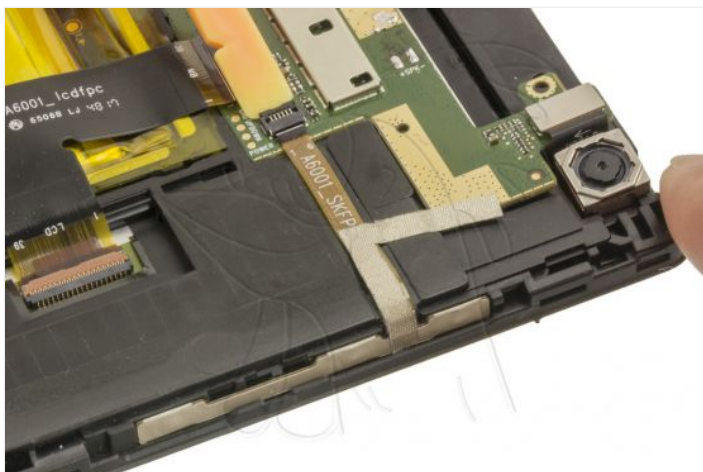


Paso 8 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.



Paso 9 - Flex de interconexión

Desconectamos el flex de interconexión de la placa base.

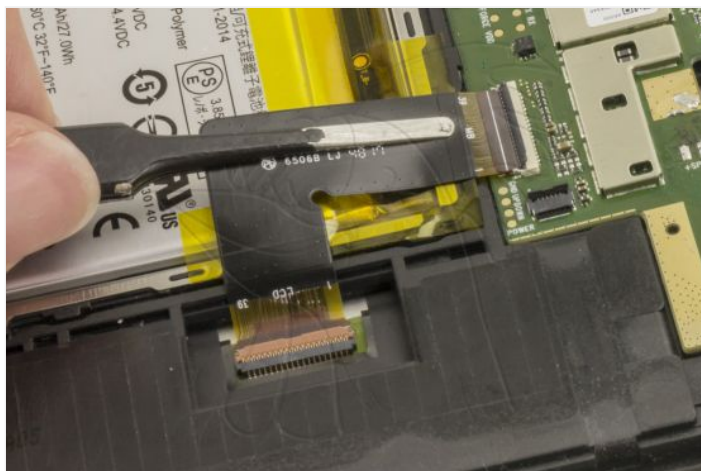

Paso 10 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base al chasis, retiraremos la placa base, y finalmente tan sólo nos quedará desconectar la cámara frontal de la placa base que vamos a remplazar para colocarlo en la nueva placa.

