



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hisense Rock Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica.






Paso 2 - Carcasa intermedia superior




Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.




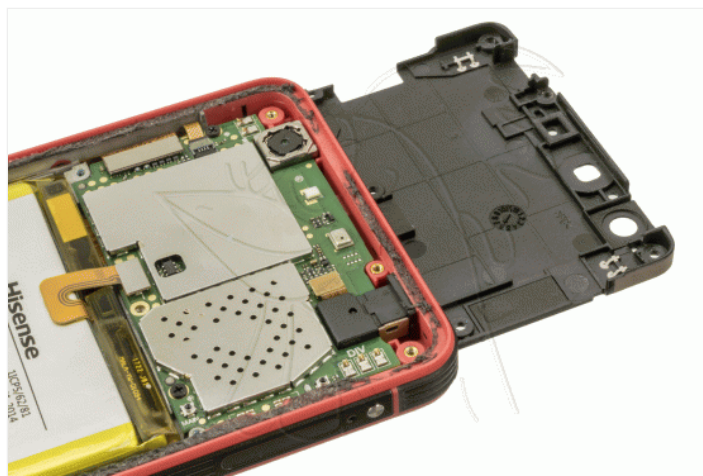

Paso 3 - Componentes


Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base del teléfono, y retiraremos la bandeja para las tarjetas.

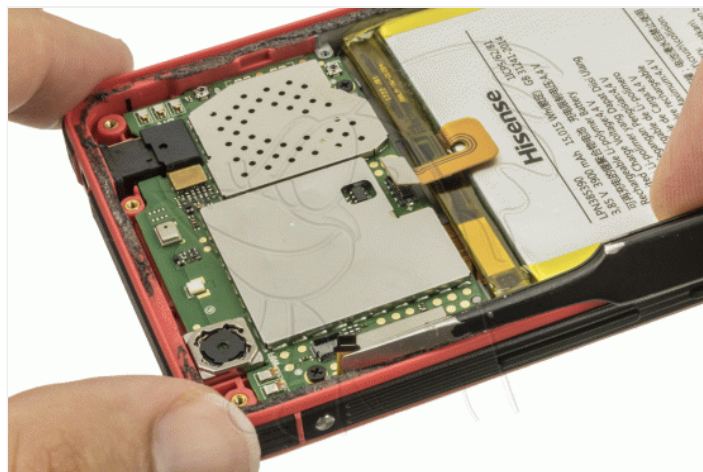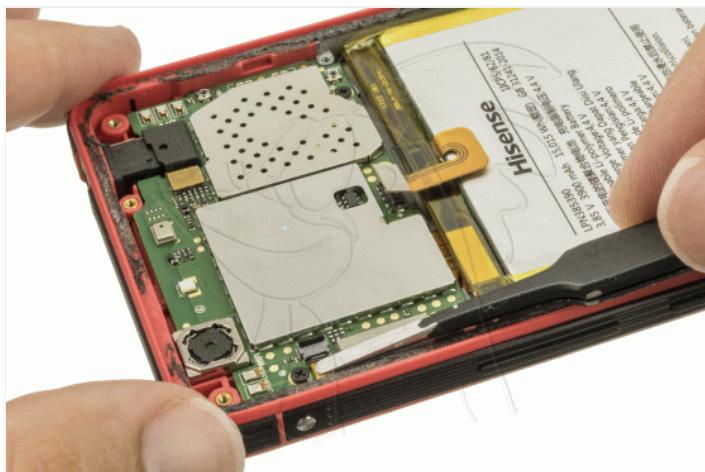
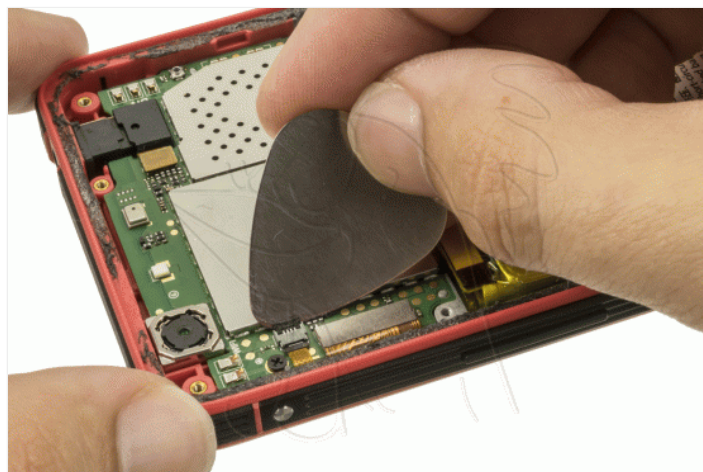


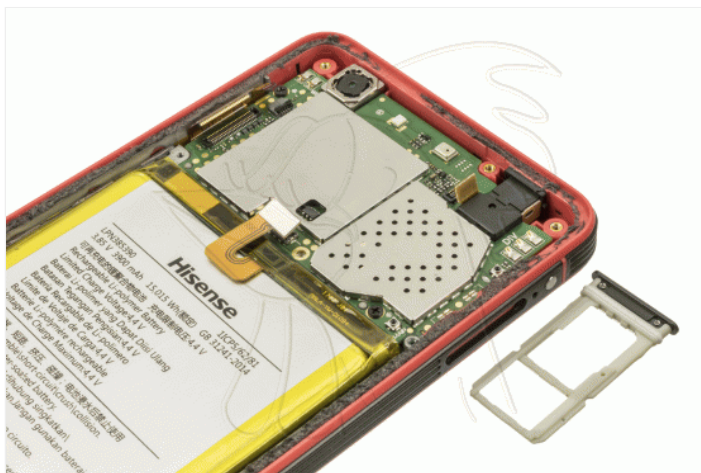

Paso 4 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, levantamos la placa con la ayuda de una herramienta plana, y tendremos que desconectar el cable coaxial que se encuentra conectado en la parte trasera de la placa base.

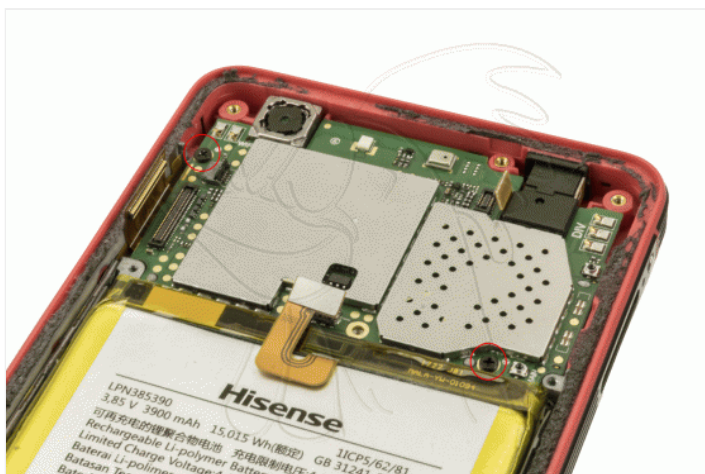

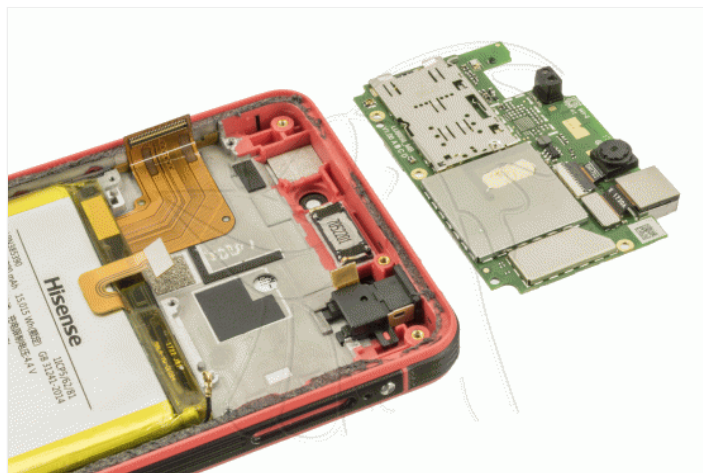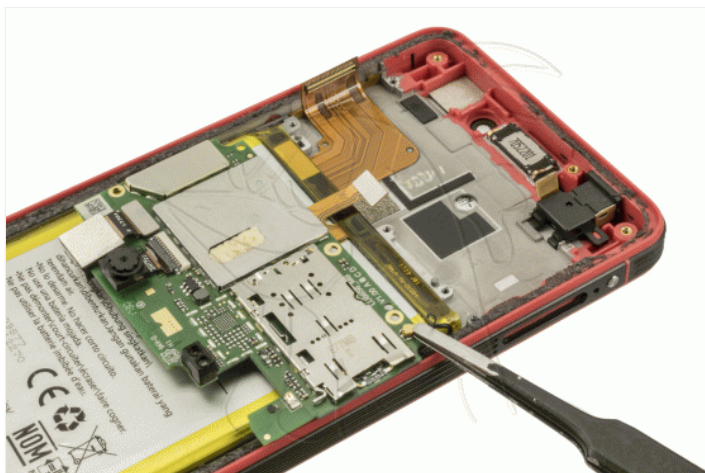

Paso 5 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal averiada que tenemos que remplazar.

