



## Manual paso a paso: de Alcatel 3L Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






## Paso 2 - Carcasa trasera

introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el el teléfono. Realizamos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera.La retiramos.



### Paso 3 - Módulo de antena

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el módulo de antena y lo retiramos.

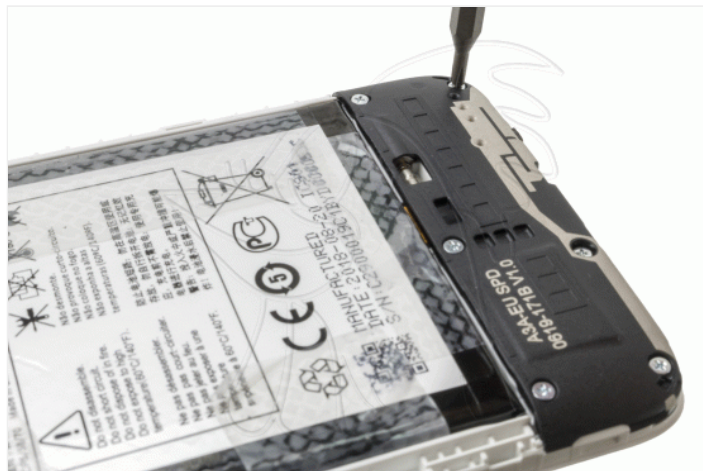

### Paso 4 - Vibrador

Desoldamos el vibrador y lo retiramos.

