



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia 7.1 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Cámara frontal de 8 mpx para Nokia 7.1 (TA-1095) 10,27 €	 Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm 2,35 €	 Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad 1,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €
 Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 10,41 €					

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el terminal a 80° durante 1 minuto.

Con una herramienta de apertura vamos despegando toda la carcasa trasera realizando el contorno.










Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia. La retiramos.

Desconectamos el flex del lector de huella para poder retirar completamente la carcasa trasera.

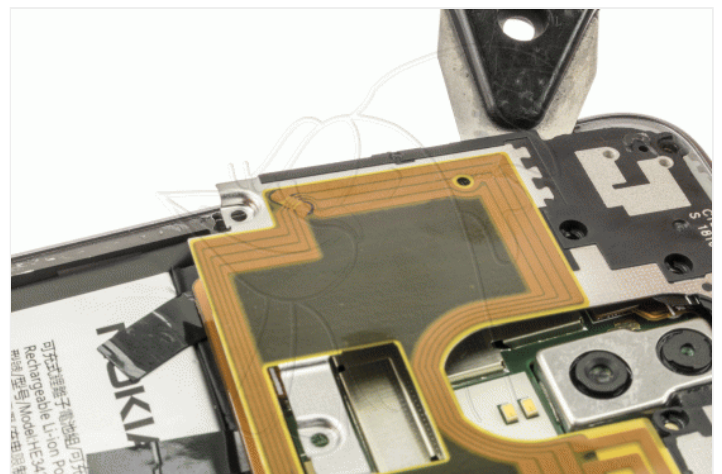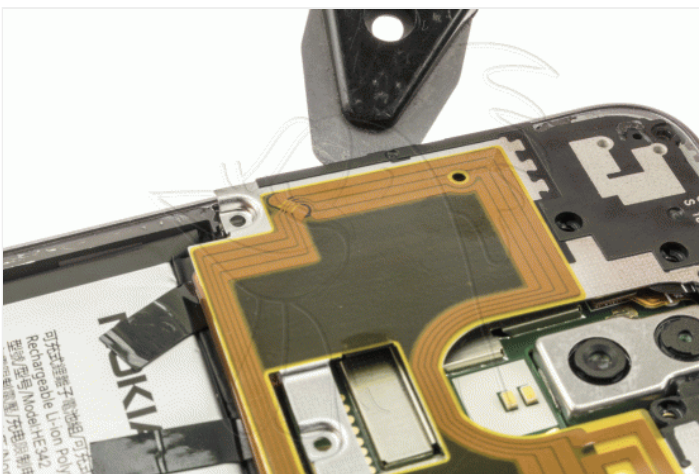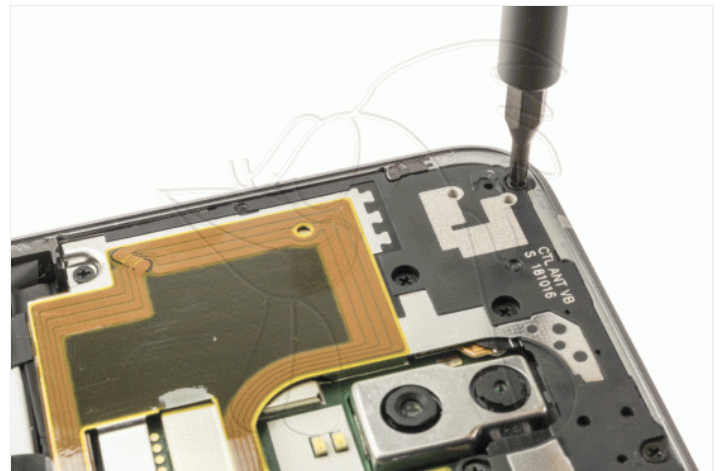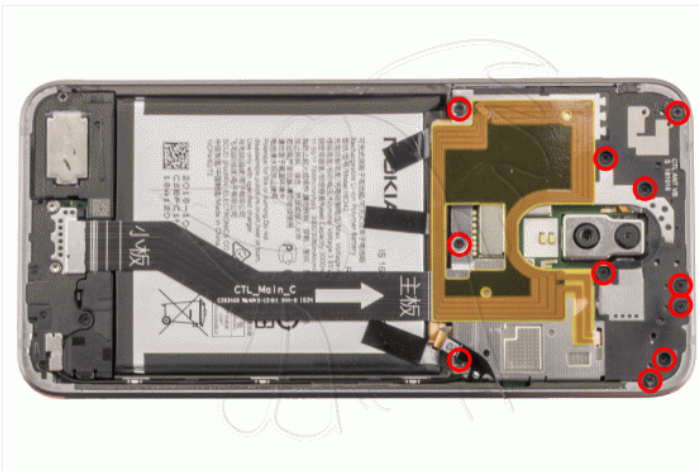

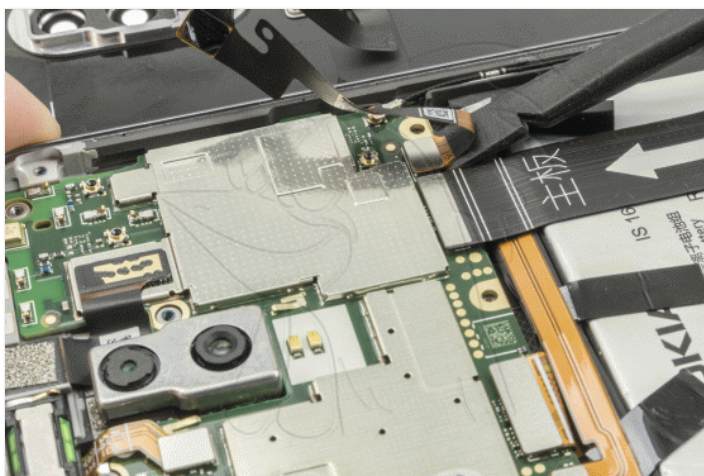

Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos el flex de la cámara frontal y la retiramos.

