



Manual paso a paso: de Blackview BV5800 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería para blackview bv5800 - 5580mah / 3.8v / 21.2 wh / li-ion

7,65 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 65°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Después, con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y la carcasa, deslizándola por todo el contorno, para despegarla.





Paso 2 - Retirar pantalla


Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta del conector de la pantalla para poder desconectarla.





Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desencajamos.

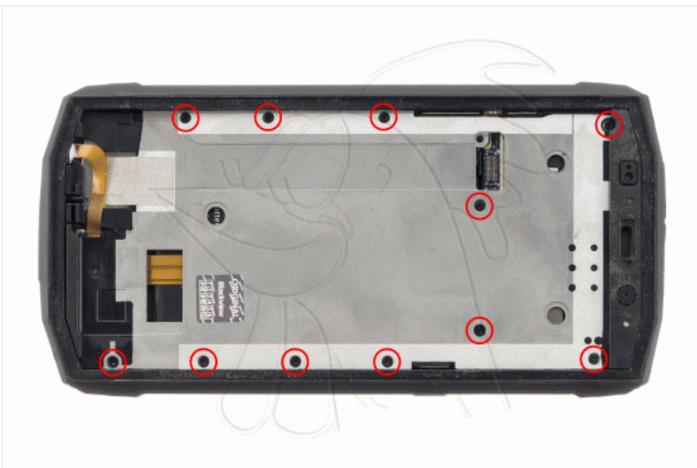



Paso 4 - Batería

Desconectamos la batería de la placa base y el flex de interconexión que pasa por encima de esta. Ahora ya podemos hacer palanca con una herramienta para despegarla.



