



Manual paso a paso: de Blackview BV5800 Cámara trasera principal y flash delantero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 65°C durante un minuto aproximadamente, para ablandar el adhesivo. Después, con la pantalla caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y la carcasa, deslizando por todo el contorno, para despegarla.






Paso 2 - Retirar pantalla



Sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la cubierta del conector de la pantalla para poder desconectarla.



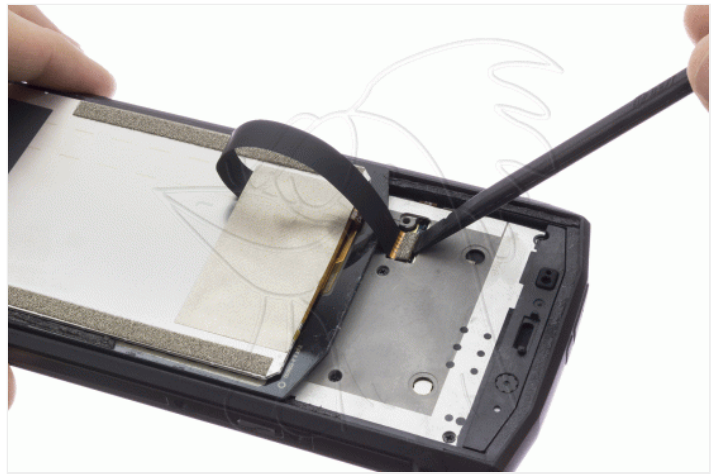

Paso 3 - Retirar carcasa interna

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa interna y la desencajamos.

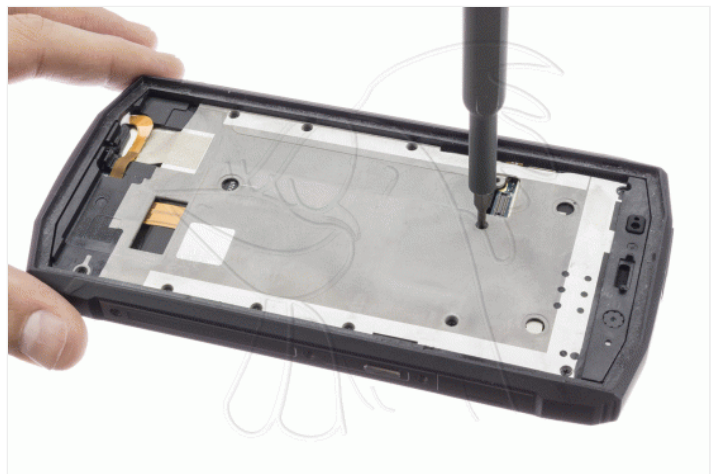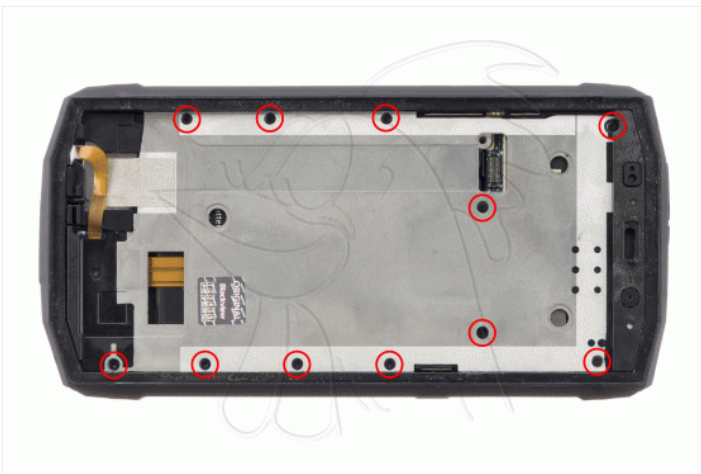



Paso 4 - Cámara trasera principal y flash delantero

Despegamos el flash del chasis y desconectamos el flex de la placa base. Ya solo falta desenganchar la cámara de la placa base.

